


DOS/Vパソコン用ラダーソフト

形名 JW-52SP

取扱説明書

保証書付(巻末)

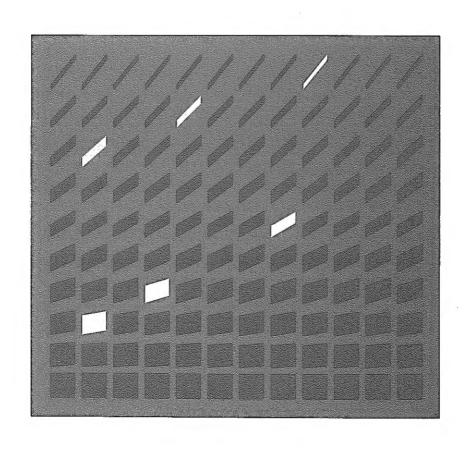

このたびは、DOS/Vパソコン用ラダーソフトJW-52SPをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき、本ソフトの機能・操作方法等を十分理解したうえ、正しくご使用ください。なお、本書は必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことが生じたとき、きっとお役に立ちます。

また、JW-52SPの構造化プログラムについての説明は、「構造化プログラミングマニュアル」を参照願います。

# ご注意

- ★本書はJW-52SPのVer 5.6Aについて記載しています。
- ★ 本書内での画面表示は、説明上必要なメッセージのみです。従って実際の画面表示 とは異なります。
- ★ 本書では、プログラマブルコントローラをPCと略しています。
- ★ JW20/20HとJW30Hは、コントロールユニットの機種を区別するため、 JW-52SP上では以下のように表示しています。

PC名	コントロールユニット機種名	JW-52SPでの機種名	
JW20/20H	JW-21CU	JW21	
3 ** 20/2011	JW-22CU	JW22	
	JW-31CUH	***********	
	JW-31CUH1	JW31H/H1	
	JW-32CUH	JW32H/H1	
JW30H	JW-32CUH1		
3 ** 3011	JW-33CUH	***********	
	JW-33CUH1	JW33H/H1	
•	JW-33CUH2	77100110 (110	
	JW-33CUH3	JW33H2/H3	
J-board	Z-311J	777/00	
J-00ard	Z-312J	JW22	

#### おねがい

- ・本書の内容および本ソフトウェアについては十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気付きのことがありましたらお買いあげの販売店、あるいは当社サービス会社までご連絡ください。
- ・本書および本ソフトウェアの内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- ・本書の内容および本ソフトウェアは、改良のため予告なしに変更する ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、および逸失利 益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責 任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## お客様へのお願い

弊社は別添の登録カードをご返却いただくことにより本契約書に同意いただいた方にのみ、本ソフトウェアを提供 致します。

## ソフトウェア使用許諾契約書

お客様(以下、甲と言う) に対し、シャープマニファクチャリングシステム株式会社(以下、乙と言う) は本契約にもとづき提供するソフトウェア(以下、本ソフトウェアと言う) 使用に関する譲渡不能かつ非独占的な権利を下記条項により承諾するものとし、お客様は下記条項にご同意いただくものとします。

#### 1. 使用許諾範囲

甲は、本契約にもとづき使用許諾されたソフトウェア を対応機種(裏面参照)のコンピュータシステム(以下、 本システムと言う)のみで使用することができます。

甲は、乙の書面による同意を得なければ、本契約による使用権の譲渡および第三者への許諾はできません。 また本契約で定められている場合を除き、本ソフトウェ アの全部または一部を印刷または複製することはできません。

#### 2. 本ソフトウェアの複製

- 1) 甲は、乙から本システムに読み込み可能な形式で提供された本ソフトウェアの全部または一部を、下記の場合、本システムに読み込み可能な形で1部まで複製することができます。
- (1) 本ソフトウェアを予備のため保存する目的の場合。
- (2) 本システムで甲が使用するため本ソフトウェアを改良する場合。
- 2) 甲は、前号にもとづく複製物について保有数並びに 管理場所を記録するものとし、乙より問い合わせが あればこれに応ずるものとします。
- 3) 甲が乙から提供された本ソフトウェアそのものはも とより、甲が複製したソフトウェアも乙の所有物と なります。但し、本ソフトウェアが記録されている 媒体は甲の所有物となります。
- 4) 甲は、甲のみが使用する場合に限って、本ソフトウェアを改良すること並びに他のソフトウェアと組み合せて、新たなソフトウェアを作ることができます。
- 5) 甲は、乙から提供された取扱説明書等の印刷物を複写できません。

#### 3. 著作権表示

甲は、本ソフトウェアのすべての複製物並びに改良ソフトウェアに本ソフトウェアの表示と同様の著作権表示をしなければなりません。

#### 4. 契約の有効期間

本契約の有効期間は、甲が本ソフトウェアを受け取った日から解除、解約等によって本契約が終るまでとします。

#### 5. 契約解除

- 1) 乙は、甲が本契約のいずれかの条項に違反した時は、甲に対し何等の通知、催告を行うことなく直ち に解除することができます。
- 2) 前号の場合、乙は甲によってこうむった損害を甲に 請求することができます。
- 3) 甲は解約しようとする日の1ヶ月前までに乙に書面 で通知することによって本契約を解除することがで きます。

#### 6. 契約終了後の義務

甲は、前項によって本契約が終了した時は、1ヶ月以内に乙から提供を受けた本ソフトウェアのオリジナル及びすべての複製物(改良ソフトウェアを含む)を破棄したその旨を証明する文書を乙に送付するか、これらを甲の費用負担により乙に返還するものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合は、甲は保存用の複製物を1部保有することができます。

#### 7. 譲渡等の禁止

甲は乙の書面により事前の同意を得ることなく本ソフトウェアの全部または一部をいかなる形態においても第三者に譲渡したり、転貸したり若しくは使用させたりすることはできません。

#### 8. 秘密保持

甲は乙から提供された本ソフトウェアに関する情報及 びノウハウを公開若しくは第三者に漏洩しないものとし ます。

### 9、限定保証

乙は本ソフトウェアに関して、いかなる保証も行いません。従って、甲が本ソフトウェアを使用することによって如何なる損害が生じても乙は一切責任を負いません。但し、本ソフトウェアの提供後1年以内に乙が本ソフトウェアの誤りを修正したソフトウェアを発表した時には、そのソフトウェアまたはそれに関する情報の提供に最大の努力を払うことを唯一の責任とします。

#### ゾャースマニファクチャリングシステム株式会社

〒581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番33号 電話(0729) 91-0681



# 対 応 機 種

次の環境を備えているパソコンで使用可能です。

### IBM PC/AT互換機

· 0 S	日本語MS-DOS5.0以降
・表示ボード	VGA以上
・ハードディスク(空き容量)	5 Mバイト以上
・EMSメモリ	256 Kバイト以上
・メインメモリ(空き容量)	475 Kバイト以上
・FDドライプ	1台以上
・RS-232Cポート	1ポート以上

・プリンタポート-----1ポート以上

# ラダーソフト JW-52SP Ver5.9 のご使用について

ご使用のパソコンの設定によって、弊社のラダーソフト(JW-52SP)が正常に起動できない場合がありますので、下記にその対策について記載します。

#### (詳細内容)

JW-52SP(Ver 5.8 まで)は EMS メモリを使用しており、EMS を正規にサポートしていない「Windows Me」上で動作させますと、「実行に必要なメモリが不足しています」というメッセージが表示され、JW-52SP が正常に起動させることができないパソコンがありました。

この問題を解決するために、新バージョン(Ver5.9)では EMS メモリ領域を使用しないで実行するように対策を実施致しました。

尚、この変更に伴い JW-52SP を使用するために必要な空きメモリ容量が従来より、増加していますのでメモリ空き容量をご確認の上ご使用願います。

バージョン	起動に必要な空き容量		
Ver 5.8 まで	約 470KB		
Ver 5.9	約 520KB		

尚、「Windows95/98」搭載パソコンなどでは EMS ドライバをメモリに組み込んでいるために、JW-52SP を起動する為に必要な空き容量(520KB)が、確保できない場合があります。 その場合は下記のように「config.sys ファイル」を変更することにより、従来通りご使用していただくことが可能です。

#### ■「config.sys ファイル」の変更方法

①config.sys ファイルを編集して、EMSドライバ組み込み部をコメント化する。

#### (設定例)

device=C;¥WINDOWS¥himem.sys

REM device=C;\(\frac{2}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{

←行頭部に REM を記述するとコメントになる。

devicehigh=C:¥WINDOWS¥biling.sys

devicehigh=C:¥WINDOWS¥jfont.sys /p=C:¥WINDOWS

devicehigh=C:¥WINDOWS¥jdisp.sys

devicehigh=C:\text{\text{WINDOWS\text{\text{\text{i}}keyb.sys}} /106 C:\text{\text{\text{\text{WINDOWS\text{\te}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t


devicehigh=C;¥WINDOWS¥kkcfunc.sys

devicehigh=C;¥WINDOWS¥COMMAND¥ansi.sys

(注:config.sys の内容は、パソコンによって違いがあります。)

### ②パソコンを再起動する。

③JW-52SP 起動アイコンのプロパティで、「プログラム」タブの設定を下図のようにする。

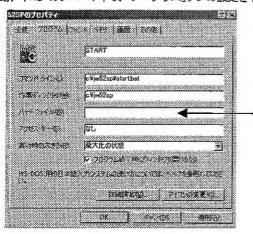

マニュアルに記載されているバッチファイルの「DOSIME」を削除して 空白にする。

(日本語の入力には、Windows の IME を使用するようになります)

(4)UW-52SP を起動する。

機 第 1 章 特 長 能 とくに注意していただきたいこと 第 2 章 第 シ テ 構 3 章 ス  $\Delta$ 成 第 章 シス テム立ち上げ 4 第 5 構 章 成 ഥ 第 6 章 初 期 定 設 第 章 プ 編 集 7 グ ラ 4 第 章 8 Ŧ タ 第 『ン 9 章 プ 1 IJ 第 10 章 唐 送 辺 転 第11章 送 F D 転 第 12 章 送 転 P С

ジ

七

覧

付

録

X

'n

# 第 1 章 特 長・機能

本ソフトは、IBMPC/AT互換(通称、DOS/V)機のパソコン(以下、パソコン)を使用して、 プログラマブルコントローラのプログラム作成・パラメータ設定・モニタ・PC転送・プリントアウト等を 行うことができます。

# 1-1 特 長

- (1) シンボル・コメントの作成及び登録が可能。
  - ・接点やコイルにシンボル・コメントをワープロ感覚で簡単に登録でき、保全性の向上に役立 ちます。
- (2) 豊富なプログラム編集機能。
  - ・回路の移動や複写、標準回路の登録など豊富な編集機能により、設計効率を大幅にアップできます。また、ライブラリ機能の強化により、類似回路を瞬時に作成できます。
- (3) 多彩なプリント機能。
  - ・ラダー図、命令語、システムメモリ、シンボル・コメント等に、すべて標題を付けて精度の 高い図面をスピーディに作成できます。

また、クロスリファレンス、標題欄の有無、高品位/高速、シンボル付き/コメント付きなど用途に応じたプリント機能を選択できます。

- (4) ネットワークモジュール(ZW-20AX)またはME-NETモジュール(JW-90MN)を使用して、 プログラムの一元管理、リモートモニタが可能。
  - ・パソコンにZW-20AXまたはJW-90MNを実装すると、ネットワークユニット (ZW-20CM、 JW-20CM/22CM) またはME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20MN/21MN) を実装した PCとの間で高速通信ができます。また、サテライトネット上またはME-NET上の他局のモニタも可能なため、集中管理が実現できます。

「ME-NETとは、トヨタ自動車(株)が推進母体となり設備制御機器の異メーカー・異機種間を 結合する通信ネットワークのことです

- (5) サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200を利用してリモートプログラミング/リモートモニタが可能。
  - ・ネットワークユニット(ZW-20CM/30CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット(ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)に接続することにより、サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200上に接続されている他のPC(JW20、JW20H、JW30H、JW50/70/100、JW50H/70H/100H)のプログラミングやモニタができるため、集中保全管理が実現できます。

また、リモート I/O子局ユニット(ZW/JW-20RS)に接続することにより、親局 PC(JW20、JW20H、JW30H、JW50/70/100、JW50H/70H/100H)のプログラミングやモニタができるため、設備の試運転・保全がスムーズに行えます。

[SUMINET-3200は住友電気工業株式会社の登録商標です。]

- (6) 試運転・異常発生時に威力を発揮するデバッグ機能。
  - ・任意のリレーのON/OFF情報やレジスタ内容を、任意の周期でサンプリング記憶し、タイムチャート表示できるため、タクトタイムの測定や不具合の原因追求等がスムーズに行えます。
- (7) ステップフロー命令でのプログラム可能。(JW20/20H)
  - ・機械の動作チャートを作成するだけでシーケンス設計ができる便利な命令です。設計、試運 転、保全とあらゆる場面で威力を発揮します。
- (8) 構造化プログラム (JW30H)
  - ・異常処理部・操作部・データ処理部などをブロックごとに分担作成し、結合によりプログラムできます。詳細は「JW50SP/92SP 構造化プログラミングマニュアル」を参照願います。 (7・9、44ページ参照)

## (9) 数値表現の選択が可能。(JW10、JW30H)

・データメモリアドレス、プログラムメモリアドレス、応用命令の定数等はシステムメモリの設定により 8/10/16 進数を選択でき、使い慣れた数値表現でプログラミングできます。(「7-7システムメモリ設定」参照)

注意 JW10, JW30Hは、以下のバージョンより対応しています。


PC機種	JW-52SPバージョン
JW30H(JW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3)	Ver 5.5以上
JW10	Ver 5.3以上
JW30H(JW-31CUH/32CUH/33CUH)	Ver 5.0以上


# 1-2機能


項目	内容	参照ページ
	機種設定	7.2
1	シンボル・コメント設定	7.5
	ラダープログラミング	7.9
	命令語プログラミング	7.44
	メモリクリア	7.64
プログラム編集	データメモリ設定	7.66
ノログブム御来	システムメモリ設定	7.68
	プログラムチェック	7 · 72
	ライブラリ作成	7.75
Α	本体パラメータ設定	7.77
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	ラダーモニタ	8.2
	命令語モニタ	8.32
モニタ	サンプリングトレース	8.35
	SFモニタ	8.38
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	ラダー図印字	9.2
	命令語印字	9.6
	接点使用リスト	9.9
	システムメモリ印字	9.12
	データメモリ印字	9.14
プリント	シンボル・コメント印字	9.16
	標題設定	9.18
	表紙設定	9.20
l v	プリンタ機種設定	9.22
	本体パラメータ印字	9.24
	FD転送	11.1
	PC転送	12 · 1
	PROMライタ転送	10.2
	Z-100LP2F FD転送	10.5
国河転送	サテライトネット、ME-NETパラメータ設定・印字	10.10
周辺転送	SUMINETパラメータ設定・印字	10.38
	その他OPパラメータ設定	10.43
:	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	規定値設定	6.2
	通信設定	6.4
初期設定	FD転送	I1·1
	PC転送	12 · 1
F D 転送	FD (フロッピーディスク) への書込・読出・照合	11.1
P C 転 送	PC (プログラマブルコントローラ) への書込・読出・照合	12.1


## 「機能ブロック図]


( ) 内の数字は参照ページを示します。

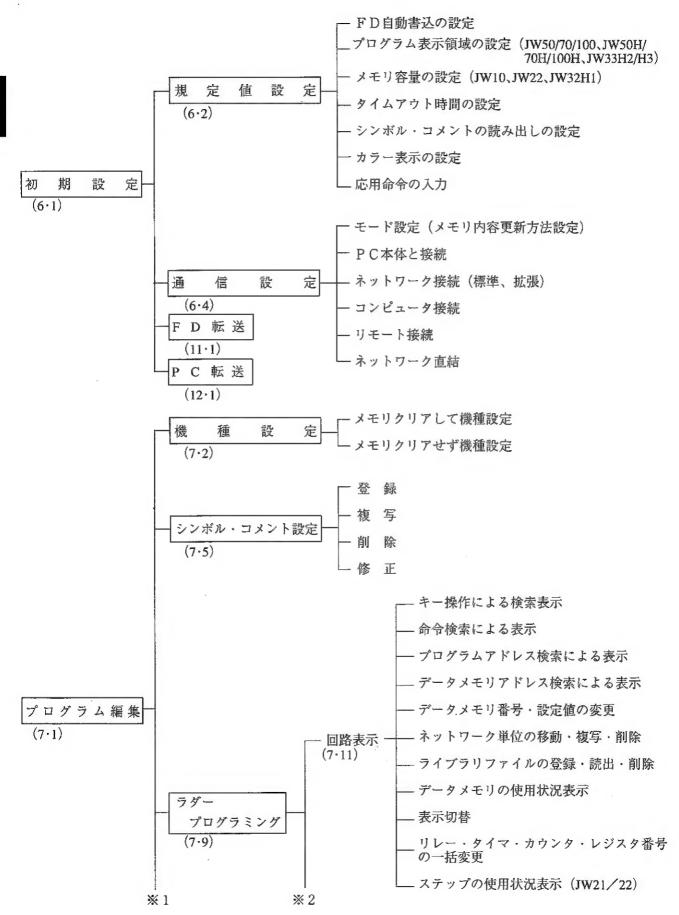


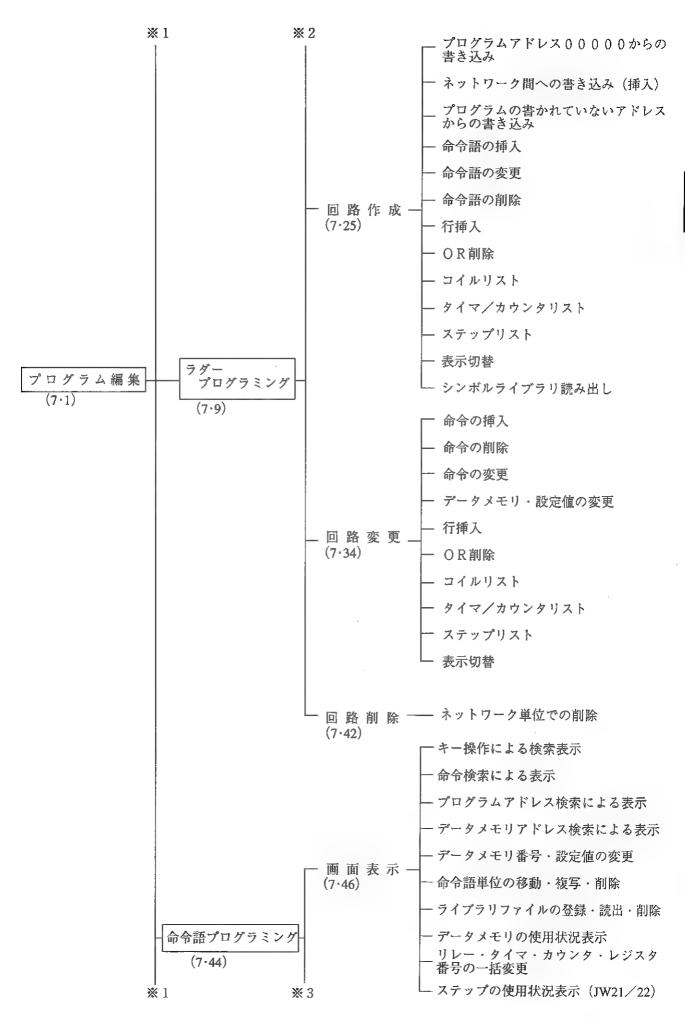


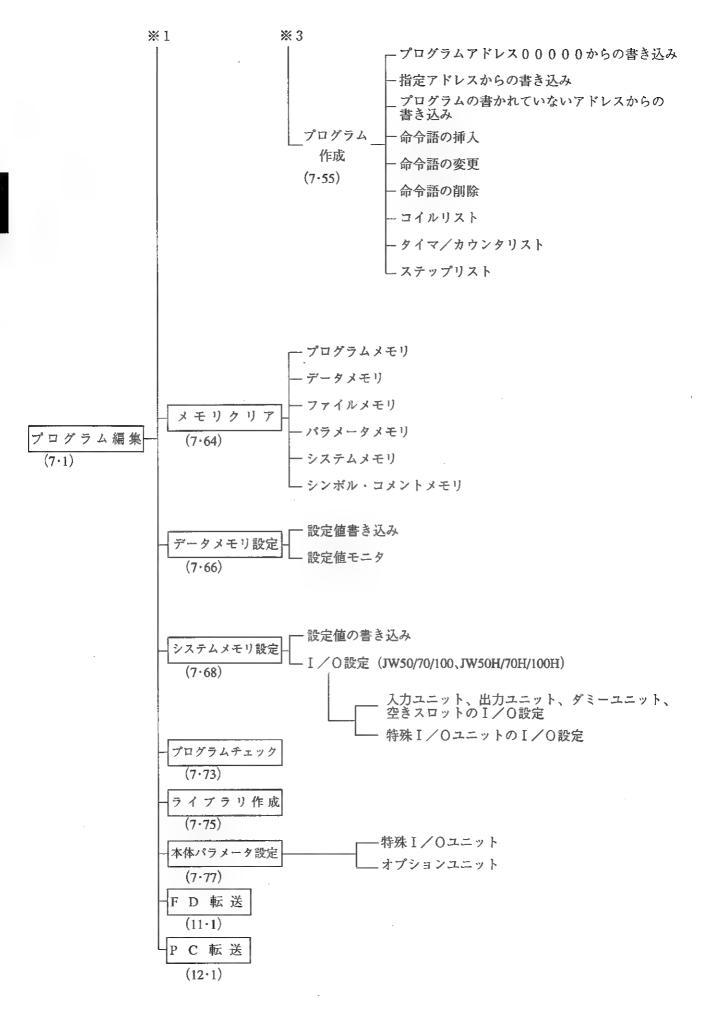


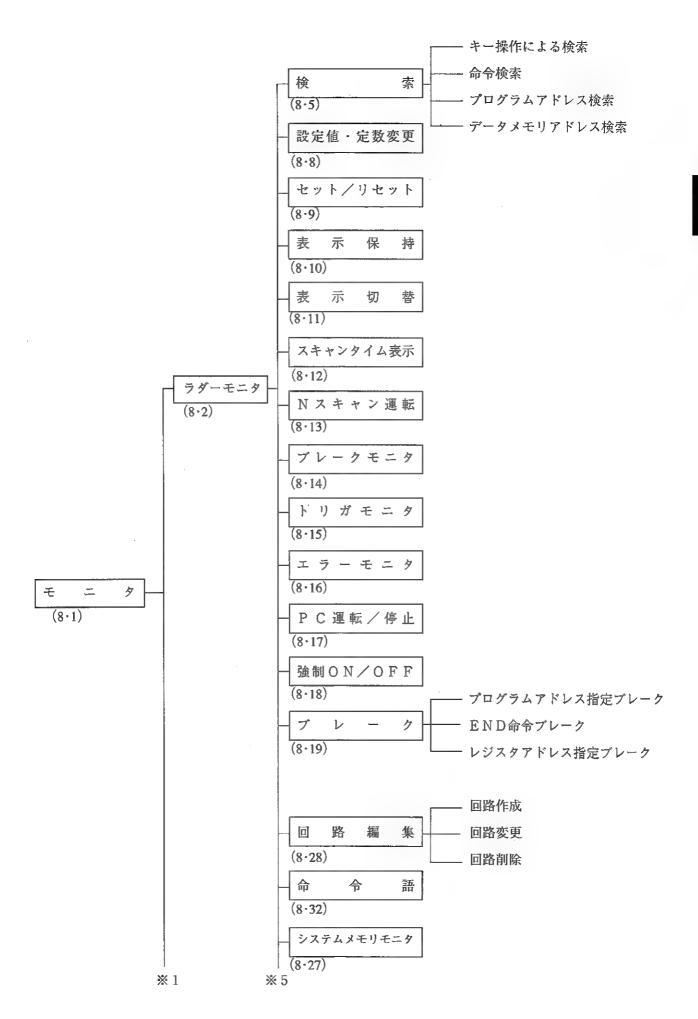


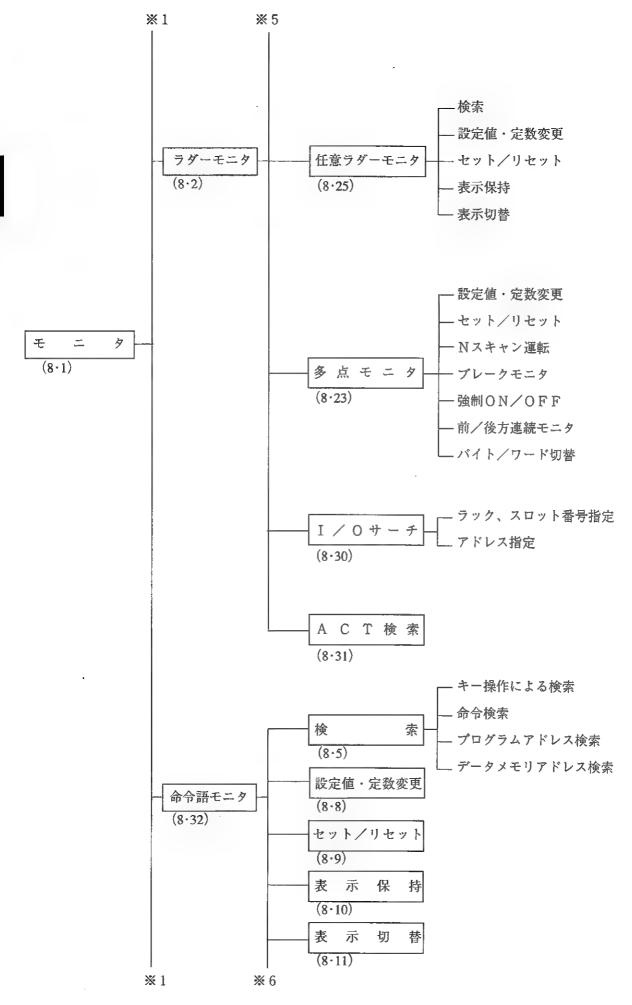


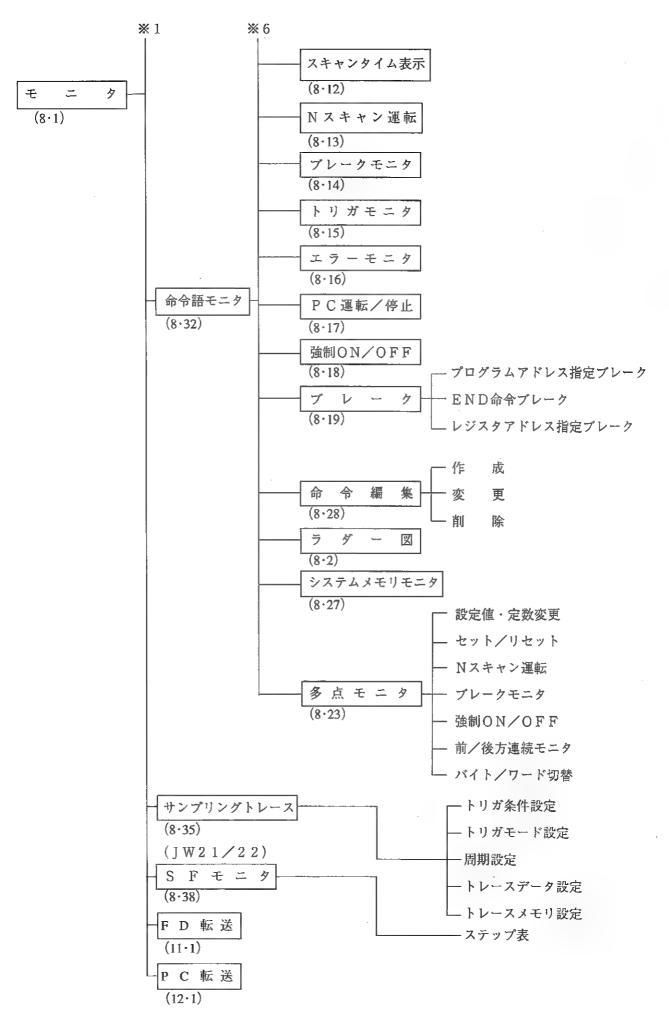

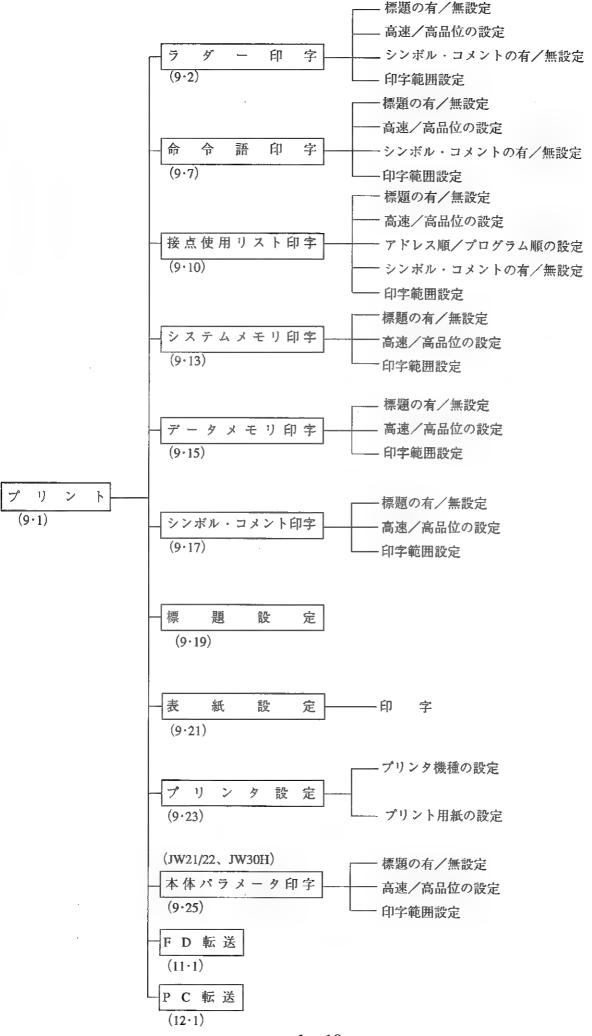

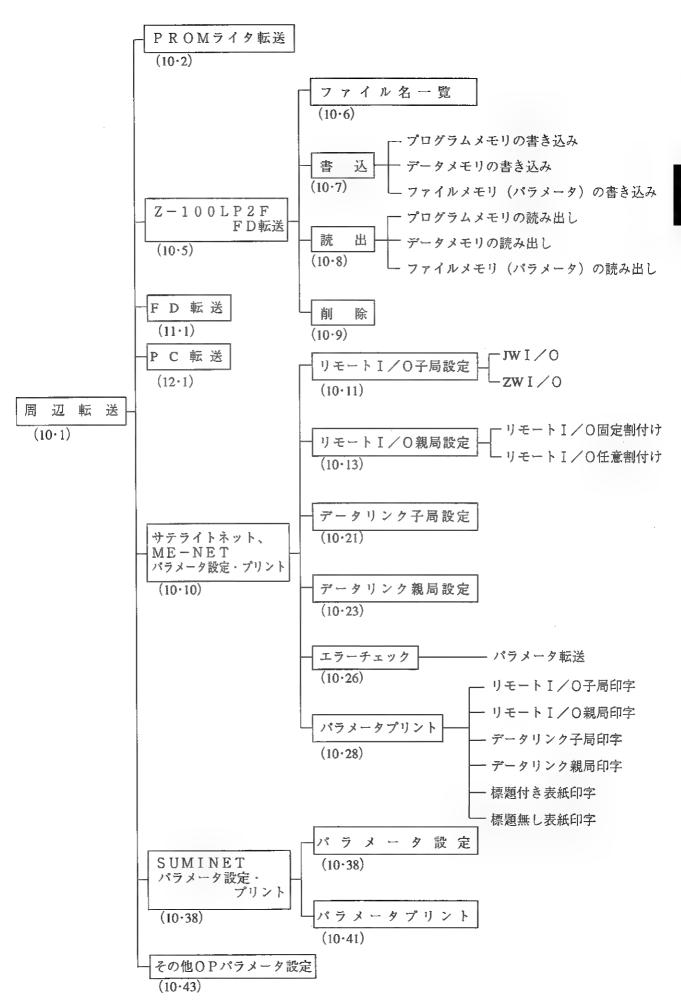

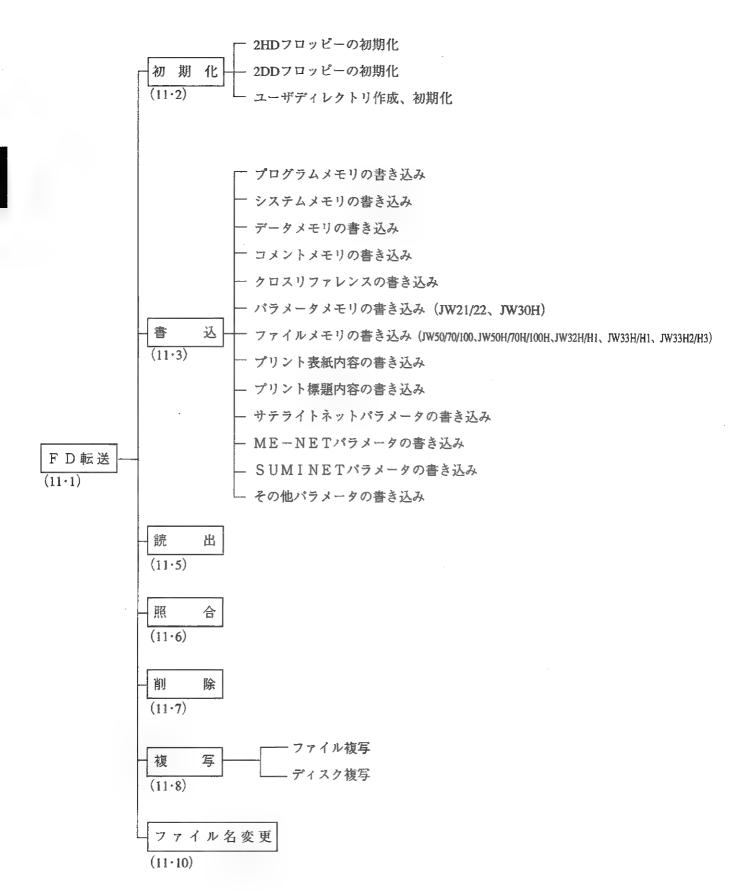

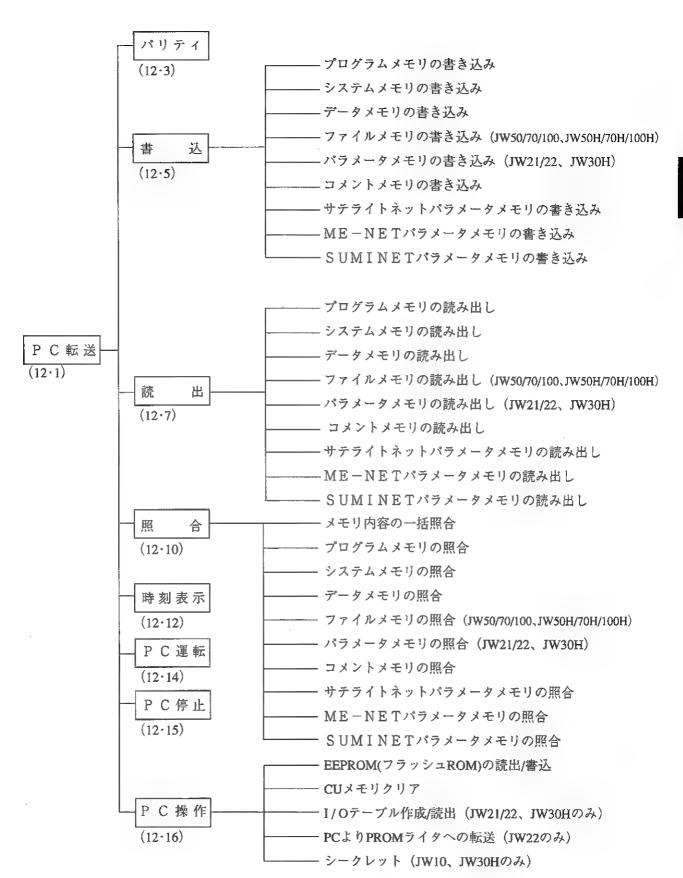

# 第 2 章 とくに注意していただきたいこと

⚠ 注意

プログラマブルコントローラまたはパソコンの絶縁耐圧試験をする場合、プログラマブルコントローラとパソコンを接続する "ケーブル" および "変換器" を必ず外してください。

# 2-1 使用に関すること

- ・誤操作等によって本ソフトの内容を破壊すると、正常に動作しなくなります。 本ソフト(マスターディスク)をハードディスクにインストールするときは、バックアップを作成し、これをご使用ください。
- ・フロッピーディスクドライブが動作中(アクセスランプ点灯中)は、フロッピーディスクを抜き 差ししないでください。
- ・本ソフトの操作を終了するときは、データ保存後「メインメニュー」で 0 (終了) キーを押し、 (本型) (リターンキー) を押してください。

## 2-2 コピーに関すること

- ・次の事項は禁止しています。
  - ① 本ソフトをコピーして、他人に配布または転売すること。
  - ②本ソフトの一部を変更して、他人に配布または転売すること。

# 2-3 保存に関すること

- ・磁性面を指で触れたり、傷つけないように注意してください。
- ・ラベルにファイル名、日付等を記入する場合は、フロッピーディスクに貼り付ける前に行ってく ださい。
- ・暖房器具の近くには置かないでください。
  - ・チリやホコリの多い所に保存しないでください。
  - ・クリップなどでフロッピーディスクを挟まないでください。
  - ・急激な温度、湿度の変化のあるところは避けてください。
  - ・水などでぬれたり、変形、損傷したフロッピーディスクは使用しないでください。
  - ・磁石を近づけないでください。


# 2-4 キー操作に関すること

- ・システム立ち上げ後、無意味なキー操作(CTRL)とC キーを同時に押す等)は絶対に行わないでください。作成したデータ内容や本ソフトの内容が破壊されます。
- ・本ソフトには、日本語入力(漢字、全角文字等)のプログラム(以下、FEP)は含まれておりません。

日本語入力のキー操作は、お客様が別途準備されたFEP用の取扱説明書に従ってください。


# 第 3 章 システム構成

## 3-1基本システム構成

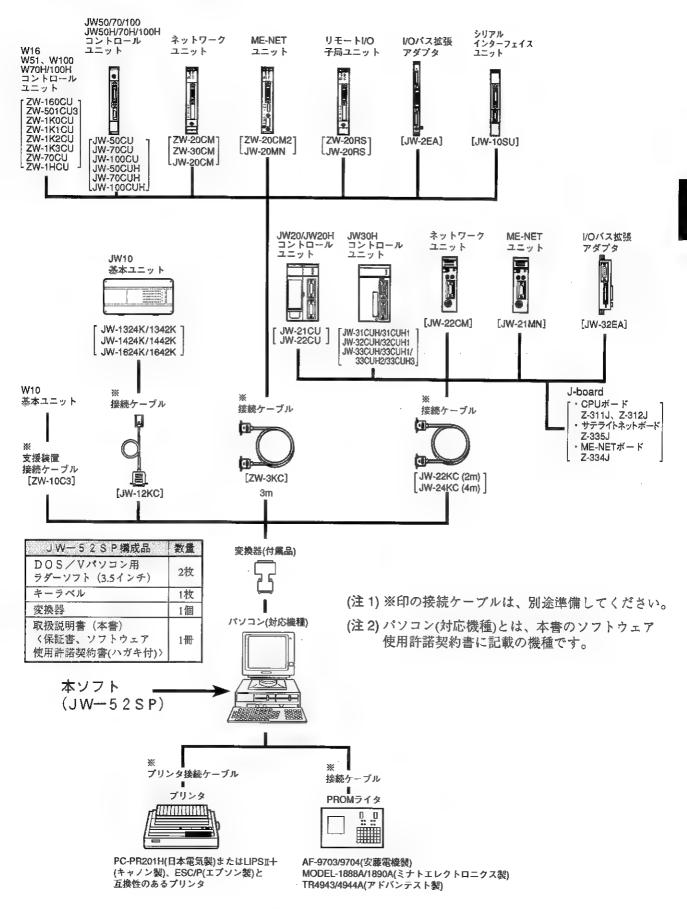


# 3-2 サテライトネット/SUMINET-3200を利用したシステム構成


## (1) サテライトネット接続(データリンク機能)

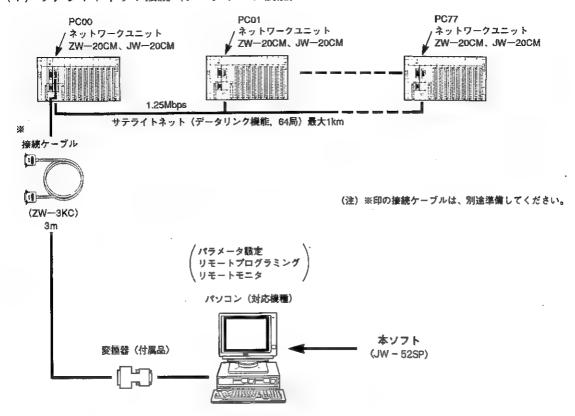


#### (2) サテライトネット接続(リモートI/O機能)

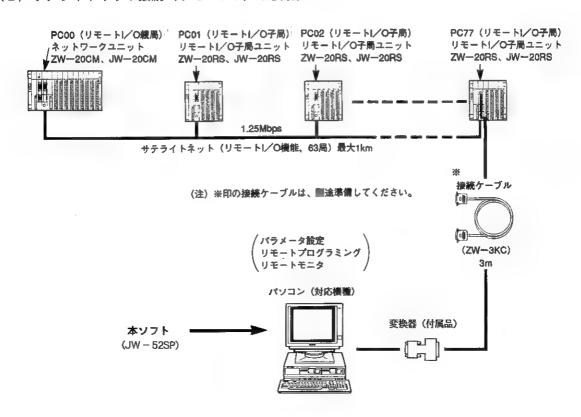


#### (3) SUMINET-3200接続

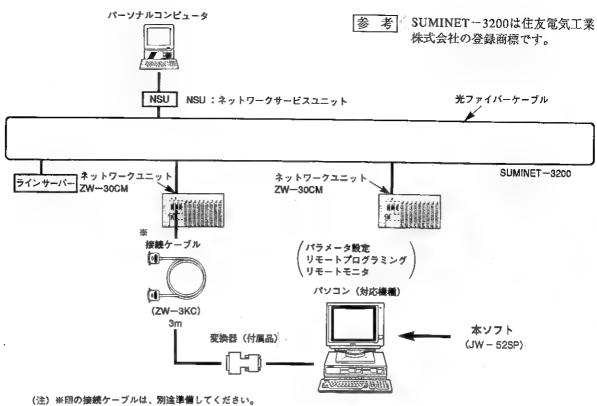


## (4) サテライトネット/SUMINET-3200を利用したシステム構成(拡張機能)

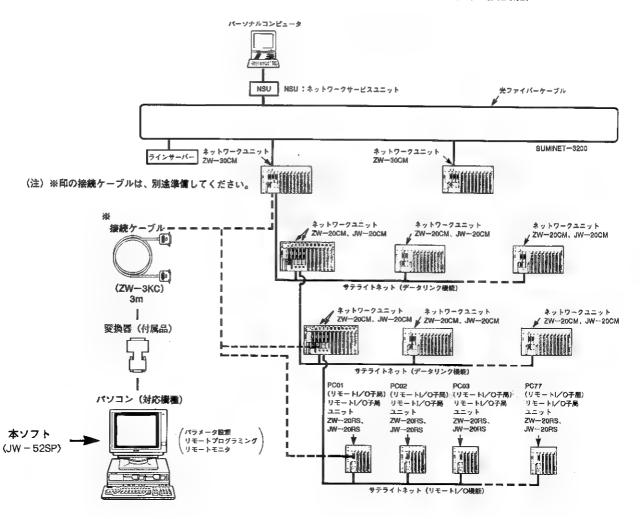

# 3-3ME-NETを利用したシステム構成

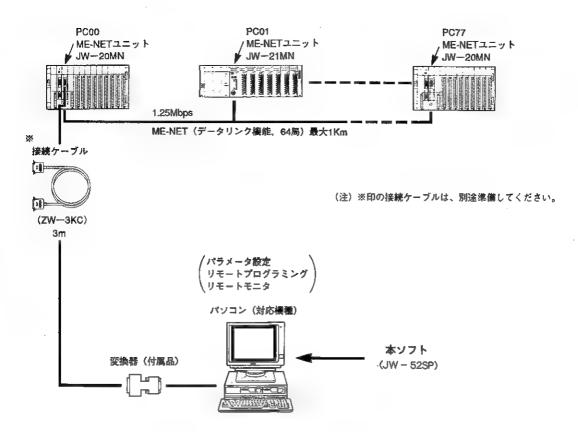

# 3-4ネットワークモジュール(ZW-20AX)を利用したシステム構成

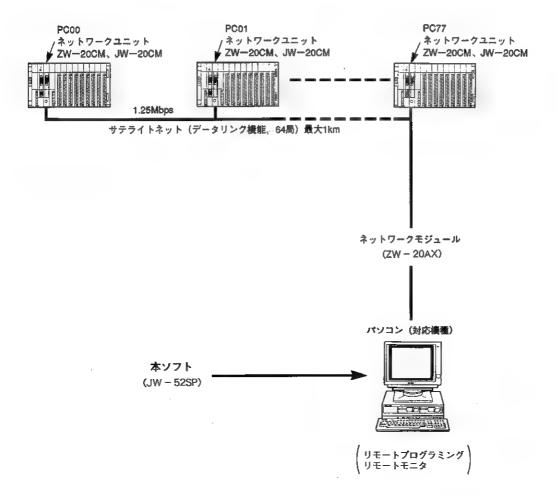

# 第 4 章 システム立ち上げ

本ソフトをご使用になる前に、下記ページを参照してハードディスクにインストール (組込み作業) を 行ってください。

	填	目		参照ページ
プログ	ラムの	インスト	・ール	4 · 2
キーラ	ベル	の貼り	付け	4 · 4
シスラ	F 4 0.	立ち	上げ	4 · 5
各モー	ドで	の共通	事 項	4 · 6
特	殊	機	能	4 · 7

## 4-1 プログラムのインストール

### (1) インストールの前準備


本ソフト(IW-52SP)を用意してください。


本ソフトを使用する場合、ハードディスクに約5Mバイトの空容量とEMSメモリ256Kバイト、メインメモリの空容量475Kバイトが必要です。

本ソフトの立上げには、filesが15以上必要ですので、config.sys内のfiles数を20以上に設定してください。(他のアプリケーションソフト等の関係でfiles=30程度以上を推奨します。)

## (2)操作手順

フロッピーディスクドライブBからドライブDのハードディスクに、インストールする場合について説明します。他のドライブより、インストールする場合は読み替えてください。

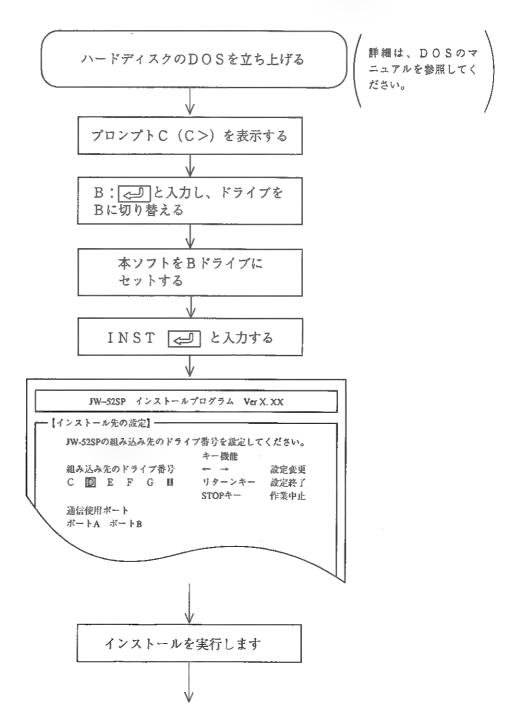

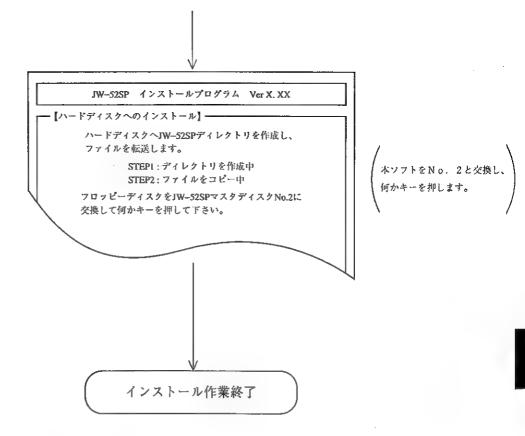

#### (3)通信ポートの設定変更

JW52SPのディレクトリにあるSTART. BATを、お手持ちのエディタ(MIFES、VZ、EDITなど)により変更すると、通信ポートの設定を変更できます』


### [変更内容]

**%** 1

※1(2桁)の数値(08~0F:16進数)は、ビット0~7を下記内容でON/OFF設定してください。

ピット	機能	0 (OFF)	1 (ON)
0	ハードコピー指定 ※2	禁止	許可
1	RS232Cポート指定 ※3	ポート1	ポート2
2	RS422ポート指定 ※4	ポート2	ポート 1
3	必ずONにして使用		必ずON
4~7	必ずOFFにして使用	必ずOFF	

- ※2 ハードコピー指定を許可にする場合、必ずプリンタと接続してください。
- ※3 RS232Cポート指定とは、PROMライタ転送/コンピュータリンク接続などに使用するポートを指定します。
- ※4 RS422ポート指定とは、PC本体接続のときに使用するポートを指定します。
- 変更例(※1=0Dのとき)

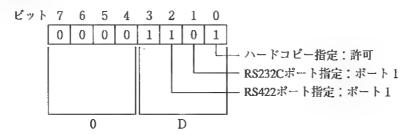

## Windows の DOS モードで使用する場合の注意事項

Windows 上の DOS モードから本ラダーソフトをご使用になる場合、下記設定を行う必要があります。 尚、本ラダーソフトのバージョンが Ver 5.6 以上のときに Windows の DOS モードで使用できます。 設定方法については、Windows のマニュアルをご参照ください。

## [1] Windows3.1 で使用する場合

PIFエディタで、下記の様に設定してください。

「プログラムのファイル名 | START.BAT

「起動時のディレクトリ!: C:¥JW52SP

(インストール先に合わせてください。)

「必要なメインメモリ」

: 475Kバイト

「必要な EMSメモリ」

: 256K/\^1\

「実行形態」 の項目の「他のプログラムを止 めて実行」と「プログラム終了時にウィンドウを 閉じる」の2項目をチェックしてください。

### 「詳細設定」にて

「マルチタスクの設定」の項目の 「フォアグラウンドの優先度」を 10000 に設定してく ださい。

「画面表示の設定」の項目の 「フルスクリーン表示」をチェックしてください。

	PIFエディター JW52SP,PIF 際間
ファイル(E) ヘルブ(	H)
プログラムのファイル名(円):	START.BAT
<del>ያ</del> ናኑル(፲):	ラダーソフト
コマンド"のパ"ラメ-タ(Q):	
起動時のディレクトリ( <u>S</u> ):	C:¥JW52SP
必要なメイン メモリ: 475	KVY"(F(R) 最大   640   KVY"(小まで(D)
必要なEMS メモリ: 25d	
必要なXMS メモノ: 0	KN"-イト(Q) 最大   1024   KN"-イトまで(J)
実行形態: 口!	「ヵクグラウンドでも実行(B) 図他のプログラムを止めて実行(E)
□ 7*G9***Aの動作モ・**	を描葉度) 〇字型のみ後) ・ハイアリエウエ・のみ(K)
図プログラム終了時にウィ	<b>) ** * * * * * * * * * * * * * * * * * </b>



# [2] Windows95 で使用する場合


START.BAT のプロパティを下記の様に設定してく ださい。(エクスプローラで START.BAT を選択した状 態でマウスの右クリックを行うと、「プロパティ」 の選択ができます。詳細はWindowsのマニュアル を参照してください。)

#### 「プログラム」の項目の


「コマント・ライン」と「作業ディレクトリ」はインストール先の ドライブ/ディレクトリに合わせてください。

「バッチファイル には必ず DOSIME としてください。 「実行時の大きさ」は**最大化の状態**としてくだ

「プログラム終了時にウィンドウを閉じる」をチェックして ください。

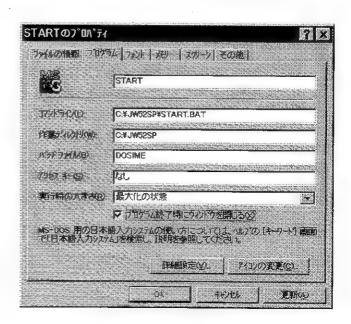


「メモリ」の項目を すべて自動に設定してください。

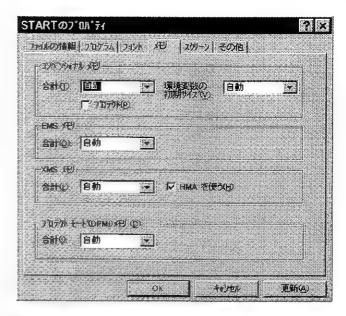

## 「スクリーン」の項目の


「使い方」は「フルスクリーン表示」にチェックしてください。 「ウィンドウ」「パフォーマンス」については必要に応じて 自由に設定してください。(右記は例)

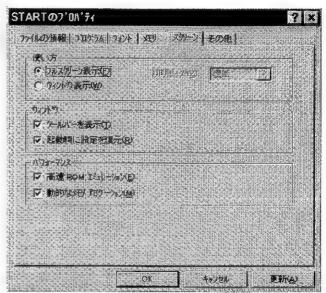

#### 「その他」の項目の

「フォアグラウンド時の設定」で「スクリーンセーバーを使う」は チェックしないでください。(スクリーンセーバーを使わない) 「ほかのプログラムの優先度」でほかのプログラムの優 先度を低くする様に設定してください。

「マウス」「バックグラウンド時の設定」「強制終了」「その他」「Windowsショートカットキー」については必要に応じて自由に設定してください。(右記は例)

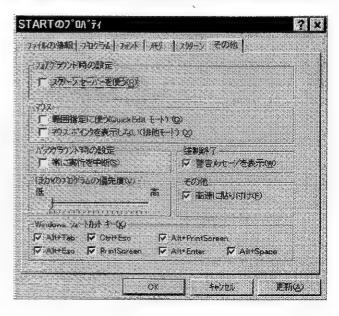


# 4-2 キーラベルの貼り付け

(1) 付属のキーラベルを貼り付け、「本ソフト」での命令語入力をわかりやすくします。


一般キー	本ソフトの機能
2 }	STR —
D 5	NOT -
F	A N D
G #	OR

一般キー	本ソフトの機能
X +	OUT —O
С,	CNT — O
v F	TMR — O
ВЭ	FUN —


- (2) キーラベルの貼り付けかた
  - 必要な列の透明シールをはがします。
     ラベルも一緒にはがれます。
  - ●シールを貼る前にキー表面の汚れを乾いた 布などで拭きとってください。

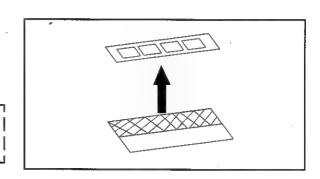

② 透明シールの両端を持ち、キーの表面に 位置を合わせ、貼り付けます。 親指の腹でラベルを押し付け、しっかり と固定します。

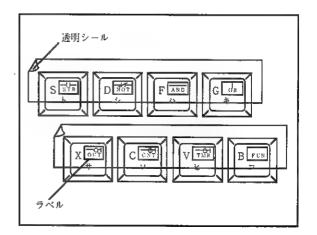


③ ゆっくりと透明シールをはがします。ラベルだけがキーに残ります。

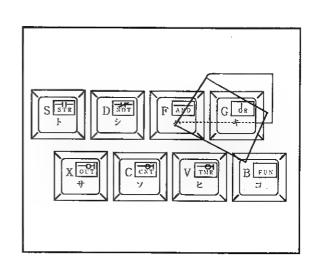


## 4-3 システムの立ち上げ

インストール後、「START. BAT」の実行コマンドを入力すると下図メインメニューを表示します。

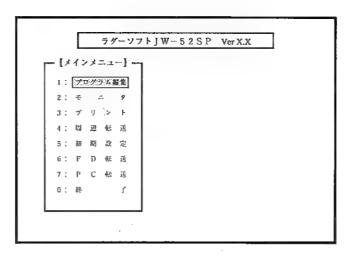

・本ソフトを終了する場合の操作

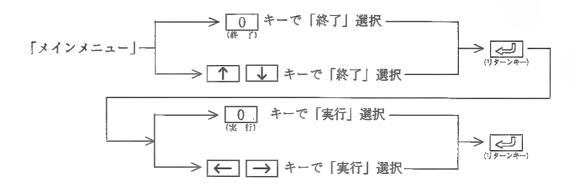

・ 画面構成および各モードの操作方法は、第5章以降を参照してください。

## 4-4 各モードでの共通事項

- (1) JW-52SP取扱説明書の操作画面で定義するファンクションキー コード 、 コード変換 キーについて
  - ・データメモリアドレス



#### 応用命令




・レジスタ間接指定



・設定値

(2) サブメニュー画面表示方法

(3) メニューの選択方法

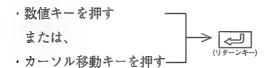

(4) 一つ前のメニュー画面表示に戻る方法ESC キーを押す


# 4-5特 殊 機 能

十一 操作	<b>1</b> 1) (F
SHIFT キーと ↓ キーを同時に押す	アドレス増加方向(1行単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
SHIFT キーと 1 キーを同時に押す	アドレス減少方向(1行単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
SHIFT キーと → キーを同時に押す	アドレス増加方向(ステップ単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
SHIFT キーと +ーを同時に押す	アドレス減少方向(ステップ単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
<ul><li>f·2 (クリア) キーを入力後 ↑</li><li>キーを押す</li></ul>	プログラムの書き込まれていない先頭アドレスへカーソル移動
ROLL キーを押す	アドレス増加方向(1行単位)へ、カーソル移動
ROLL キーを押す	アドレス減少方向(1行単位)へ、カーソル移動
R <sub>ス</sub> キーを押す	データメモリアドレスを「0.900」に設定
[] 上」キーを押す	データメモリアドレスを「コ0000」に設定
U <sub>ナ</sub> キーを押す	タイマ・カウンタのUP/DOWN切替
エニーキーを押す	タイマ・カウンタのBCD/BIN切替
SHIFT キーと キーを同時に押す	f·10 (書込)と同機能
SHIFT キーと END キーを同時に押す	メッセージ表示部にネットワーク情報を表示 (同じキー操作を行うと、機種表示に戻る)

# 第 5 章 画 面 構 成


## 5-1 メニュー画面

- ・メニュー画面は、マルチウィンドウ表示です。
- ・ESC キーを押すと、ひとつ前のウィンドウに戻ります。
- ・太枠内のメニューが選択できる画面です。

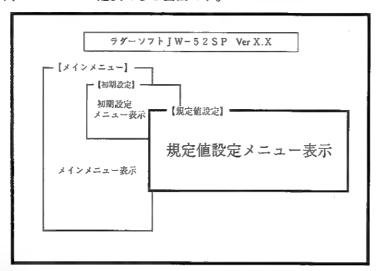

・内容選択の場合は、「数値キー」(各項目の左に表示している番号)またはカーソル移動キー ( → ) でカーソル移動後、 → キーを押すと選択できます。(選択内容を反転で表示します。)

# 5-2 操作画面

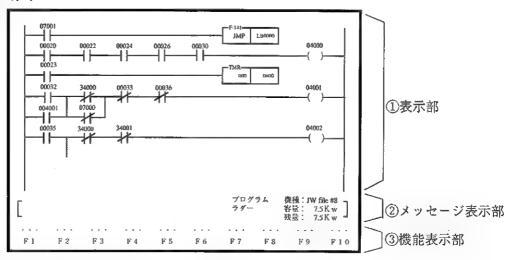


- ・表示部および機能表示部の内容は、選択項目により異なります。 (上図は、「ラダープログラミング」を選択したときの表示例)
- ・HOME キーを押すと、機能表示部に表示していない「機能」をウィンドウ表示します。
- ・機能表示部は、奇数番号が「反転表示」となります。(インストールした日本語変換プログラムによっては、反転表示がブリンクする場合があります。)
- ・ESC キーを押すと、ひとつ前の表示に戻ります。

## ①表 示 部

	項	目		内
表	示	行	数	19行
ラ :	ダー	図表	き示	<ul> <li>・11リレー接点+1コイル×6リレーライン</li> <li>・横方向に11リレー接点を越えて入力すると左にシフト表示 (最大252接点まで入力(表示)可能)</li> <li>・各リレー接点、コイル等に半角文字でアドレス(6桁)表示 または全角文字3文字(半角文字6文字)でシンボル表示</li> </ul>
命令部等の表		ータメ	モリ	<ul><li>「アドレス」「設定値」「シンボル・コメント」等のタイトル表示(1行)</li><li>上記内容を16行で表示</li></ul>

## ② メッセージ表示部(表示行数:3行)

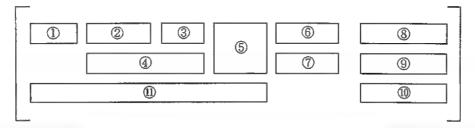

番号	表	$ar{x}$		<del>ا</del>	容	內。
1	プログラムアドレス				ノス	
2	命	令			語	・ラダープログラミングのとき、「プログラムアドレス」「命令語」 「シンボル」「コメント」を表示
3	シ	ンボ		ル		
4	п	メ		ン	ኑ	
<b>⑤</b>	表	示		単	位	・BCD、バイナリ、バイト、ワード等表示単位を表示
6	選	扒	モ		ĸ	・「プログラム」「モニタ」等、選択されたモードを表示
Ø	選	. 択 機		能	・「機種設定」「メモリクリア」等、選択された機能を表示	
8	Р	С	機	種	名	・設定されたPC機種名を表示
9	メ	Ŧ	y	容	量	・設定されたPC機種のメモリ容量を表示
100	メ	ŧ	IJ	残		・設定されているPC機種のメモリ残量を表示 ・メモリ残量が2.5 k w以上のときはシ0.1 k w単位、 2.5 k w未満のときはワード単位で表示
11)	メ	ツ	セ	_	ジ	・エラーメッセージ、操作内容等を表示

## ③ 機能表示部 (表示行数:2行)


- ・ファンクションキー番号 ( $f \cdot 1$ )  $\sim$   $f \cdot 10$ ) と機能名を表示します。
- ・ファンクションキー番号は、奇数番号が反転表示となりますが、インストールした日本語変 換プログラムによっては、プリンクする場合があります。

# 第 6 章 初 期 設 定

通信設定およびユーザーディスクへの自動書き込み等を設定するモードです。

# キー操作

# 画面表示

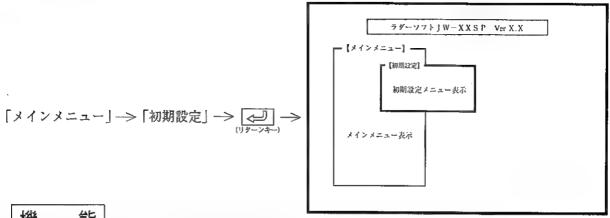

# 機 能

	名	称		能。如此	参照ページ
規	定	値 設	定	FD自動書込等の設定	6.2
通	信	設	定	通信モードの設定	6.4
F	D	転	送	FDへの書込・読出・照合等の操作	11.1
Р	С	転	送	PCへの書込・読出・照合等の操作	12.1


# 留意点

- ・ ESC キーを押すと、「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・ 一度初期設定を行うと、設定内容はハードディスクに保存しますので、立ち上げ毎に再設定する必要はありません。
- ・各メニューは数値キーまたは、カーソル移動キーで選択できます。


## 6-1 規 定 値 設 定

ユーザードライブ、FD自動書込等を設定します。

## 操作概要

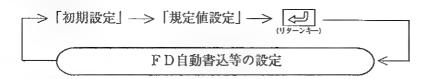

## 操作手順

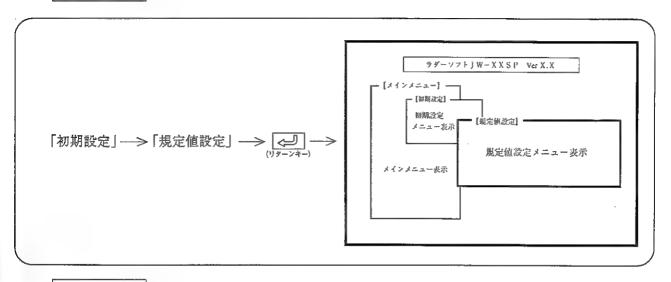

## 操作例

#### (1) FD自動書込

ユーザドライブ/ディレクトリの指定はFD転送メニュー内で行ってください。

### (2) プログラム表示領域

- P C機種が「JW50/70/100、JW50H/70H/100H」で、システムメモリ#0204の設定値が204~207(8)のとき、又は、JW33H2/H3のとき、プログラムメモリとして使用するファイル番号を選択します。
- ・~31.5Kw(# 8)を使用すると、プログラムアドレスは「00000」~「76777」となります。
- ・31.5~63.0Kw (#9) を使用すると、プログラムアドレスは「100000]~「17677 7 | となります。
- 「プログラム表示領域」を選択後、カーソル移動キー( ← → ) で選択します。
- ・モニタ中は、「SHIFT」 $+ f \cdot 1$ キーで#8、#9を切り替えることができます。

#### (3)メモリ容量設定

- · P C機種が「JW10、JW22」のとき、プログラム容量を選択します。
- ・「メモリ容量」を選択後、カーソル移動キー( ← → ) で選択します。

### (4) タイムアウト時間

- ・「タイムアウト時間」を選択後、数値キーで時間を設定します。
- ・タイムアウト時間は、PC転送タイムアウトの時間とプリンタ紙切れ検出時間の設定です。 プリンタ紙切れ検出時間は、約(タイムアウト時間+15秒)となります。
- (5) シンボル・コメントの読出し
  - ・「F D転送」でコメントメモリを読み出す場合の、シンボル・コメントの「クリア後の読み出し」または「追加・上書」を選択します。「追加・上書」を選択すると、ユーザーディスクのシンボル・コメントを読み出して追加します。

「クリア後」を選択すると、パソコンのコメントメモリ内容は全てクリアされ、ユーザーディスクのシンボル・コメントを読み出します。

「シンボル・コメントの読出し」を選択後、カーソル移動キーで選択します。

#### (6) カラー表示

表示のカラーまたはモノクロをカーソル移動キー( ← ) で選択します。

- (7) 応用命令の入力(本ソフトのVer 5.3より対応)
  - プログラム作成の応用命令の入力方法および表示/プリント方法を選択します。
  - ・「F番号」を選択すると、応用命令の入力はF番号で入力できます。また、プリントでは — 「\*\*\*\*\*\*\*\* | 00000 | 00200 | のようにプリントします。
  - ・「コメント」を選択すると応用命令の入力は名称で入力できます。また、プリントでは「F番号」と同様にプリントします。
  - ・「コメント (番号表示なし)」を選択すると、応用命令の入力は名称で入力できます、このと き画面上にはF番号を表示しません。また、プリントでもF番号をプリントしません。

(----XFER 09000 09200 )

・応用命令の名称入力に使用する名称は、自由に設定できます。設定は市販のエディタを使用して、FUN.TXTファイルを作成してください。なお、作成は下記条件を満たしてください。

ファイル名) fun.txt

構成)

F000: XFER, MOV F001: BCD, TRAN

F999: YYYY, XXXX ₽

- 1. 応用命令番号はF記号と3桁の数字で入力してください。
- 2. 応用命令と名称の区切りは「:」で区切ってください。
- 3.1つの応用命令につき複数の名称を設定できますが、表示および印字のときは左端の 名称が表示/印字されます。各名称間は「、」で区切ってください。
- 4. 各応用命令番号の区切りは改行キーにて区切ります。
- 5. 名称は英数半角4文字とし、4文字以内のときはスペースを挿入してください。 5文字以上に設定された場合は前半の4文字が有効となります。
- 6. 異なるF番号で同一名称が設定されている場合は、F番号の小さい方が有効となります。

## (8) リレー点数拡張(本ソフトのVer 5.5より対応)

- ·PC 機種が JW50H/70H/100H のとき シリレー点数を 20000 ~ 57777 まで拡張できます。
- ・カーソル移動キーで「する」「しない」を選択します。

リレー拡張を「する」を選択をすると、ファイルレジスタ1および2の先頭1Kバイト(ファイルアドレス000000~001777)をリレー領域20000~57777(拡張リレー領域)に使用することができます。拡張リレー領域の命令はすべて2語命令分の容量が必要となります。拡張リレーの点数は16384点となります。

拡張リレー領域を使用する場合は、下記の点に注意して下さい。

## ①バイトアドレスとの関連

拡張リレー領域は、ファイル1および2の先頭から1Kバイト使用します。 バイトアドレスとの対応は次の通りです。

	ファイル0		ファイル1		ファイル2
ルー番号		ルー番号		ルー番号	
00000	⊐0000	20000	1-000000	40000	2-000000
15777	71577	27777	1.001777	52777	0.001777
15777	□ 1577	37777	1-001777	57777	2-001777
			1-177777		2-177777

### ②命令処理時間

拡張リレーの命令処理時間は下記の通りになります。

	命令語		処理時間
拡張リレー	STR	20000~57777	約0.7µS
	STR NOT	11	"
	AND	"	11
	AND NOT	11	"
	OR	11	"
	OR NOT	"	"
	OUT	"	約0.95μS

#### ③拡張リレー領域のクリア

拡張リレー領域のメモリクリアは、ファイル1および2のクリアで行って下さい。

## ④40000~57777の拡張リレー領域

 $40000 \sim 57777$ の拡張リレー領域は、メモリモジュール J W - 3 MAH / 4 MAH のときに使用可能です。

## ⑤応用命令での拡張リレーの使用

F-32(SET)/33(RST)/260(RTMR)/261(RCNT)などの命令で拡張リレー領域は使用できません。

## ⑥ハンディプログラマでの表示

ハンディプログラマJW-13PGなどでは拡張リレーの部分が正常に表示されません。(拡張リレー使用時は必ずラダーソフトを使用してください。)

## **⑦サンプリングトレース**

サンプリングトレースで、トレースデータおよびトリガ条件に拡張リレーは使用できません。

## ⑧強制セット/リセット

拡張リレー領域の強制セット/リセットはできません。


## ⑨ブレーク

拡張リレーのブレークの設定はできません。


## 6-2通信設定

メモリ内容の更新方法 (モード)、接続方法等を設定します。

## 操作概要

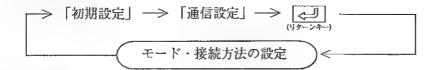

## 操作手順

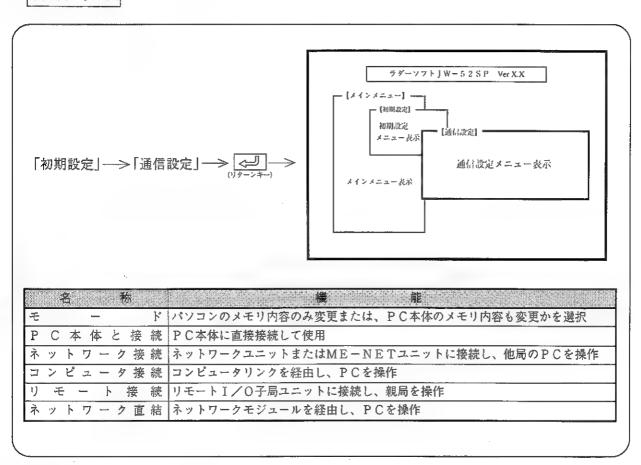

## 操作例

### (1) モード設定

カーソル移動キー ( 一 ) で選択します。

5 2 S P	パソコンのメモリ内容のみ変更	$\Box$
52SP+PC	パソコンのメモリ内容+PCのメモリ内容を同時変更	٦

- ・モニタ中は、設定内容に関係なくPC本体のメモリ内容も同時変更します。
  - (注) JW10の場合、基本ユニットのVer 2.1以上、JW-52SPのVer 5.3以上でモニタ中にPC本体のメモリ内容を同時変更できます。

JW10でモニタ中にPC本体のメモリ内容を変更すると、1スキャンだけスキャンタイムが数百ms伸びます。ただし、PCは停止しません。


・52SP+PCに設定すると、PC動作中にFD転送の読出を実行できません。

#### (2)接続方法

PC本体と接続、ネットワーク接続等の接続方法を選択します。

## ①PC本体と接続

パソコンとPCのコントロールユニット間を、変換器 (付属品) と接続ケーブルを使用して接続し、PCを操作する方法です。 (JW-50PGの場合、変換器は不要です。)

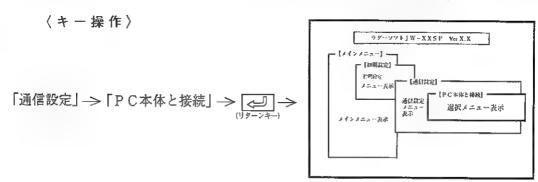

「実行」を選択し、 (リターンキー) を押すと「PC本体と接続」となり、通信設定メニュー表示に戻ります。


機種がJW30Hのとき、通信ボーレートの設定ができます。「標準(19.2kbps)」または、「高速 (115.2kbps)」のどちらかをカーソル移動キーで選択して下さい。

高速で通信可能な組合せは、PC本体がJW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3でパソコンが 115.2kbps対応の場合に限ります。

パソコンが115.2kbpsに対応していない場合は、「高速(115.2kbps)」を選択すると19.2kbpsで通信します。

#### ② ネットワーク接続

パソコンをネットワークユニットまたはME-NETユニットに接続し、サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200に接続されている他局のPCを操作する方法です。

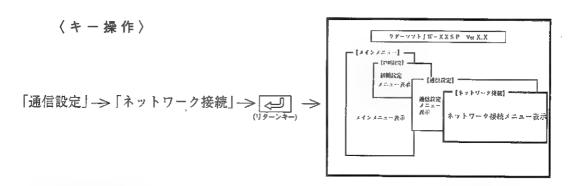


## ・ネットワーク構成

「標準」: サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200で接続されている局または、他局のPCを操作します■

「拡張」 サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200で接続されている任意の 局を中継し、中継局より サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200 で接続されている他局のPCを操作します。

「ネットワーク構成」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

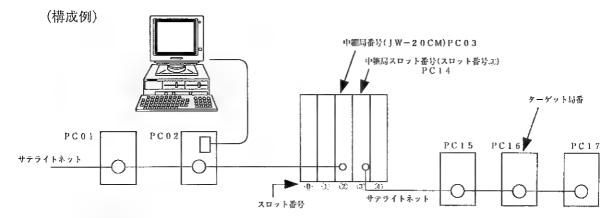

#### ・ターゲット局番号

PCの操作を行うターゲット局番号を設定します。

「ターゲット局番」を選択後、数値キーより00~77(8)で設定します。

#### • 中継局番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局番号を設定します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

「中継局番号」を選択後、数値キーより00~77(8)で設定します。

## 中継局ラック番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局のラック番号を設定します。 中継局ラック番号は、「0」(初期値)に設定してください。 「標準|ネットワーク接続のときは、設定不要です。

### ・中継局スロット番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局のスロット番号を設定します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

「中継局スロット番号」を選択後、英数キーより0~Fで設定します。

#### 中継局機種設定

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局ユニットの機種名(サテライトネット/SUMINET/ME-NET)を選択します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

## ・ターゲット局機種設定

PCの操作を行うターゲット局ユニットの機種名(サテライトネット/SUMINET/ME-NET)を選択します。


「ターゲット局機種」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → )で選択します。 上記内容を設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、「ネットワーク接続」 となり、初期設定メニューに戻ります。

## 留意点

ネットワーク接続にて通信時、タイムアウトとなる場合は、タイムアウト時間(6·3ページ参照)を延ばしてください。

### ③ コンピュータ接続

パソコンをRS-232C/422変換器(Z-101HE)とリンクユニットまたは、コミュニケーションポートを経由して接続し、PCを操作する方法です。

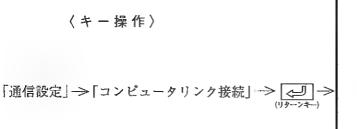

## • 伝送速度

伝送速度を選択します。

「伝送速度」を選択後、数値キー( 1 ) または、カーソル移動キー( ← → ) で 300・600・1200・2400・4800・9600・19200・38400・5760 0・115200bpsより選択します。(リンクユニット、コミュニケーションポートの種類により選択できる速度が異なります。)

#### ・データ長

データ長を選択します。「データ長」を選択後、数値キー( $\boxed{2}$ )または、カーソル移動キー ( $\boxed{\longleftarrow}$ ) で選択します。

### ・パリティ

パリティビットを選択します。「パリティ」を選択後、数値キー( $\boxed{3}$ )または、カーソル移動キー( $\boxed{\longleftarrow}$ )で選択します。

### ・ストップビット

#### • 応答時間

応答時間を選択します。

「応答時間」を選択後、数値キー(5)または、カーソル移動キー( $\longleftarrow$   $\longrightarrow$ )押すと、設定値が下記の様に変化します。

「10」→「20」→「30」→「40」→「50」→「60」→「70」→「80」
 「0」←「900」ーーーー ←「300」←「200」←「100」←「90」←
 上記設定値より選択します。

#### •局番号

「局番号」を選択後、数値キーで、局番 0 0 ~ 3 7 (8) を設定します。


上記内容を設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、「コンピュータリンク接続」となり、初期設定メニューに戻ります。

なお、接続ケーブルは、「RS-232C/422変換器』の取扱説明書を参照して作成してください。

### ④ リモート接続

パソコンをリモート I / O子局ユニットに接続し、サテライトネットで接続されている親局 P C を操作する方法です。



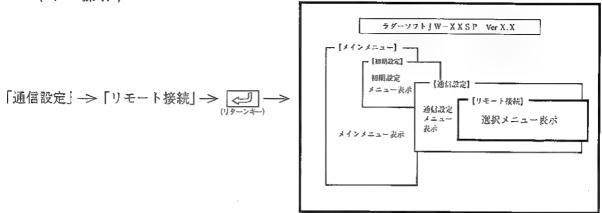


「実行」を選択し、 (リターンキー) を押すと、「リモート接続」となり、初期設定メニューに戻ります。

• 「リモート接続」のとき、操作できるのはサテライトネット接続されている子局から親局のみです』 親局から子局、子局から子局の操作はできません。

#### ⑤ネットワーク直結

ネットワークモジュール(ZW-20AX)を使用し、サテライトネットで接続されている他局のPCを操作する方法です。

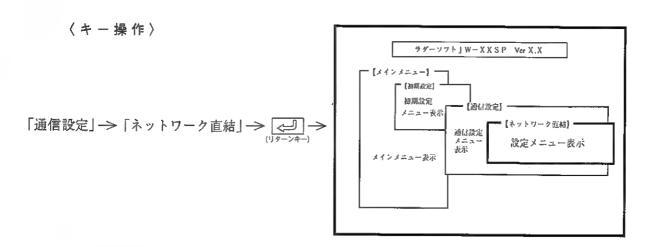

## ターゲット局番

PCの操作を行うターゲット局番号を設定します。 数値キーより、00~77(8)で設定します。

ターゲット局番を設定後、「全」 (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、初期設定メニューに戻ります。

## (3)接続先による機能対応

JW-52SPの接続先による各機能対応を下表に示します。

項 目(参照ページ)	本体接続	ネットワーク接続 リモート接続	コンピ・ュータリンク	ネットワーク直結	対応機種
検 索(8.5)	0	0	0	0	全機種
設定値/定数変更(8・8)	0	0	0	0	"
セット/リセット(8・9)	0	0	0	×	"
表示保持(8·10)	0	0	0	0	"
表示切替(8·11)	0	0	0	0	"
スキャンタイム表示(8・12)	0	0	0	0	"
Nスキャン運転(8·13)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
ブレークモニタ(8・14)	0	×	×	×	W10とW16/51を除く機種
トリガモニタ(8・15)	0	0	0	0	全機種
エラーモニタ(8・16)	0	0	0	0	11
P C 運転/停止(8·17)	0	0	0	0	"
強制〇N/OFF(8・18)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
アドレス指定ブレーク(8・19)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
END命令ブレーク(8・19)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
レジスタブレーク(8・19)	0	×	×	×	JW50/70/100、JW50H/70H/100H
回路編集 [RUN中] (8·28)	0	×	×	×	全機種
回路編集[停止中](8·28)	0	0	Δ1	0	"
命令語モニタ(8・32)	0	0	0	0	"
システムメモリモニタ(8・27)	0	0	0	0	"
任意ラダーモニタ(8・25)	0	0	0	0	"
多点モニタ(8・23)	0	0	0	0	"
I / Oサーチ(8·30)	0	0	×	0	JW50/70/100、JW50H/70H/100H
ACT検索(8·31)	0	0	0	0	JW21/22
サンプリングトレース(8・35)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
EEP(フラッシュ)ROM書込/読出(12・16)	0	0	△2	△2	JWシリーズ
C U メモリクリア(12·17)	0	0	△2	△2	全機種
時刻表示(12·12)	0	0	×	×	JW50/70/100、JW50H/70H/100H JW22、JW32H/H1、JW33H/H1/H2/H3
I/Oテーブル作成/読出(12·17)	0	0	Δ2	Δ2	JW21/22、JW30H
PCよりPROMライタへの転送(12・17)	0	0	×	×	JW22
シークレット機能(12・17)	0	0	0	0	JW10,JW30H

△1・・・コンピュータリンクの挿入/削除は不可です。

Δ2···機種がJW30Hのときのみ可能です。


# 第 7 章 プログラム編集

機種設定/変更、プログラミング、メモリクリア、データメモリ設定、システムメモリ設定、プログラム チェック等を行うモードです。

# キー操作

# 画面表示

「メインメニュー」→「プログラム編集」→ (リターンキー)

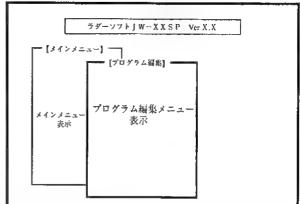

## 機 能

名 称	機能能力能	参照ページ
機 種 設 定	・W10、W16、W51、W70H、W100H、JW21、JW22、JW50/70/100、JW50H/70H/ 100H、JW31H/H1、JW32H/H1、JW33H/H1、JW33H2/H3、JW10の機種設定	7.2
シンボルコメント設定	・リレー、タイマ、カウンタ等にジンボル・コメントを登録	7.5
ラダープログラミング	・ラダー図によるプログラムの作成・変更・削除等	7.9
命令語プログラミング	・命令語によるプログラムの作成・変更・削除等	7 · 44
メモリクリア	・データメモリ、プログラムメモリ等のクリア	7.64
データメモリ設定	・データメモリの設定、変更	7.66
システムメモリ設定	・システムメモリの設定、変更	7.68
プログラムチェック	・作成したプログラムをチェック	7.72
ライブラリ作成	・シンボルによるラダー図の作成・変更・削除等	7.75
F D 転 送	・FDに対する操作	11.1
P C 転 送	・PCに対する操作	12 · 1
本体パラメータ設定	・CU本体に設定する特殊ユニット、オプションユニットのパラメー タ設定	7.77

# 留意点

- ·各メニューの選択は、数値キーまたは、カーソル移動キー ( ↑ ↓ ) で行います。
- ・ESC キーを押すと、「メインメニュー」に戻ります。
- ・プログラム作成/修正後は、必ず「プログラムチェック」を行ってください。
- ·作成/修正した「プログラム」は必ず「FD転送」でユーザーディスクに保存してください。


## 7-1機 種 設 定

プログラム作成、P C本体よりプログラム読み出し等を行う前にパソコンのP C機種を設定するモードです。

機種設定の方法は、2通りあります。

- ①メモリクリアして機種設定
- ②メモリクリアせず機種設定

# 操作概要

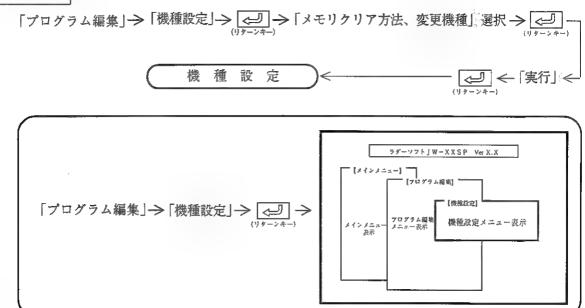

## 操作例

- (1) メモリクリア
  - ・「メモリクリア」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。
  - ・パソコンのPC機種を変更するとき、メモリ内容をクリアするか、否かを選択します。
- (2)変更機種

「変更機種」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

(3)機種設定

「メモリクリア」、「変更機種」設定後、 (リターンキー) を押します。

## 留意点

· J-board(Z-311J/312J)は、JW22の設定で使用できます。

## ・メモリクリアして機種変更した場合のメモリ内容

	メモリの種り	Ą	內容
プ	ログラムメモ	IJ	クリア(NOP)、最終アドレスにF-40(END)を書き込む
シ	ステムメモ	IJ	クリア (設定したPC機種の初期値)
デ	ー タ メ モ	IJ	クリア (00)
フ	ァイルメモ	IJ	クリア (00)
]	メントメモ	1)	クリア
パ	ラメータメモ	ij	クリア (00)

## ・メモリクリアせずに機種変更した場合のメモリ内容

## ① 変更前の機種:W10

メモリの種類	W16/51 W100	W70H /100H	JW50/70 /100	JW50H/70H /100H	JW30H	JW21/22	JW10
プログラムメモリ	保 持	保 持	保持	保 持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	_	
コメントメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
パラメータメモリ		<u> </u>	_		00 117	00 クリア	_

## ② 変更前の機種:W16/51

メモリの種類	W10		V100 0H/100F	110	W50	500000	Apple Story	<b>V</b> 50H/ <del>1</del> /100H	21 THE R. P.	MadH	J۷	/21/22	ال	<b>W</b> 10
プログラムメモリ	_	保	扌	手 侈	K	持	保	挦	保	持	保	持	保	持
システムメモリ	_	初	期值	直衫	J斯	「値	初	期値	[ 初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ		保	扌	手 伤	7	持	保	掲	保	持	保	持	保	持
ファイルメモリ		保	拤	手 拐	Ę	持	保	掲	保	持		_		_
コメントメモリ	_	保	扌	<b>持</b> 伤	2	持	保	捋	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ		-				-			00	クリア	00	クリア		_

## ③ 変更前の機種:W100

メモリの種類	W10 W16/51	10000	770H 00H		/50/ /100		10.000.000	W50H H/100H	ال	N30H	JΝ	/21/22	J	W10
プログラムメモリ	-	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ	_	初	期値	初	期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
ファイルメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持		_		_
コメントメモリ		保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ	- Albana				_				00	クリア	00	クリア		_

## ④ 変更前の機種:W70H/100H

メモリの種類	W10 W16/51	VA	/100	/ E/4	V50/7 /100	200100	************	V50H/ H/100H	JV	V30H	JV	/21/22	J	<b>W</b> 10
プログラムメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ		初	期値	初	期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	——— 持	保	持
ファイルメモリ		保	持	保	;	持	保	持	保	持		_		_
コメントメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ		-	_					_	00	クリア	00	クリア		

## ⑤ 変更前の機種: JW50/70/100 (またはJW50H/70H/100H)

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50H/70H/100H (またはJW50/70/100)	JW21/22	JW30H	JW10
プログラムメモリ	_	保持	保 持	保持	保 持
システムメモリ	_	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ	_	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	_	保 持	_	保 持	_
コメントメモリ	_	保 持	保 持	保 持	保 持
パラメータメモリ		_	00 717	00 117	_

## ⑥ 変更前の機種: JW21 (またはJW22)

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50/70 /100	JW50H/70H /100H	JW22 (またはJW21)	JW30H	JW10
プログラムメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ	_	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	_	00 117	00 117		00 117	_
コメントメモリ	_	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
パラメータメモリ	_	_	_	保 持	保 持	_

## ⑦変更前の機種:JW30H


メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50/70 /100		JW50H 0H/100H	JW2	21/22	JW3	он	ال	<b>N</b> 10
プログラムメモリ	_	保持	保保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ	_	初期値	初	期値	初身	明値	初期	值	初	期値
データメモリ	_	保持	保保	持	保	持	保	持	保	持
ファイルメモリ	_	保持	保保	持	_		保	持		_
コメントメモリ		保持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ	_	_		_	保	持	保	持		

## ⑧ 変更前の機種: JW10

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50/70 /100	JW50H /70H/100H	JW21/22	JW30H
プログラムメモリ		保持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ		初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ		00 クリア	00 クリア	_	00 クリア
コメントメモリ		保持	保持	保 持	保 持
パラメータメモリ	_	_	_	00 クリア	00 クリア

# 留意点

・変更前のプログラム容量が、変更後の容量より大きいときは、先頭より変更の容量分 を変換し、「エラーメッセージ」を表示します。

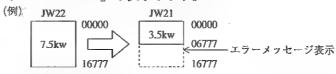

- ・変更できない命令が存在する場合、その一覧を表示します。
- ・JW50/70/100、JW50H/70H/100Hのプログラム上のファイル4~FをJW33H2/H3に機種変更するとファイル10~1Bに変換されます。

## 7-2 シンボル・コメント設定

リレー、データメモリ、F-90、およびJW21/22のプロセス、ステップにシンボル・コメントを登録します。

- ・シンボルは全角文字で8文字(半角文字で16文字)まで、コメントは全角文字で14文字(半角文字で28文字)まで登録できます。
- ・シンボル、コメントともに全角文字・半角文字の混在が可能です。
- ・ラダー図または命令語でプログラムの作成、修正を行っているときにも表示します。 (シンボル、コメントの入力 (修正))も可能)
- ・プリントアウト時にシンボル付きや、コメント付きに設定すると、シンボルやコメントを付けてプリントアウトできます。

## 操作概要

「プログラム編集」  $\rightarrow$  「シンボル・コメント設定」  $\rightarrow$  データメモリ、F-90、 プロセス、ステップの番号指定  $\rightarrow$ 

シンボル・コメント設定

## 操作手順

「プログラム編集」→「シンボル・コメント設定」→ (リターンキー)

(リターン・ロー)

(リターン・ロー

- ・登録されているデータメモリアドレスの先頭より16個分を表示します。
- ・登録数は、データメモリ、F-90、プロセス、ステップの合計数です。

	4	称	e idi judid ji të Gjarjani	P. L. P. L. O. O. W. Charles III.
切			替	F1~F10の機能表示切り替え
ク		)	ア	カーソル位置のシンボル・コメントをクリア
ア	K	V	ス	データメモリアドレスを設定
Ħ		_	k	データメモリ領域の切り替え
複			写	カーソル位置の1つ上の行のシンボル・コメントをカーソル位置へ複写
削			除	カーソル位置のアドレス・シンボル・コメントを削除
終			7	シンボル・コメント設定を終了
書			込	シンボル・コメントをパソコンのメモリに書き込む
F		9	0	応用命令F90の番号設定(00000~003777 <sub>(8)</sub> )
P	R	0	С	SF命令のPROC (プロセス) 番号設定 (00~03)
S	T	E	P	SF命令のSTEP (ステップ) 番号設定 (00~77 (8))
範	囲	⊐ Ľ°	_	シンボル・コメントのブロックコピー
範	囲	移	動	シンボル・コメントのブロック移動
範	囲	削	除	シンボル・コメントのブロック削除

## 操作例

- (1) シンボル・コメント登録方法
  - ① データメモリ

「クリア」→「アドレス」→「コード」→ 領域選択 → 入力 → 
$$(y \not f - y \not f - y$$

「コード」キーを繰り返し押して、データメモリ領域を選択してください。

2 F-90

③ プロセス

④ ステップ

「切替」 
$$\rightarrow$$
 「STEP」  $\rightarrow$  番号入力  $\rightarrow$  「書込」  $\rightarrow$  入力  $\rightarrow$  「書込」


## (留意点)


- ・日本語入力のキー操作に関しては、インストールした日本語変換プログラムの取扱説明書を参照してください。
- ・「書込」キーの代わりに「SHIFT + 「全」」キーでも可能です。
- ・「シンボル」のみ書き込む場合は、シンボル入力後、「書込」キーを押してください。
- ・「コメント」のみ書き込む場合は、<br/>
  「コメント」欄へ移動後、コメントを入力してください。
- ・入力した「シンボル」「コメント」の修正は、「書込」キーを押す前に キーを押し、カーソルを修正欄へ移動させ、 ー キーで修正位置へ移動後入力してください。


## (2) シンボル・コメント複写方法

(例)

・アドレス	シンボル	コメンド
04000	局番1	送信データ
09100	局番1	送信データ(上位)

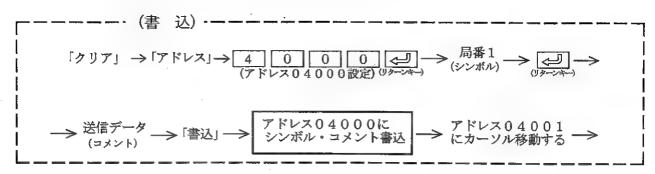

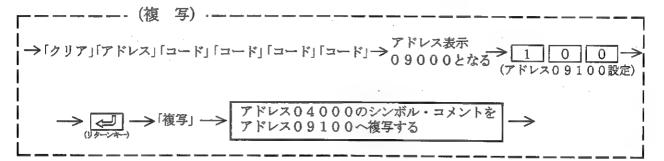

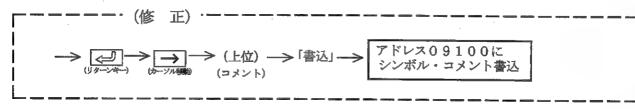

- (3) シンボル・コメント削除方法
  - ・データメモリ

「クリア」 -> 「アドレス」--> 「コード」--> 質 域 選 択--> 「削除」

·F-90

「切替」→「F-90」→ アドレス入力(0000~03777(8)) → 「削除」

・プロセス

「切替」→「PROC」→ プロセス番号入力 (00~03) <del>-></del>「削除」

・ステップ

(4) 入力中のシンボル・コメント削除方法「クリア」キーにより削除できます。

カーソル位置	クリア (削除) する内容
シンボル入力部	シンボルのみ
コメント入力部	コメントのみ

(5)シンボル・コメントの修正方法

※ [INS] キーによる入力モードの切り替え(初期設定は「上書」です。)

—>上 書 → INS → 挿 入 → INS —

(例1:文字挿入)

「コント」 📥 「コメント」

「ン」の位置へカーソル移動 -> TNS キーを押す -> 入力モードを切り替える ->

→ 「メ」入力 → コメントとなる

(例2:文字上書き)

「コメット」 (コメント)

「ッ」の位置へカーソル移動 ―>「ン」入力 ―>コメントとなる

(6) 範囲コピー

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントのコピーができます。

「範囲コピー」――コピー元開始アドレス入力 ―― マリー一会終了アドレス入力 ――

--> [シート] -->コピー先先頭アドレス入力 -->「実行」

※ アドレスは、「コード」キーで切り替えてください。

(例) リレー00100~00200のシンボル・コメントをTMR100~200にコピー

(7) 範囲移動

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントの移動ができます。

(8) 範囲削除

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントの削除ができます。


「範囲削除」 —> 削除開始アドレス入力 —> 「実行」 —> 削除終了アドレス入力 —> 「実行」 7 \* 8

# 7-3 ラダープログラミング

ラダー図によりプログラムの作成、修正、削除等を行うモードです。

「ラダープログラミング」モードは、回路表示、回路作成、回路変更、回路削除に分かれていま す。

本ソフトのVer 5.0より複数回路を同時に作成できます。(7・27~29ページ参照)

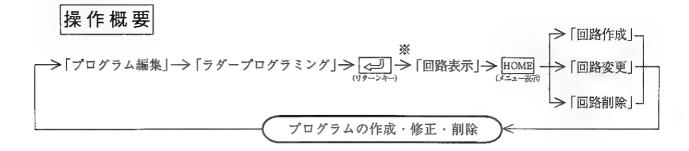

## ※ 機種をJW30Hに設定の場合

本ソフト(Ver 5.0以上)を使用して、プログラムメモリがクリア状態のとき下記画面を表示します。

構造化プログラム手法を利用しますか

0:使用する 1:使用しない

ここで、「0」を選択して を押すと、以降は構造化プログラム手法でのプログラム作成となります。

「1」を選択して 全型 を押すと、回路表示して通常のプログラム作成となります 構造化プログラム手法については、「JW-52SP/92SP構造化プログラミングマニュアル」に説明 していますので、本書と共にお読みください。

## ラダー図表示

横方向: 11リレー接点+1コイル (11リレー接点以上入力した時は、左へシフト表示、 最大252リレー接点まで入力可能)

縦方向:6リレーライン

### ・カーソル移動

→ : 右方向へ1リレー接点分移動(右端の時は、下行左端へ移動)

← : 左方向へ1リレー接点分移動(左端の時は、上行右端へ移動)

**↑**: 上行へ1リレーライン分移動(最上行の時は、1リレーライン分上方向へシフト表示)

→: 下行へ1リレーライン分移動(最下行の時は、1リレーライン分下方向へシフト表示)

## ・ラダーシンボルキー


STR: (STR) OUT)

(NOT) (CNT)

 $\overline{AND}: \longrightarrow (AND) \qquad \overline{\bigoplus}: \longrightarrow (TMR)$ 


 $O_R$ : (OR) FUN: (FUN)

## ·入 力 例

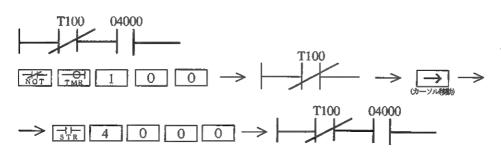


## [1] 回路表示


- ・「ラダープログラミング」モードを選択したとき、すでにプログラムがパソコンのメモリに 書き込まれている場合は、プログラムの先頭より6行分の内容を表示します。
- ・プログラムを書き込んでいないときは破線のみ表示します。
- ・ラダー図表示中 → キーで、カーソルを移動させるとプラス1行づつスクロール表示します。また、 ↑ キーで、マイナス1行づつスクロール表示します。
- ・ROLL キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面 (ラダー図) を表示します。 また、ROLL キーで表示中の最上行を最下行として前の画面 (ラダー図) を表示します。
- ・メッセージ表示部には、カーソル位置の情報 (プログラムアドレス、命令等) を表示します。

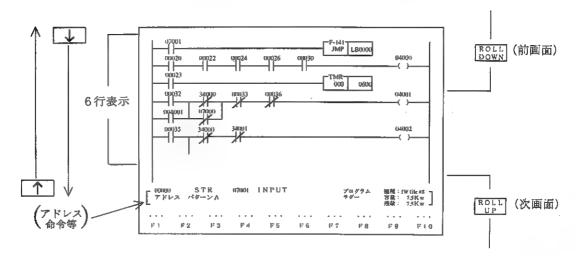

・マスターコントロール制御内の母線は、下図の様に「M」を表示します。

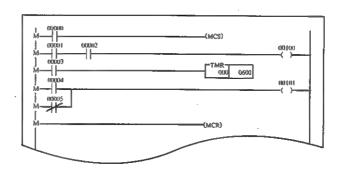

・ジャンプコントロール制御内の母線は、下図の様に「破線」になります。

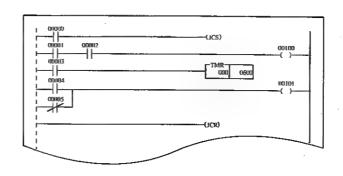

## [回路表示での機能]

	参照べ──ジ
キー操作による検索表示	7-12
命令検索による表示	7.12
プログラムアドレス検索による表示	7-13
データメモリアドレス検索による表示	7.14
データメモリ番号・設定値の変更	7.14
ネットワーク単位の移動・複写・削除	7.15
ライブラリファイルの登録・読出・削除	7-17
データメモリの使用状况表示	7.23
表 示 切 替	7.23
リレー・タイマー・カウンタ・レジスタ番号の一括変更	7.24
ステップの使用状況表示	7•24

## (1)キー操作による検索表示

- ・ **↑**キーを押すと、上方向へカーソルが移動し、カーソルが最上行のとき押すと、1行分前 方のラダーを表示します。
- ・ ↓ キーを押すと、下方向へカーソルが移動し、カーソルが最下行のとき押すと、1行分後 方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、右方向へカーソルが移動します。1行に11接点以上入力しているときは、右方向へシフト表示します。また、カーソルが右端のとき押すと、次行先頭へ移動します。
  - ・ **←** キーを押すと、左方向へカーソルが移動します。カーソルが左端のとき押すと、前行の 右端へ移動します。
  - ROLL POWN キーを押すと、表示中の最上行を最下行として、前方のラダー図表示となります。
  - ・「ROLL」キーを押すと、表示中の最下行を最上行として、後方のラダー図表示となります。

### (2) 命令検索による表示

命令を設定し、その命令が存在する回路(ネットワーク)を先頭として表示します。

(キー操作)


\*

「クリア」--> 「アドレス」--> 検索開始プログラム --> 命令語 (ラダーシンボル) +番号 --> アドレスを入力


# 

- ・プログラムアドレス00000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

## [例] AND NOT 00004の検索

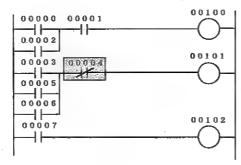


アドレス		命 4	•
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT	***************************************	00101
00111	STR	NOT	00007
00112	OUT		00102

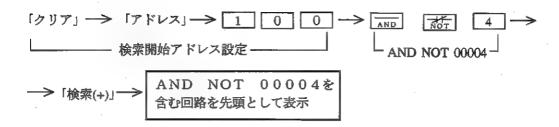


## (3) プログラムアドレス検索による表示

プログラムアドレスを設定し、そのアドレスに存在する命令の回路を先頭として表示します。 〈キー操作〉

#### [例] プログラムアドレス00102の検索

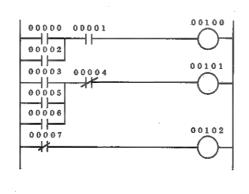

アドレス		命(	San and the san state.
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT		00101
00111	STR	NOT	00007
00112	OUT		00102

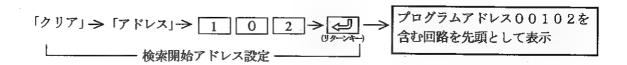

## (4) データメモリアドレス検索による表示

任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在する回路を先頭として表示します。


〈キー操作〉

「クリア」 --> 「コード」 --> データメモリ データメモリ 番号を入力 --> 「検索 (+) 」 -->


十分 指定したデータメモリを 含む回路を先頭として表示

- ・「コード」キーを押し、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

### [例] TMR 010の検索

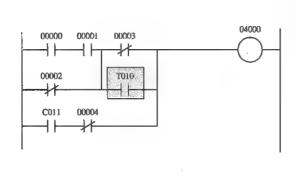

アドレス	命令	
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	011
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000

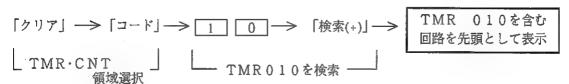

・「ズーム(+)」または「ズーム(-)」を押すと、指定されたデータメモリアドレスを 出力に持つ回路のみを検索します。(リレー、TMR/CNTのみ) 「前検索」で以前に検索したプログラムアドレスを表示します。

## (5) データメモリ番号・設定値の変更

プログラム内で使用しているデータメモリ番号または、設定値を変更します。


〈キー操作〉

変更したい命令語 ―> データメモリ番号 ―> 「書込」 ヘカーソル移動 または、設定値入力

・命令の変更 (a接点→b接点等)、追加、削除はできません。

(回路変更モードで行ってください。)

### [例] TMR010をTMR001へ変更

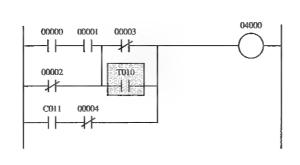



	Lauren en einen erne 🛦 versten en.	an and an
アドレス	命 4	à
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	111111111111111111111111111111111111111
00006	STR CNT	011
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000


## (6) ネットワーク単位の移動・複写・削除


範囲指定を行った任意のネットワークを任意の位置へ移動・複写および削除します。 〈キー操作〉

移動・複写・削除する -> [HOME] -> 「範囲指定」 -> カーソル位置の -> 移動・複写・削除する -> 先頭ネットワークへカーソル移動 -> 最終ネットワークへカーソル移動

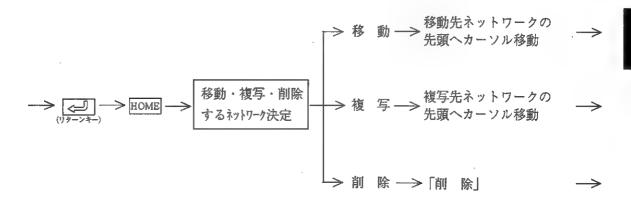

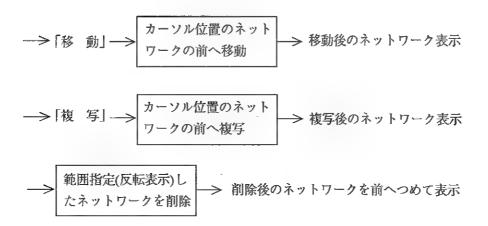

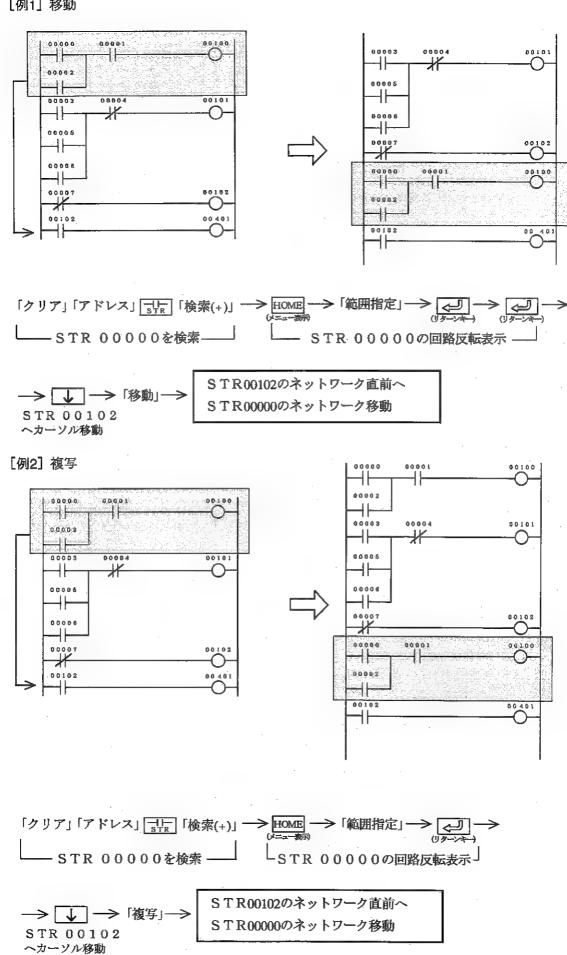


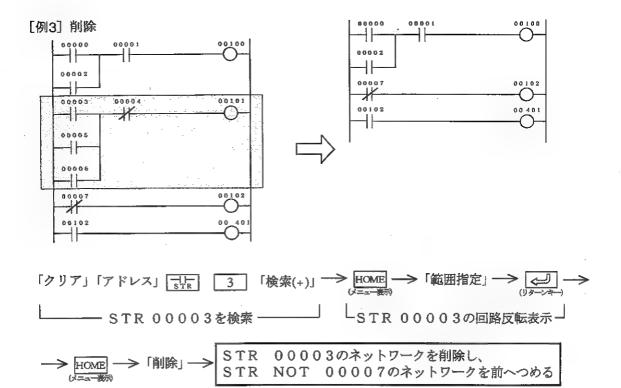


## (7) ライブラリファイルの登録・読出・削除

作成したプログラムをライブラリファイルへ登録(書込)および、ライブラリファイルより読出・ 削除します。

## 〈キー操作〉

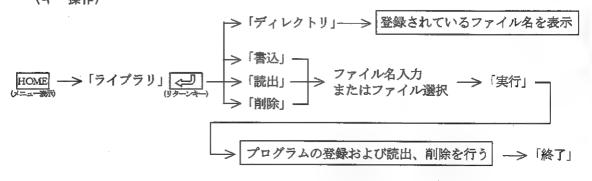

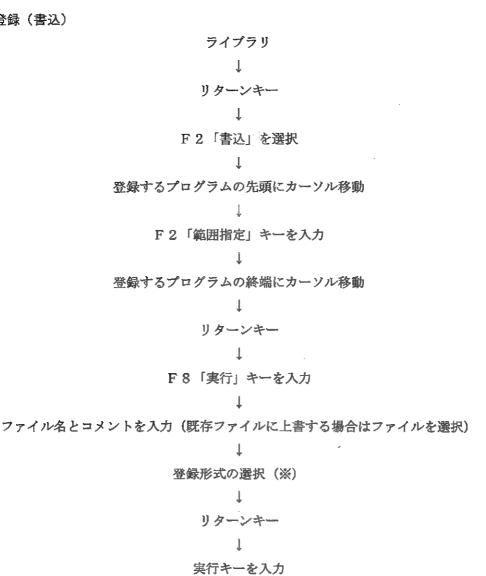

※ 登録形式の選択には、次のウィンドウが表示されます。

登録形式 -通常ライブラリ形式 (番号登録) アドレスのみ シンボル・コメント付き シンボルライブラリ形式


ライブラリへの登録には次の3種類の登録方法があります。

各登録形式の選択はカーソル移動キーで行ってください。

1. 通常ライブラリ形式、アドレスのみ・・・・・・ 従来のライブラリ

F10「終了」キーを入力


- 2. 通常ライブラリ形式、シンボル・コメント付き ・ 従来のライブラリ+必要なシンボル コメント
- 3.シンボルライブラリ形式 ・・ 登録されているシンボルでシンボルライブラリ登録 します。シンボルがついていないものについては、 番号をシンボルとして登録します。

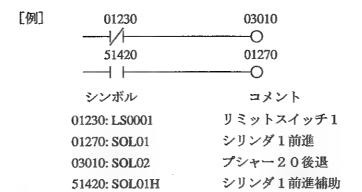


## 1. 通常ライブラリの登録

従来のライブラリであり、リレー/レジスタ番号(表示内容のまま)で登録します。通常は、この方式で登録します。

登録形式選択画面で、通常ライブラリ形式(番号登録)アドレスのみを選択します。

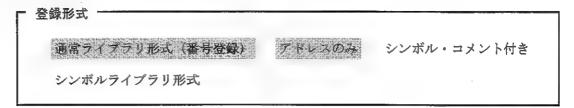

例を登録するとライブラリは、

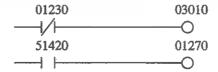


の状態になります。


## 2. シンボル・コメント付きライブラリの登録

通常ライブラリ形式で登録しますが、使用しているリレー/レジスタ番号のシンボル・コメント も同時に登録します。

登録形式選択画面で、通常ライブラリ形式(番号登録)シンボル・コメント付きを選択します。

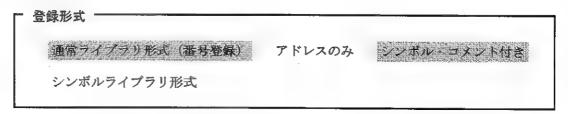

例を登録すると、

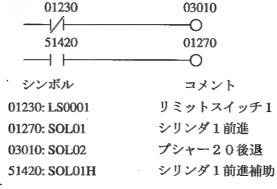

の状態になります。

## 3. シンボルライブラリの登録

リレー/レジスタ番号に登録されているシンボルを使用して登録します。

シンボルが設定されていない場合は、システムが自動的にシンボルを割り付けます。この形式で 登録した場合、読み出し時に各シンボルに対するリレー/レジスタ番号の割り付けが必要です。 登録形式選択画面で、シンボルライブラリ形式を選択します。

## 登録形式 -

通常ライブラリ形式(番号登録)

アドレスのみ シンボル・コメント付き

シンポルライブラリ形式

例を登録すると、



の状態になります。

#### ② 読出

ライブラリファイルを読み出す位置にカーソルを移動 (カーソル位置のプログラムの前に挿入) HOME CLRキー (メニュー表示) ライブラリを選択 リターンキー F3 「読出」を選択 ↑↓キーとスペースキーにて、ファイルを選択(複数選択可能) 「実行」キー リターンキー リレー/レジスタ番号変換機能の選択 読出回数の設定 マクロ/シンボルライブラリの変換 (マクロ/シンボルライブラリ形式を使用時のみ)


ファイルの選択はカーソル移動キーとスペースで行ってください。

複数ファイルを選択した場合は、選択された順に読み出します。選択された順序は番号で表示されます。

#### 1. リレー/レジスタ番号の変換機能

登録されているライブラリのリレー/レジスタ番号を変更して読み出すことができます。この機能 を使用する場合には、リレー/レジスタ番号変換機能の選択で「する」を選択します。

[例] ライブラリ内容

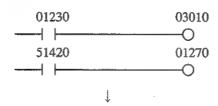

変換元リレー/レジスタ (開始) 番号 01230 変換元リレー/レジスタ (終了) 番号 01270 変換先 (開始) 番号 02000 シンボル・コメント変換 する しない

変換元番号は、レジスタも指定可能です。

変換先番号は、変換元番号の種類 (リレーまたはレジスタ) に併せてください。 シンボル・コメントの変換は、ライブラリ内に登録されているシンボル・コメントの内 容を変換に併せて変更するか否かの選択です。

変換の指定は複数回指定できます。当変換を終了すると、選択画面が表示されますので、さらに変換を行う場合は「する」を選択してください。

読出後のプログラム



### 2. 読出回数の指定機能


同一ライブラリファイルを複数回連続して読み出すことができます。

(読出回数は、一度に最大99回まで可能です。)


読出回数の設定で、数値キーより入力し設定してください。

複数回読み出すライブラリをマクロライブラリ形式で記述しておくと、リレー番号などをインクリメント(デクリメント)して読み出すことができます。

## [例] ライブラリ内容

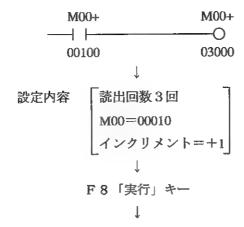

## 読出後のプログラム

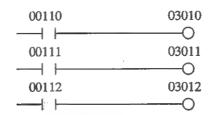


#### 3. マクロ/シンボルライブラリで登録されたデータの変換

読み出しを行うライブラリにマクロまたはシンボルライブラリ形式が存在する場合、リレー/レジスタ番号への変換が必要となります。

ライブラリを読み出し時、それぞれにアドレスを設定します。

[例] ライブラリ内容

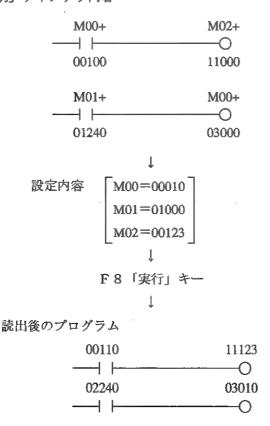

リレー/タイマ/レジスタ番号の切り替えは「コード」キーで行ってください。


## ③ 削除

## (8) データメモリの使用状況表示

- ・データメモリの使用状況を登録されたシンボル・コメント付きで表示します。
- ・接点として使用しているときは「一」表示、コイル (OUT命令) として使用しているときは「\*」表示となります。

〈キー操作〉

### 〈表示例〉

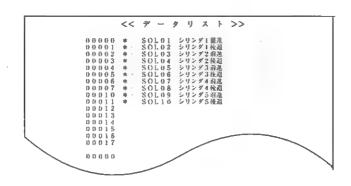


「コード」キーを押し、データメモリ領域選択 → アドレス入力 → (リターンキー)

→ 入力したアドレスより 1 6 個分表示 → ROLL | ROLL | ROLL | POWN | PO

#### (9)表示切替

接点・コイル等への表示内容を切り替えます。 〈キー操作〉

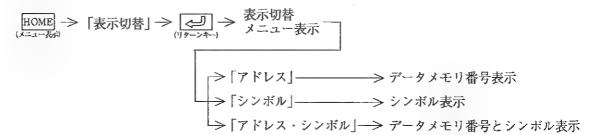

- 「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。(初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。


(10) リレー・タイマ・カウンタ・レジスタ番号の一括変更 プログラム内で使用しているリレー・タイマ・カウンタ・レジスタの番号を一括変更します。

## 〈キー操作〉

リレー・タイマ・カウンタ・レジスタ番号を一括変更

「コード」キーで、リレー → タイマ/カウンタ → レジスタ領域を切り替えできます。

## [例] リレー番号00100~00177を00200~00277に変更

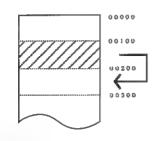

→ リレー番号00100~00177を 00200~00277に変更

#### (11)ステップの使用状況表示

P C 機種設定が「J W 2 1」および「J W 2 2」のとき、S F 命令のステップ使用状況を表示します。


#### 〈キー操作〉

HOME → 「ステップリスト」 → ステップの使用状況をプロセス単位で表示


無印は未使用、\*印は使用を示します。

## [2] 回路作成

- ・パソコンのメモリにラダ一図でプログラムを書き込みます。
- ・「回路表示」の状態で、HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。

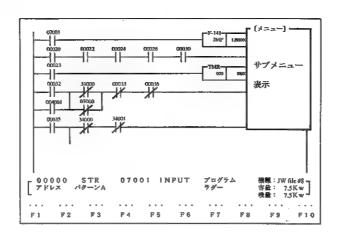

 「回路作成」を選択すると、下記画面表示となりラダー図でプログラム作成が可能となります。尚、 作成した回路(ネットワーク)は、「回路表示」状態で表示しているカーソル位置のネットワークの 直前に書き込みます。

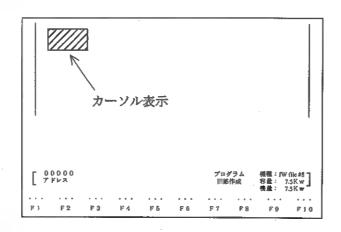

・接点番号、コイル番号等入力後 (リターンキー) を押すと、「シンボル・コメント」を登録できます。

(例) 「命令入力」→ 「接点/コイル番号入力」→ シンボル入力 → (リケンネ) → コメント入力 → 「審込」→ カーソル移動 → 「命令入力」 → ・・・・・


- ・ラダープログラミングの場合、「命令入力」はプログラムアドレス順に入力する必要はありません。
- ・「書込」キーを押してメモリに書き込むときは、命令やデータメモリアドレスが正しく設定されて いることを確認してください。
- ・「書込」キーを押すと、未接続の接点とコイル(出力)間を接続し、メモリに書き込みます。 また「SHIFT + しまりも「書込」と同機能です。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間や、END命令付近に存在する不要なプログラムを削除してください。

名,称	能
要 素 挿 入	・カーソル位置より右の要素を1要素分右へ移動し、要素挿入を可能にする
要 素 削 除	・カーソル位置の要素を削除
行 挿 入	・カーソル位置より下の行を1行下げる
O R 削 除	・カーソル位置より上方向交点までのOR接続線を削除
3 - F	・データメモリ領域の切り替え
コード変換	・レジスタ内容の表示切り替え
接続続	・未接続の接点とコイル(出力)を接続
改 行	・カーソルを次行先頭へ移動
書 込	・作成した回路をパソコンのメモリに書き込む
コイルリスト	・コイル(出力)使用状況表示
T/Cリスト	・タイマ/カウンタ使用状況表示
表示切替	・接点/コイル等への表示内容切り替え
ステップリスト	・SF命令のステップ使用状況表示
終了	・回路表示モードに戻る
U+ +	・タイマ/カウンタのUP(アップ)/DOWN(ダウン)設定
I _ +-	・UP/DOWNタイマおよびカウンタの設定値 (BCD/BIN) 切り替え
サブメニュー表示終了	・ ESC キーを押すと、HOME によるサブメニュー表示を終了


## 操作例 1

## プログラムアドレス0000からの書込

### (下記プログラムの書き込み例)

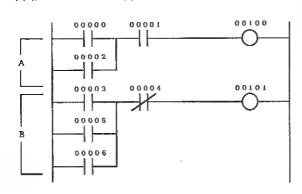


アドレス	f	វិក្	令
00000	STR		00000
00001	OR		00002
00002	AND		00100
00003	OUT		00100
00004	STR		00003
00005	OR		00005
00006	OR	-	00006
00007	AND	NOT	00004
00010	OUT		00101

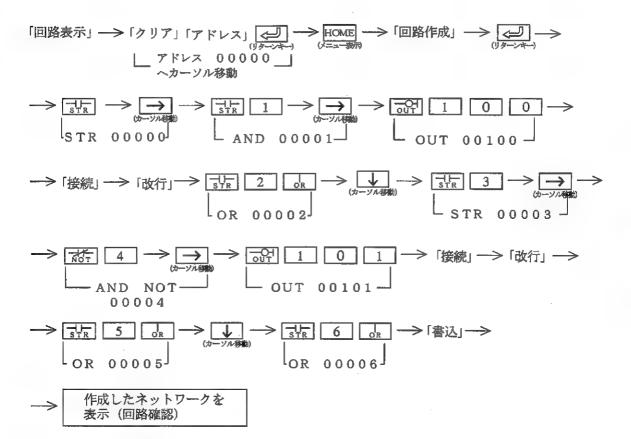

- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、← → ↑ ↑ +ーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1.「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2.「回路作成」キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3.「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更(修正)ができます。
  - 4.「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。 また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。

## 操作例2 ネットワーク間への書込(挿入)

(下記斜線部分の書き込み例)

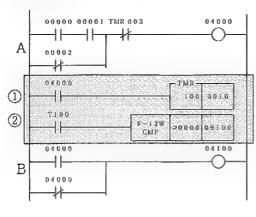



Ĝ.	令
STR	04000
TMR	1 0 0
	0 0 1 0
STR TMR F-12w	1 0 0
	30000
	09100

→ 検索した命令(OUT 04100) → HOME → 「回路作成」 → のネットワークを画面最上行に表示 → 「「HOME」 → 「回路作成」 → (リターンキー) → (リターント) → (リターント





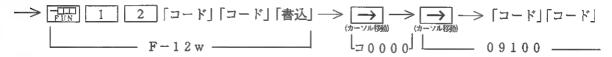

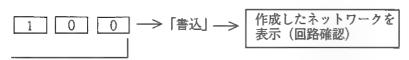


- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・応用命令の入力は、ファンクション番号とF6 「コード」キーによる命令の種類(定数:c, x、 ワード:w、ダブルワード:d)選択後、F10 「誊込」キーにより命令を確定します。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 $\leftarrow$   $\rightarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$  キーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1. 「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2. 「回路作成 | キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3. 「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更 (修正) ができます。
  - 4. 「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。

また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。

・JW10の場合、TMR/CNTの設定値はF6「コード」キーにより切替を行い、レジスタ指 定も可能です。


## 操作例3


プログラムの書かれていないアドレスからの書込

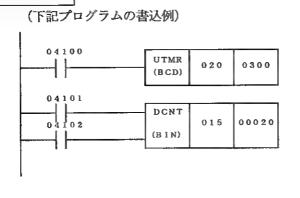


アドレス	Ŷ	令
01000	STR	04100
01001	UTMR (BCD)	
0 1 0 0 2		020
01003		0300
01004	STR	04101
01005	STR	04102
01006	DCNT (BIN)	
01007		015
01010		00020



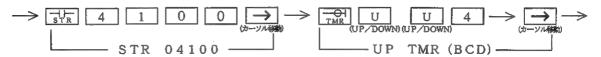

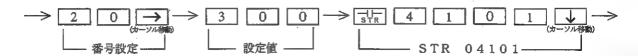

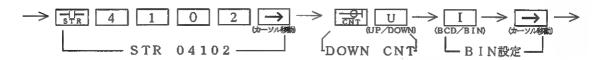




- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、← → ↑ ↓ キーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1.「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2.「回路作成」キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3.「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更(修正)ができます。
  - 4.「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。 また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。

## 操作例4 命令語の挿入

(下記命令語の挿入例)

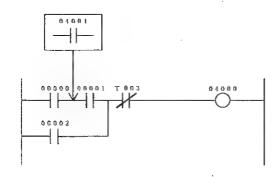

### ① 回路作成中

命令語挿入位置 (AND 00001) --> 「要素挿入」--> AND 00001以降の --> 命令1要素分右へずれる




② 作成したネットワーク表示中(回路確認)

「回路変更」 --> 命令語挿入位置 (AND 00001) --> 「要素挿入」 --> AND 00001以降の --> 命令1要素分右へずれる




## 操作例5 命令語の変更

(下記命令語の変更例)

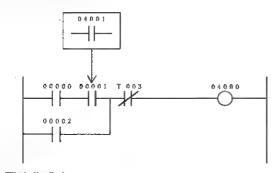


## ① 回路作成中

## ② 作成したネットワーク表示中(回路確認)

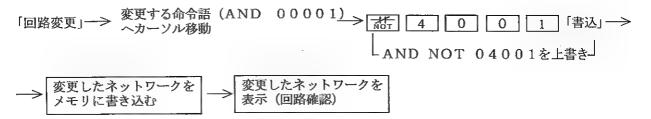


## 操作例6 命令語の削除


## (下記命令語の削除例)

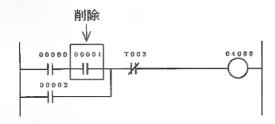

### ① 回路作成中

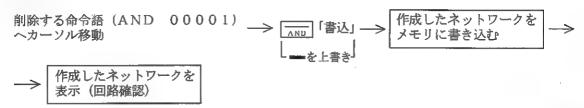


・「書込」キーを押すと、下図のように自動修正します。

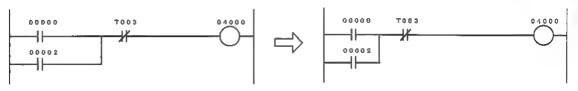


・「要素削除」キーで、命令語削除したときも (AND (----) キーで接続してください。

### ② 作成したネットワーク表示中(回路確認)

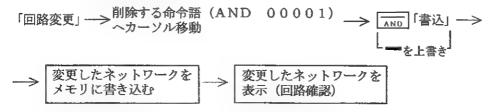

・「書込」キーを押すと、下図のように自動修正します。

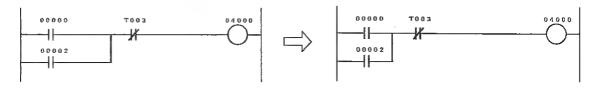


・「要素削除」キーで、命令語削除したときも AND (---) キーで接続してください。

## その他の機能

#### ① 行挿入

カーソル位置以降の行を1行下げます。ただし、ネットワークの最上行では使用できません。

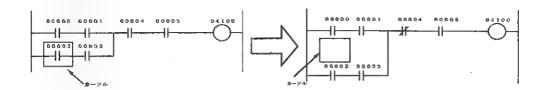

## ② OR削除


カーソル位置のOR接続線を削除します。



・カーソル位置より上へ、横線と交差する まで削除します。

#### ③ コイルリスト

・プログラム内で、コイル(OUT命令)として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。

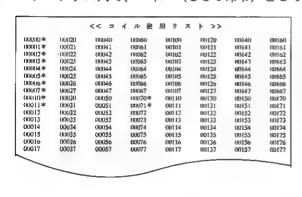


コイルとして使用してV	
コイルとして二重使用しとき	* を以転扱小
コイルとして使用してい き	ないとなにも表示しない

- ・1 画面 128 点単位で表示します。
- ROLL DOWN キーで前方128点、ROLL サーで
   後方128点の情報を表示します。

## ④ T/Cリスト

プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。

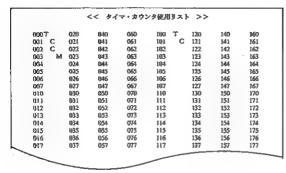

TMRとして使用しているとき	Tを表示
10msTMRとして使用している とき	<b>Tを反転表示</b>
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用していないとき	なにも表示しない


- ・1画面128点単位で表示します。
- ROLL キーで前方128点、 ROLL キーで
   後方128点の情報を表示します。

#### ⑤ STEPリスト

PC機種設定が「JW21」または「JW22」のときSF命令のステップ番号使用状況を表示します。無印は未使用、\*印は使用を示します。

#### ⑥ 表示切替


接点・コイル等への表示内容を切り替えます。

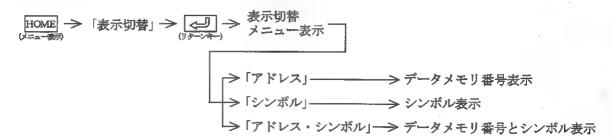


- ・「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。 (初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。
- ・「シンボル」は半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字分のみ表示します。
- ※初期状態は、「アドレス表示」となっています。

## 〔3〕回路変更

- ・パソコンのメモリに書き込まれているプログラムの修正、変更を行います。
- ・「回路表示」の状態で、HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。

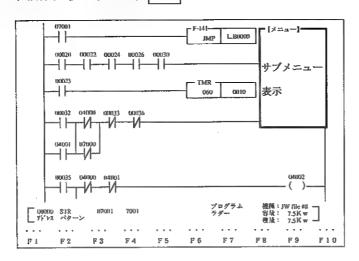

・回路変更を行うネットワークへ検索機能等を利用してカーソル移動後、「回路変更」を選択すると下記画面表示となり修正・変更を行えます。

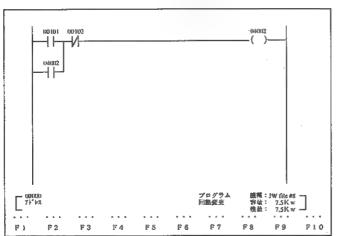

カーソル位置のネットワークのみ 表示します。


・接点番号、コイル番号等人力後 (リターンキー) を押すと、「シンボル・コメント」を登録できます。


(例) 「命令入力」 (物) 「接点/コイル番号入力」 (リケンキ) シンボル入力 (リケンキ) シンボル入力 (リケンキ) (リケンキ)

- ・ラダープログラミングの場合、「命令入力」はプログラムアドレス順に入力する必要はありません。
- ・「書込」キーを押してメモリに書き込むときは、命令やデータメモリアドレスが正しく設定されて いることを確認してください。
- ・「書込」キーを押すと、未接続の接点とコイル(出力)間を接続し、メモリに書き込みます。 また [SHIFT] + [シー] も「書込」と同機能です。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間や、END命令付近に存在する不要なプログラムを削除してください。

# 機能

名 称	能		
要素挿入	・カーソル位置より右の要素を1要素分右へ移動し、要素挿入を可能にする		
要素削除	・カーソル位置の要素を削除		
行 挿 入	・カーソル位置より下の行を1行下げる		
O R 削 除	・カーソル位置より上方向交点までのOR接続線を削除		
3 - F	・データメモリ領域の切り替え		
コード変換	・レジスタ内容の表示切り替え		
接続続	・未接続の接点とコイル(出力)を接続		
改 行	・カーソルを次行先頭へ移動		
書 込	・作成した回路をパソコンのメモリに書き込む		
コイルリスト	・コイル(出力)使用状況表示		
T/Cリスト	・タイマ/カウンタ使用状況表示		
表示切替	・接点/コイル等への表示内容切り替え		
ステップリスト	・SF命令のステップ使用状況表示		
終了	・回路表示モードに戻る		
U <sub>+</sub> +-	・タイマ/カウンタのUP(アップ)/DOWN(ダウン)設定		
I_ +-	・UP/DOWNタイマおよびカウンタの設定値(BCD/BIN)切り替え		
サブメニュー終了	・ ESC キーを押すと、HOME によるサブメニューを終了		

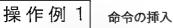

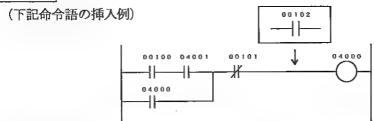

アドレス		命	令
00100	STR		00100
00101	AND		04001
00102	OR		04000
00103	AND	NOT	00101
00104	OUT		04000

	アドレス	कि चि
	00100	STR 00101
	00101	AND 04001
>	00102	OR 04000
	00103	AND NOT 00101
	00104	AND 00102
	00105	OUT 04000

「回路表示」―>「クリア」 〇〇 4 0 0 0 「検索(+)」 ―> 検索したネットワークを ―> 画面最上行に表示

命令語を挿入するネットワーク検索 ―――

→ HOME 「回路変更」 → 検索したネットワーク → キーで挿入位置へカーソル移動 → のみ表示


-> □ 1 0 2 「書込」 -> 修正したネットワーク をメモリに書き込む -> 修正したネットワーク を表示 (回路確認)

AND 00102 J を挿入

- ・接点間に命令語を挿入するときは、挿入位置へカーソル移動後「要素挿入」キーを押し挿入位置 確保後、命令語を挿入してください。
- ・行間に命令語を挿入するときは、挿入位置へカーソル移動後「行挿入」キーを押し、挿入位置確保後、命令語を挿入してください。
- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 ← → ↑ ↓ キーで行います。

## 操作例2 命令の削除

(下記命令語の削除例)

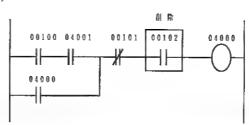


アドレス	a a cara a como	命令					
00100	STR		0	0	1	0	0
00101	AND		0	4	0	0	1
00102	OR		0	4	0	0	0
00103	AND	NOT	0	0	1	0	1
00104	AND		0	0	1	0	2
00105	OUT		0	4	0	0	0

	アドレス・	6.7/14.16 <b>6</b> /2/14.16.17	令				
	00100	STR	0	0	1	0	0
>	00101	AND	0	4	0	0	1
	00102	OR	0	4	0	0	0
	00103	AND NOT	0	0	1	0	1
	00104	OUT	0	4	0	0	0

→ HOME → 「回路変更」 → 検索したネットワークのみ表示 → キーで削除位置へ → カーソル移動


- ・命令の削除は、 (一) キーでの上書きでも行えます。
- ・行間の命令削除例

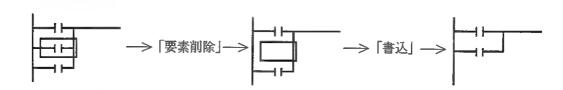

- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 $\longleftarrow$   $\longrightarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$  キーで行います。



(下記命令語の変更例)

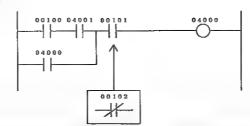


アドレス	वित्र	<b>f</b>
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND	00101
00114	OUT	04000

アドレス	瑜	令
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00102
00114	OUT	04000

「回路表示」  $\longrightarrow$  「クリア」  $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$  「検索(+)」  $\longrightarrow$  検索したネットワークを  $\longrightarrow$  画面最上行に表示

□ 命令語を変更するネットワーク検索 □ □


→ HOME 「回路変更」 → 検索したネットワークのみ表示 → キーで変更位置へカーソル移動 → はニューを示

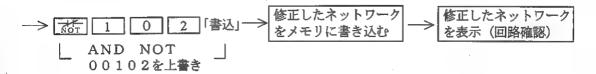

- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- カーソル移動は、「改行」または、 ← → ↑ ↓ キーで行います。

## 操作例4 データメモリ・設定値の変更

(下記設定値の変更例)

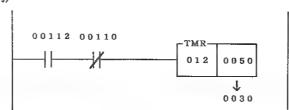

アドレス		命	令	
00130	STR		0011	2
00131	AND N	ОТ	0011	0
00132	TMR		0 1	2
00133			005	0

	アドレス	100	命	令	
	00130	STR		0011	2
•	00131	AND	ТОИ	0011	0
	00132	TMR		0 1	2
	00133			003	0


──> 修正したネットワーク をメモリに書き込む

- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 ← → ↑ ↓ キーで行います。

## その他の機能


## ① 行挿入

カーソル位置以降の行を1行下げます。ただし、ネットワークの最上行では使用できません。

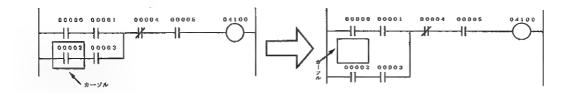

### ② OR削除


カーソル位置のOR接続線を削除します。

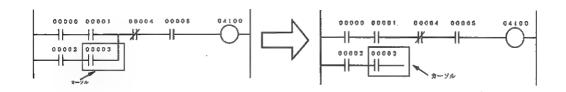

・カーソル位置より上へ、横線と交差する まで削除します。

### ③ コイルリスト

・プログラム内で、コイル(OUT命令)として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。

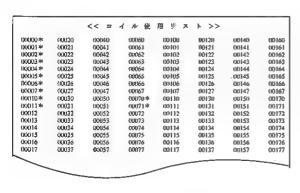

コイルとして使用しているとき	
コイルとして二重使用している とき	*を反転表示
コイルとして使用していないと き	なにも表示しない

- ・1 画面128点単位で表示します。
- ROLL DOWN キーで前方128点、ROLL UP キーで 後方128点の情報を表示します。

## ④ T/Cリスト

プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。

000°T		U20	040	060	Lon	T	120	140	160
100	C	021	041	061	[0]	C	121	141	161
002	C	022	042	062	102		122	142	162
003	M	023	043	063	103		123	143	163
004		034	844	064	104		124	144	164
005		025	045	065	105		125	145	165
006		1126	1146	1)66	106		126	146	166
007		027	047	067	107		127	147	167
010		030	050	070	110		130	150	170
011		033	051	071	111		131	151	171
012		032	052	072	112		132	153	172
013		033	053	073	113		133	153	173
014		034	054	074	114		134	154	174
015		035	055	075	315		135	155	175
016		036	056	1176	116		136	156	176
H17		037	057	077	117		137	157	177

TMRとして使用しているとき	Tを表示
10ms TMRとして使用している とき	Tを反転表示
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用し ていないとき	なにも表示しない


- ・1画面128点単位で表示します。

#### ⑤ STEPリスト

PC機種設定が $^{\circ}$  JW21」または「JW22」のときSF命令のステップ番号使用状況を表示します。 無印は未使用、\*印は使用を示します。

### ⑥ 表示切替


接点・コイル等への表示内容を切り替えます。

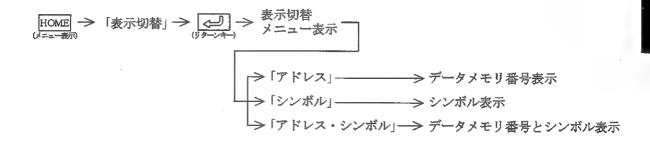


- ・「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。 (初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。
- ・「シンボル」は半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字のみ表示します。 ※初期値は「アドレス表示」となっています。

## 〔4〕回路削除

パソコンのメモリに書き込まれているプログラムの任意のネットワークを削除します。 「回路表示」の状態で、HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。

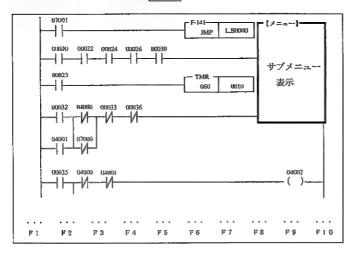

・回路削除を行うネットワークへ検索機能等を利用してカーソル移動後、「回路削除」を選択すると下記画面表示となりネットワーク単位で削除できます。

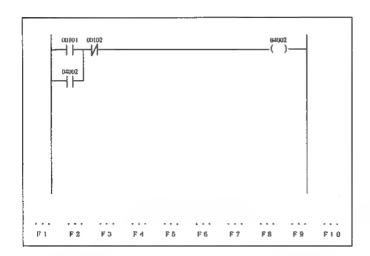


カーソル位置のネットワークのみ 表示します。

## 機能

名	林	機
削	除	表示中のネットワークを削除
終	1	回路表示モードに戻る

## 操作例

(下記斜線のネットワーク削除例)

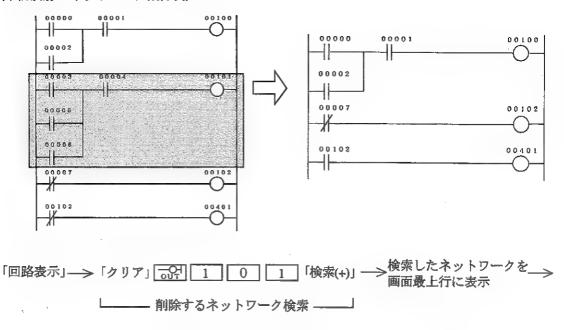

→「削除」-


指定したネットワークを削除し、

以降のネットワークをつめて表示

## 7-4 命令語プログラミング

命令語によりプログラムの作成・修正・削除等を行うモードです。

## 操作概要

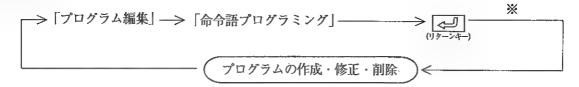

## ※ 機種をJW30Hに設定の場合

本ソフト(Ver 5.0以上)を使用して、プログラムメモリがクリア状態のとき下記画面を表示します。

構造化プログラム手法を利用しますか

0:使用する 1:使用しない

ここで、「0」を選択して を押すと、以降は構造化プログラム手法でのプログラム作成となります。

「1」を選択して

「リケーンキー)を押すと、回路表示して通常のプログラム作成となります。
構造化プログラム手法については、「JW-52SP/92SP構造化プログラミングマニュアル」に説明していますので、本書と共にお読みください。

### ·命令語表示

縦方向:16ステップ/画面(ステップ単位でスクロール表示)

横方向:プログラムアドレス、命令語、リレー/タイマ等の番号、シンボル、ロメントを表示

## ・カーソル移動

↑:ステップマイナス方向へ移動

→:ステッププラス方向へ移動

→ :シンボル/コメント欄内で右へ移動

← : シンボル/コメント欄内で左へ移動

## 命令語キー

STR (——)

TOT ( )

AND (——)


OR: OR (——)

ਜ਼ਰੂ: ∙ OUT (—O⊢)


FUN (-III)

## · 入力例(1)画面表示



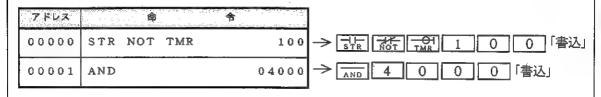


## 操作手順1

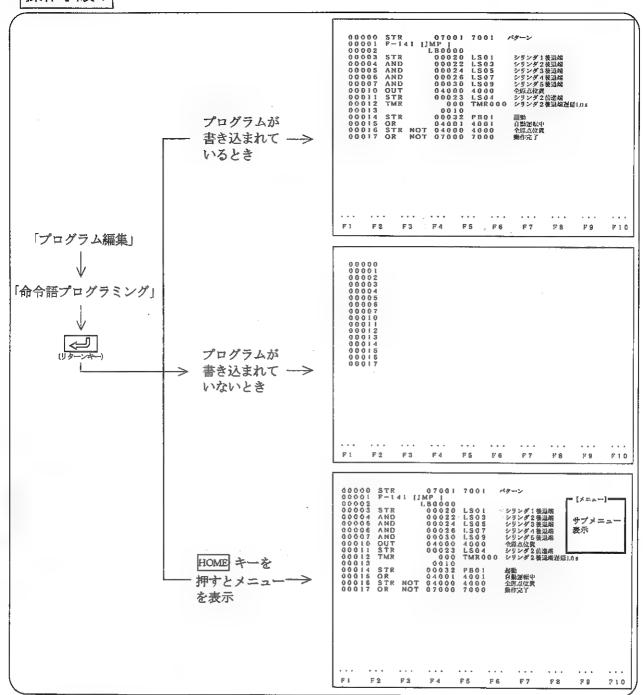

## 〔1〕 画面表示

- ・「命令語プログラミング」モードを選択したとき、すでにプログラムがパソコンのメモリに書き込まれている場合は、プログラムの先頭より16ステップ分の内容を表示します。
- プログラムが書き込まれていないときは、アドレスのみ表示します。

- ・ ROLL キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面を表示します。また、ROLL キーで、表示中の最上行を最下行として前の画面を表示します。

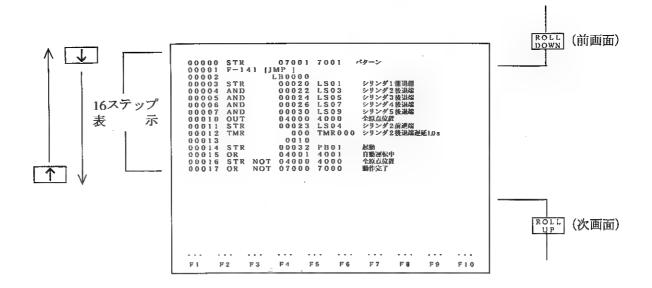

## [画面表示での機能]

模	参照ページ
キー操作による検索表示	7-47
命令検索による表示	7-47
プログラムアドレス検索による表示	7.48
データメモリアドレス検索による表示	7-49
データメモリ番号・設定値の変更	7-49
命令語単位の移動・複写・削除	7.50
ライブラリファイルの登録・読出・削除	7.53
データメモリの使用状況表示	7.54
リレー・タイマ・カウンタ番号の一哲変更	7•54
ステップの使用状況表示	7.55

### (1) キー操作による検索表示

- ・ → キーを押すと、アドレスプラス方向へカーソル移動し、最下行のときに押すと、次アドレスをスクロール表示します。
- ・ ROLL キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面を表示します。また、 ROLL キーで、表示中の最上行を最下行として前の画面を表示します。

### (2) 命令検索による表示

命令を設定し、その命令が存在するプログラムアドレスをカーソル位置として表示します。


#### <キー操作>

※ 「クリア」→ 「アドレス」 → 検索開始プログラム → 命令語+番号 → アドレスを入力

- ・プログラムアドレス00000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを続けて押すと、アドレス減少方向に検索します。

### [例] AND NOT 00004の検索

アドレス	命.	â
00100	STR	00000
00101	OR	00002
00102	AND	00001
00103	OUT	00100
00104	STR	00003
00105	OR	00005
00106	OR	00006
00107	AND NOT	00004
00110	OUT	00101
00111	STR NOT	00007
00112	OUT	00102

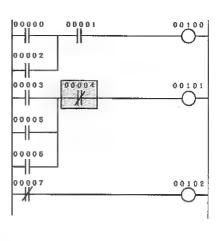


(3) プログラムアドレス検索による表示 プログラムアドレスを設定し、そのアドレスをカーソル位置として表示します。


<キー操作>

「クリア」 --> 「アドレス」 --> プログラムアドレスを入力 --> 指定したアドレスをカカーン 指定したアドレスをカカーソル位置として表示

#### [例] プログラムアドレス00102の検索

アドレス	THE STREET	爺	î î
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT		00101
0 0 1 1 1	STR	ТОИ	0.0007
00112	OUT		00102

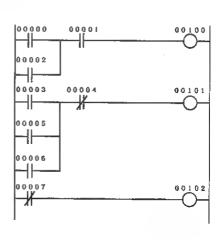

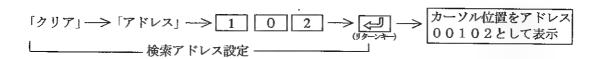


## (4) データメモリアドレス検索による表示

任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在するプログラムアドレスをカーソル位置として表示します。

## <キー操作>

### [例] TMR 010の検索

アドレス	ब्री	÷.
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	0.1.0
00005	AND STR	
00006	STR CNT	0 1 1
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000

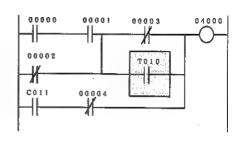

TMR 010 (OR TMR 010) の アドレスをカーソル位置として表示

- ・「コード」キーを押して、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。


#### (5) データメモリ番号・設定値の変更


プログラム内で使用しているデータメモリ番号または、設定値を変更します。 <キー操作>

変更したいアドレスへ データメモリ番号または、 一> 「書込」 設定値入力

## [例] TMR 010 を TMR 001 へ変更

アドレス		<b>†</b>
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	0 1 1
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000

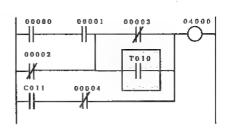

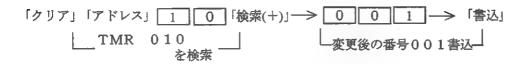


## (6) 命令語単位の移動・複写・削除

範囲指定を行った任意の命令語を任意の位置へ移動・複写および削除します。


## <キー操作>

→ 移動・複写・削除する→ 最終アドレスへカーソル移動

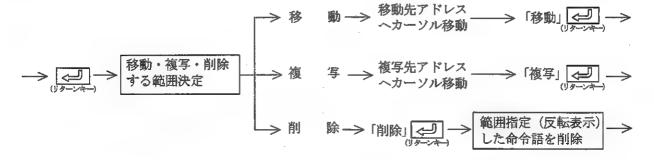

- → カーソル位置のアド → 移動後の命令語表示 レスの前へ移動
- → カーソル位置のアド → 複写後の命令語表示 レスの前へ複写
- -> 削除後の命令語を前につめて表示

## [例1] 移動

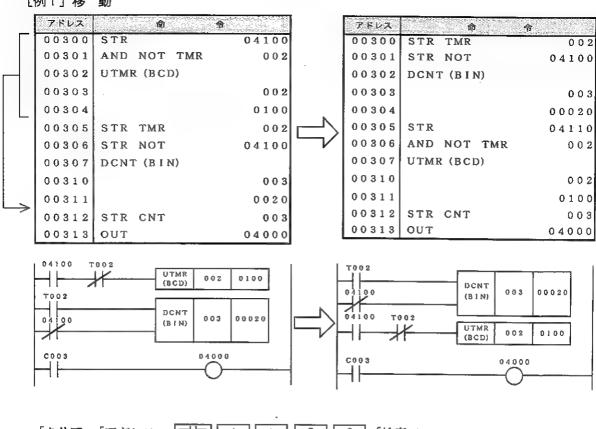






[例	2	]	複	写
		_		

<b>1</b>	<b>A</b>	アドレス	
04100	STR	00300	
002	AND NOT TMR	00301	
	UTMR (BCD)	00302	
002		00303	
0100		00304	
002	STR TMR	00305	
04100	STR NOT	00306	
	DCNT (BIN)	00307	
003		00310	
0020		00311	
003	STR CNT	00312	$ldsymbol{\sqcup}$
04000	OUT	00313	


アドレス	क <i>व</i>	<b>1</b>
00300	STR	04100
00301	AND NOT TMR	002
00302	UTMR (BCD)	
00303		002
00304		0100
00305	STR TMR	002
00306	STR NOT	04100
00307	DCNT (BIN)	
00310		003
00311		00020
00312	STR	04100
00313	AND NOT TMR	002
00314	UTMR (BCD)	
00315		002
00316		0100
00317	STR CNT	003
00320	OUT	04000

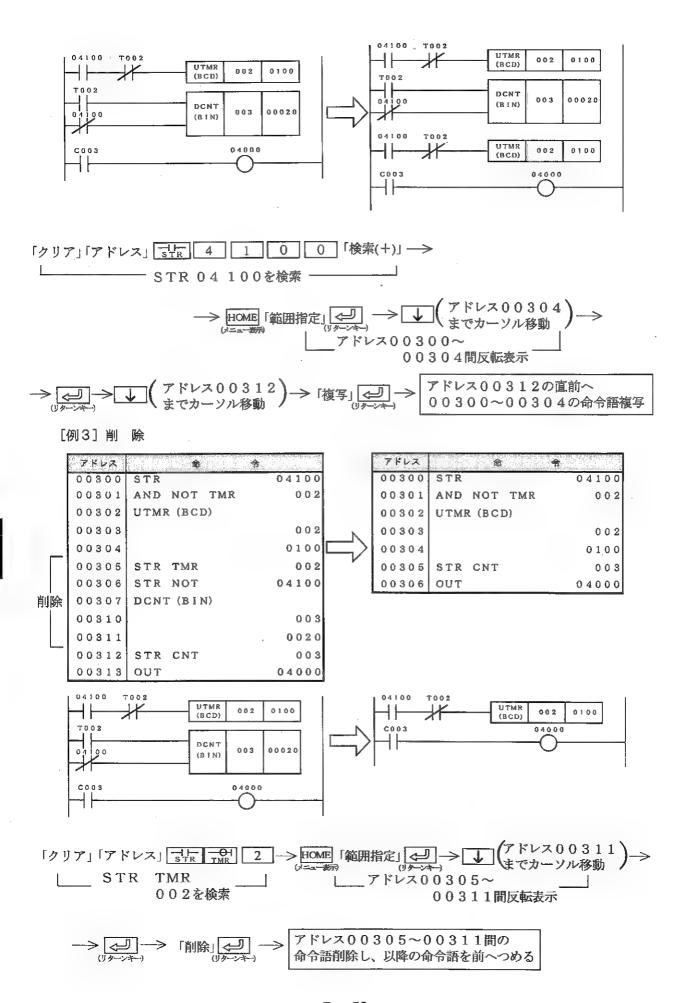

## (7) ライブラリファイルの登録・読出・削除

作成したプログラムをライブラリファイルへ登録(書込)および、ライブラリファイルより読出・削除 します。

<キー操作>

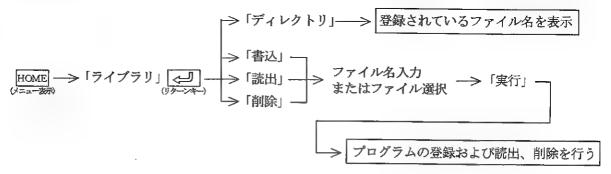


### ① 登録(書込)

7・18~20~ジと同様です。

#### ② 読出

7・19~21ペジと同様です。

## ③ 削除

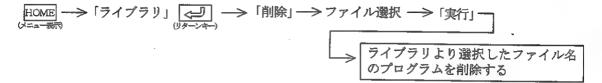


登録されているファイル名は「ディレクトリ」キーを押すと表示します。

### (8) データメモリの使用状況表示

- ・データメモリの使用状況を登録したシンボル・コメント付きで表示します。
- ・接点として使用しているときは、「一」表示、コイル (OUT命令)。として使用しているときは「\*」表示となります。

## <キー操作>


#### <表示例>

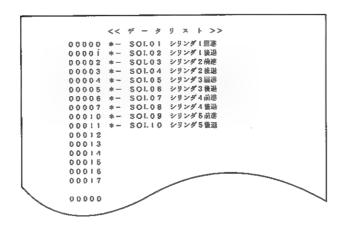

(9) リレー・タイマ・カウンタ・レジスタ番号の一括変更 プログラム内で使用しているリレー・タイマ・カウンタ・レジスタの番号を一括変更します。 <キー操作>

「コード」キーで、リレー→タイマ/カウンタ→レジスタ領域を切り替えられます。

## [例] リレー番号00100~00177を00200~00277に変更

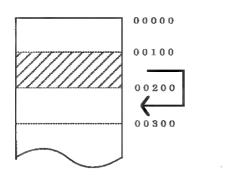



## (10) ステップの使用状況表示

PC機種設定が「JW21」および「JW22」のとき、SF命令のステップ使用状況を表示します。

<キー操作>

無印は未使用、\*印は使用を示します。


## [2] プログラム作成

- ・パソコンのメモリに命令語でプログラムを書き込みます。
- プログラムの書き込み方法は、
- 1. アドレス00000からの書き込み
  - 2. 指定アドレスからの書き込み
- 3. プログラムが書き込まれていないアドレスからの書き込みがあります。
- ・プログラム書き込み中にも、シンボル・コメントの登録及び変更が行えます。
- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- SHIFT + → も「書込」と同機能です。
- ・シンボル/コメントを日本語で入力される場合は準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書 を参照してください。
- ・データメモリ領域の切り替えは「コード」キーを使用してください。
- ・レジスタ内容の切り替えは「コード変換」キーを使用してください。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間やEND命令付近に存在する 不要なプログラムを削除してください。

## 操作例 1 プログラムアドレス00000からの書込

(下記プログラムの書き込み例)

アドレス	ត៌	क्र
00000	STR	00000
00001	OR	00002
00002	AND	00001
00003	OUT	00100
00004	STR	00003
00005	OR	00005
00006	OR	00006
00007	AND NOT	00004
00010	OUT	00101

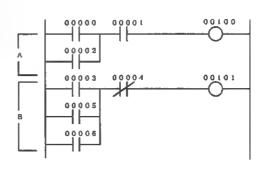


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後、「魯込」 キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1 した アドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

### <キー操作>


## 操作例2指定アドレスからの書込

(下記プログラムの書き込み例)

アドレス	ĥ	f
00600	STR	04000
00601	AND	$0\ 4\ 0\ 1\ 0$
00602	TMR	100
00603		0010
00604	STR TMR	100
00605	F-12w	
00606		=0000
00607		09100
00610	F-12d	
00611		=0002
00612		19102

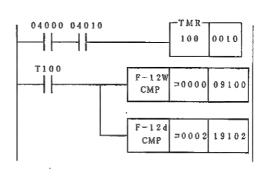


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令人力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

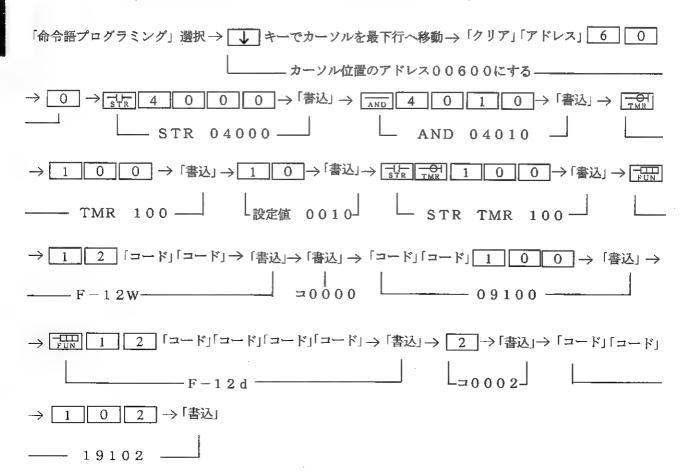


## 操作例3 プログラムの書かれていないアドレスからの書込

(下記プログラムの書き込み例)

アドレス	<b>0</b>	Ŷ
01000	STR	04100
01001	UTMR (BCD)	
01002		020
01003		0300
01004	STR	04101
01005	STR	0 4 1 0 2
01006	DCNT (BIN)	
01007		0 1 5
01010		00020

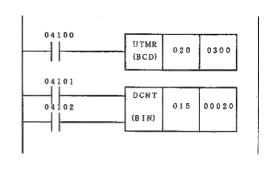


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

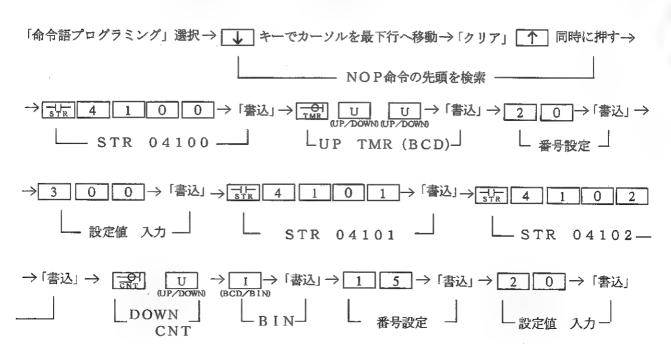

## 操作例4 命令語の挿入

(下記命令語の挿入例)

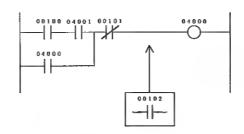


アドレス	命	Ŷ
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	OUT	04000

アドレス	命	â
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	AND	00102
00115	OUT	04000


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを → キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

「命令語プログラミング」選択 ―> | ↓ キーでカーソルを最下行へ移動―>

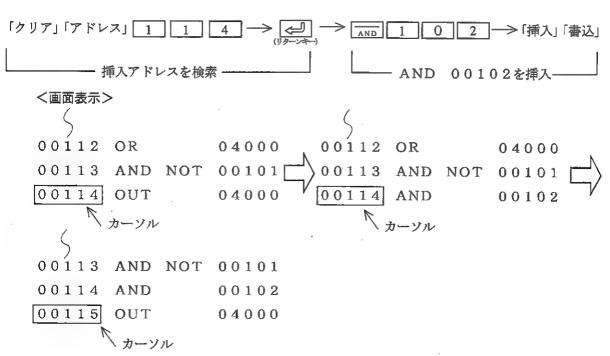

## 操作例5 命令語の変更

(下記命令語の変更例)

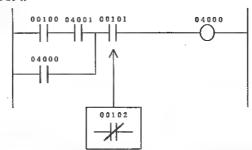


アドレス	âρ	Ŷ
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND	00101
00114	оит	04000

	アドレス	बी	कि
	00110	STR	00100
	00111	AND	04001
•	00112	OR	04000
	00113	AND NOT	00102
	00114	OUT	04000


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

「命令語プログラミング」選択 ―> 👃 キーでカーソルを最下行へ移動―>

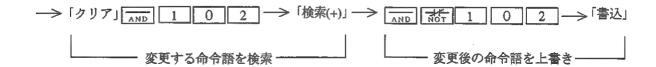


## 操作例 6 命令語の削除


(下記命令語の削除例)

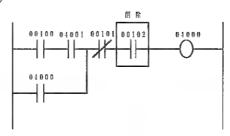

アドレス	命	命
00110	STR	00100
00111	AND	0 4 0 0 1
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	AND	00102
00115	OUT	04000

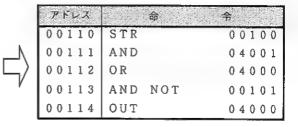

- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、「全」 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「審込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

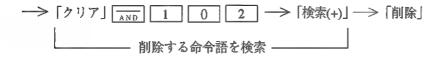

## 

### その他の機能

#### ① コイルリスト

・プログラム内で、コイル (OUT命令) として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。 <キー操作>

「命令語プログラミング」選択 ――> 「コイルリスト」――> 「リケーンキー

* (XXXXX)	00020	00040	00060	00100	00120	00140	00160
00001*	12000	00041	00061	00101	00121	00141	0016
00002*	00022	00042	00062	00102	00122	00142	00167
00003*	00023	00043	00063	00103	00123	00143	00163
000XX4*	00024	00044	00064	00104	00124	00144	00164
00005*	00025	00045	00065	00105	00125	00145	00165
00006*	00026	00046	00066	90100	00126	00146	00166
00007 W	00027	00047	00067	00107	00127	00147	00167
*01000	00030	00050	00070*	00110	00130	00150	00170
000I1*	18000	00051	00071*	11100	00131	00151	0017
21000	00032	00052	00072	00112	00132	00152	00172
00013	00033	00053	00073	00113	00133	00153	00173
00014	00034	00054	00074	00114	00134	00154	00174
00015	00035	00055	00075	00115	00135	00155	0017
00016	00036	00056	00076	00116	00136	00156	90176
00017	00037	00057	00077	00117	00137	00157	0017


コイルとして使用しているとき	
コイルとして二重使用している とき	<b>本在风险敌小</b>
コイルとして使用していないと き	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。
- ROLL POWN キーで前方128点、 ROLL POWN キーで
   後方128点の情報を表示します。

### ② T/Cリスト

・プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。

### <キー操作>

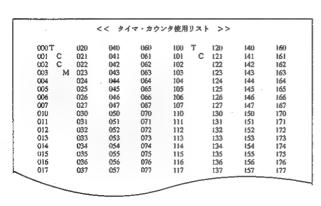

TMRとして使用しているとき	Tを表示
10msTMRとして使用している とき	Tを反転表示
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用していないとき	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。
- ROLL キーで前方128点、 ROLL キーで 後方128点の情報を表示します。

### ③ ステップリスト

・P C機種設定が「JW21」また「JW22」のときSF命令のステップ番号使用状況を「\*」で表示します。

無印は未使用、\*印は使用を示します。


### 7-5 メモリクリア

新たにプログラムを作成する場合、およびパソコンのメモリ内容を消去して新しいプログラム作成する場合にメモリクリアを行うモードです。

## 操作概要



## 操作手順1

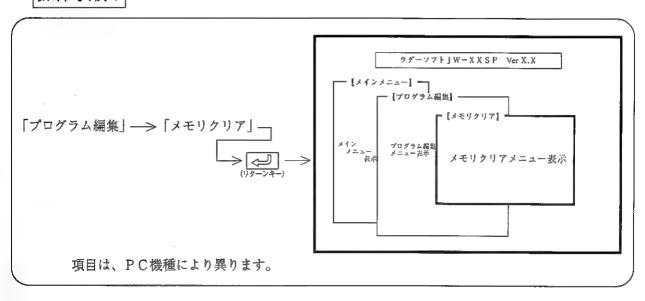

## 操作例

- (例、データメモリの設定方法) 数値キーまたは、カーソル移動キー (←) → )を押し、カーソル (反転表示) 移動にて選択します。


─>「しない」─>「数値キー」—>「する」—>「数値キー」——

(2) データメモリ、ファイルメモリ等の設定方法

(3) ファイルメモリのクリア範囲設定方法(PC機種がJW32H/H1、JW33H/H1、JW33H2/H3の場合)
「する」を選択して、クリアする先頭ファイル番号入力 → → クリアする終了番号入力
(カーソル移動)

## 操作手順2

「メモリクリア」 → 範囲設定 → (リケーンキー)

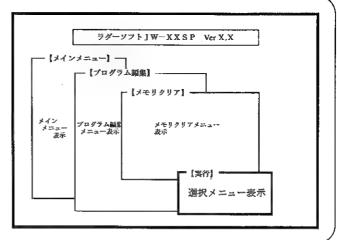

# 操作例

- (1) メモリクリアを実行する場合「実行」→> (プリーン・) メモリクリアを開始します。
- (2) メモリクリアを中止する場合

「終了」

(リターンネー)
または、

「メモリクリア」メニューに戻ります。

ESC

(3) メモリクリア実行後の各メモリ内容

項  目	内 容
プログラムメモリ	NOP命令 但し、最終アドレスには、 END (F40) 命令を 書き込む
データメモリ	0 0
ファイルメモリ	0 0
パラメータメモリ	0 0
システムメモリ	初期状態
シンボル・コメントメモリ	クリア


## 7-6 データメモリ設定

データメモリの内容をHEX、8進、10進、2進、JISの各コードで設定または、モニタできるモードです。

## 操作概要

データメモリ設定

## 操作手順

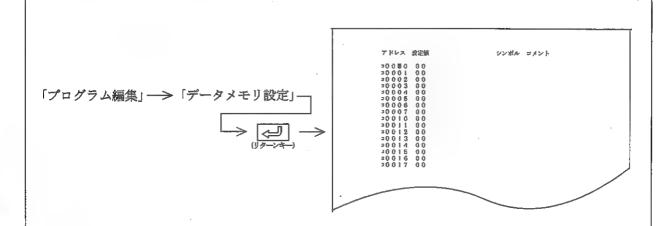


「コ」の領域から16個単位で、アドレス・設定値・シンボル・コメントを表示します。

名称	<b>8 1</b> 2
アドレス	データメモリアドレスを設定
л — k	データメモリ領域を設定
コード変換	設定値の表示内容を切替(HEX、8進、10進、2進、JISコード)
ワード	表示内容をバイト単位 ← → ワード単位切替
終了	プログラム編集メニューに戻る
書 込	設定値の書き込み

## 操作例

· データメモリ09100に、HEXで「24」を書き込む場合

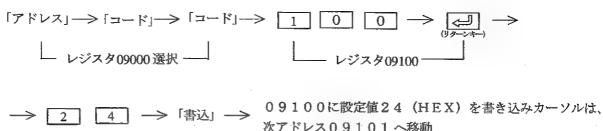

# 留意点

- ・シンボル/コメントは、「シンボル・コメント設定」モードで登録した内容を表示するだけ です。入力(修正)はできません。
- ・ワード単位でも設定値を入力できます。
- 「書込」は、SHIFT + でも可能です。

### 7-7 システムメモリ設定

システムメモリの内容をHEX、8進、10進、2進、JISの各コードで設定またはモニタできるモードです。

システムメモリの内容については、各PCに付属の「取扱説明書」または、「プログラミングマニュアル」を参照してください。


## 操作概要

→ 「プログラム編集」→ 「システムメモリ設定」 → (リターンキー)

(シ ス テ ム メ モ リ 設 定

(シ ス テ ム メ モ リ 設 定

## 操作手順1

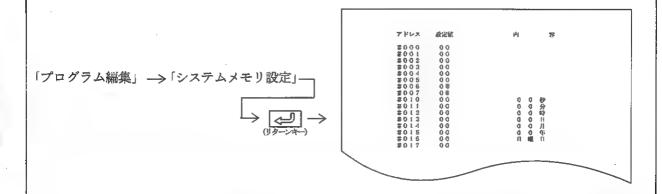


名。称:	機
I/O設定	P C機種がJW50/70/100、JW50H/70H/100Hのとき、各スロットの I / Oの種類/ 点数等を設定
アドレス	システムメモリアドレスを設定
コード変換	設定値の表示内容を切り替え(HEX、8進、10進、2進、JISコード)
ワード	表示内容をバイト単位 ←→ ワード単位切替
終了	プログラム編集メニューに戻る
書 込	設定値の書き込み

## 操作例


### (1) 下記設定値の書き込み例

アドレス	初期値	設定値	備
#227	0 0 0 (8)	3 4 5 (8)	タイマ700~777を10msタイマに設定

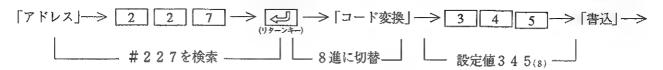

- → カーソルは#230へ移動
- ① アドレス入力ミス時の修正方法
  - ・「全」キーを押す前・・・数値キーで正しい数値を再入力
  - ・「全」キーをした後・・・「アドレス」キーを押し、再入力
- ② 設定値入力ミス時の修正方法
  - ・「書込」キーを押す前・・・数値キーで正しい数値を再入力
  - ・「書込」キーを押した後・・・修正するアドレスへカーソル移動後、設定値を再入力
- (2) アドレス、ラベル番号、応用命令の定数にて8/10/16進数の選択(JW10、JW30H)

データメモリアドレス (リレー/タイマ・カウンタ/レジスタ番号)、プログラムアドレス、システムメモリアドレス、ラベル番号、応用命令の定数についてそれぞれ何進数で表示するかをシステムメモリ#114、#115®に設定します。

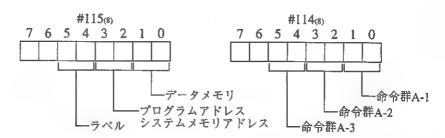

	システムメモリ	アドレス
命令群A-1	#114(8)のビット	D0~D1
命令群A-2	"	D2~D3
命令群A-3	"	D4~D5
データメモリ	#115(8)のビット	D0~D1
プログラムアドレス・システムメモリアドレス	11	D2~D3
ラベル	11	D4~D5

	各2ビットの設定値	内容
Γ	00	初期值 ※
	01	8 進表示
	10	10 進表示
	11	16 進表示

※ 命令語は各命令語の初期値の進数で設定されます。 (詳細はJW10、JW30Hのマニュアルの各命令語の項で確認願います。)

データメモリ・プログラムアドレス・システムメモリアドレス・ラベルは8進数で設定されます。

### [命令群の分類]

A一1群	定数がある転送/比較命令 <u>F-01、F-01w、F-07、F-07w、F-08、F-08w、Fc12、Fc12w</u> 、Fx12、Fx12w、 <u>F-71</u> 、 <u>F-71w</u> 、F-91、Fc180、Fc180w、Fc181、Fc181w、Fc182、Fc182w、Fc183、Fc183w、Fc184、Fc184w、Fc185、Fc185w
A2群	ビットパターン指定に定数がある命令 <u>Fc13</u> 、 <u>Fc13w</u> 、Fx13、Fx13w、 <u>Fc14</u> 、 <u>Fc14w</u> 、Fx14、Fx14w、Fc17、Fc17w、 Fx17、Fx17w、 <u>Fc18</u> 、 <u>Fc18w</u> 、Fx18、Fx18w
A一3群	バイト数指定に定数がある命令 F-67、F-68、 <u>F-70</u> 、 <u>F-70w</u> 、F-72、F-72w、F-73、F-73w、 <u>F-74</u> 、 <u>F-74w</u> 、F-79、 F-79w、 <u>F-144</u> 、F-174、F-175、F-252、F-253

アンダーラインのある命令語はJW10で使用可能です。

# [システムメモリ#114<sub>(8)</sub>、#115<sub>(8)</sub>(8/10/16進の選択)の対応表]

8進数	10 進数	16 進数
#114	#076	#04C
#115	#077	#04D

(3) 1/O設定(JW50/70/100、JW50H/70H/100H)

JW用入出力ユニットを使用しているとき、各ラックおよびスロットに実装するユニットの種類および入 出力点数を設定します■

### 操作手順2

## 操作例

- ・スロット番号は、 $\lceil 0 \rceil \sim \lceil F \rceil$  の16個ありますが、 $\lceil 5 \rceil$  以降はスクロール表示します。
- ・ラック番号0の「先頭アドレス」および、ラック番号0/スロット番号0、1の「電源ユニット」、「CPUユニット」は変更できません。
- 「実行」キーを押すと、設定内容をメモリに書込み「システムメモリ設定」に戻ります。
- ・「終了」キーまたは、ESC キーを押して、「システムメモリ設定」に戻った時は、設定内容を メモリに書き込みません。

I / O設定は各PCの最大入出力点数(JW50/50H:512点、JW70/70H:1024点、JW100/100H: 4096点)内で行ってください。最大入出力点数を越えてI / O設定するとPCは正常動作しません。

① 入力ユニット、出力ユニット、ダミーユニット、空きスロットの I / O設定 (例 ラック番号 0、スロット番号 2 に「16点の入力ユニット」を設定する場合)

カーソルをラック番号 0、 スロット番号 2 へ移動 「入力ユニット」キーを押すー> 1 6 ー> (リターンキー) ー 点数書き込み

ー> カーソルは スロット番号3へ移動

> 「空」キーは、「空スロット」となり、入出力点数 0 点として処理します。 従って、次のスロットアドレスを前づめにて処理します。

### ② 特殊 1 / 0ユニットの 1 / 0設定

特殊 I / 〇ユニットは、制御出力用(データ交換用)に入出力リレー領域を2バイト、データ格納用にレジスタを64バイト使用します。

下表を参照して、「入/出力点数」。「I/Oの種類」。「データ格納用レジスタの先頭アドレス」を設定してください。

ユニット名	機種名	入/出力点数	Ⅰ/○の種類
アナログ入力ユニット	JW-8AD	1 6	出力
アナログ出力ユニット	JW-2DA	1 6	出力
I/Oリンク親局ユニット	JW-31LM JW-31LMH	1 6	出力
高速カウンタユニット	JW-2HC	1 6	入出力
位置決め基本ユニット	JW-12PM	1 6	出力
位置決め増設ユニット	JW-22PM	_	Ⅰ/0非実装または空
IDコントロールユニット	JW-11DU JW-12DU	1 6	入出力

カーソルをラック番号 0、 スロット番号 3 へ移動

I/Oの種類は、「特殊ユニット」キーを押すと下記の様に変化します。

入出(入出力) — 入(入力) — 出(出力)

### (4) I/O登録(JW21/JW22)

機種設定が「JW21」または、「JW22」のとき「PC転送」メニューの「PC操作」処理内で「I/O登録」を行ってください。「I/O登録」を行わないとJW21、JW22は動作しません。

## 留意点


- ・システムメモリ#000~#177はOS領域です。不要な値を書き込まないでください。
- ・ワード単位でも設定値を入力できます。
- · 「書込」は、SHIFT + 🖅 でも可能です。
- ・システムメモリ#260~#377間のメッセージは、DL9を使用しているものとして表示しています。

### 7-8 プログラムチェック


作成したプログラムのパリティチェックおよびプログラムチェック(文法チェック)を行うモードで す。

PC運転前に必ずチェックしてください。

## 操作概要

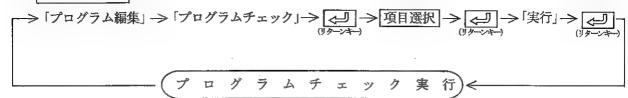

## 操作手順1

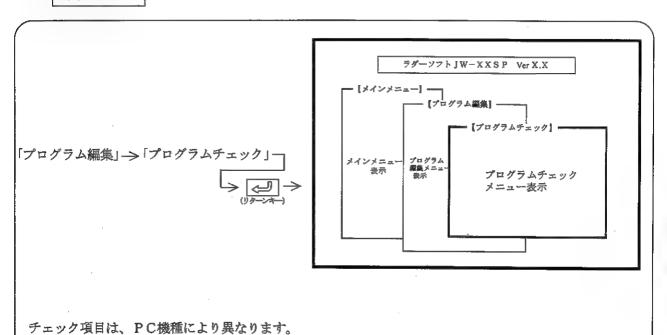


## 操作例

作成したプログラムを指定した項目のみチェックします。


① カーソルキー又は数字キーにてチェックを実施するか否かを選択します。

(例) スタックチェック

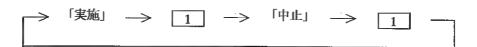

② チェック項目選択後、 🖅 キーを押します。

## 操作手順2

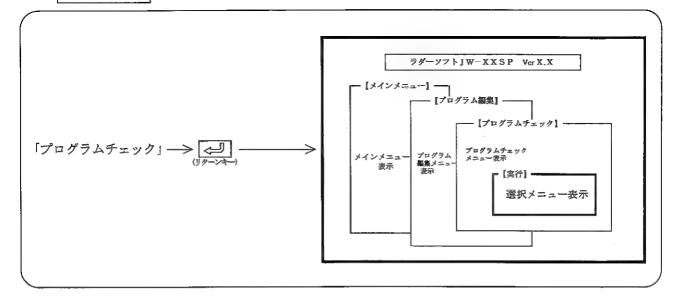

# 操作例

(1) プログラムチェックを実行する場合

「実行」 ―― 「プログラムチェック」を開始します。


(2) プログラムチェックを中止する場合



# チェック結果

(エラーなしの場合)

(エラー検出した場合)

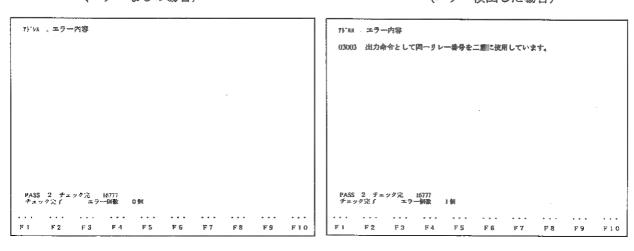

・エラー発生アドレスとエラー内容を表示します。

### 7-9 ライブラリ作成


共通回路をライブラリとして作成することができます。

ライブラリは現在使用しているプログラムより取り出して作成する事もできます。

ライブラリに記述できるプログラム形式は、通常の番号入力形式/シンボルでの入力形式/マクロ入力形式の3種類です。それぞれの形式の混在は可能ですので、必要に応じて組み合わせて作成してください。

#### (1) 通常の番号入力形式プログラム作成

プログラム作成方法は、ラダープログラミングとほぼ同じです。ただし、ラダーシンボル (一) - 等)入力時にはリレー番号などが表示去れませんが、ラダーシンボル入力後、ラダープログラミングと同操作で数字キーを入力すれば表示されます。

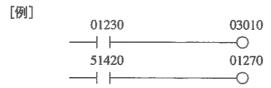

#### (2) シンボルライブラリ形式プログラム作成

通常の番号入力の代わりにシンボルを使用してプログラムを作成する方法です。ラダーシンボル 入力後、リターンキーを押してから、シンボルを設定して書込してください。

設定されたシンボルは、ライブラリの読出時に各番号に割り付けて使用します。



### (3) マクロライブラリ形式プログラム作成

通常の番号入力の代わりに、M00~M77の変数と定数を用いてプログラムする方法です。設定された変数はライブラリの読出時に設定し、その番号は、設定された変数+定数の値として使用します。

特に、次の様な関連がはっきりしているものをマクロライブラリで記述すると、プログラムの開発工数の削減などに役立ちます。

- ① 入力と出力の番号関係があるもの
- ② 補助リレーと実出力の番号関係があるもの
- ③ その他それぞれのリレー/レジスタ番号の関係があるもの

ライブラリ作成方法は、リレー/レジスタ番号入力時に、「M」キーを入力してください。Mの番号 (00~77)を設定後、「+」「-」キーを入力してから、定数の設定をしてください。

[例]


ライブラリプログラムの印字

操作概要

表示している内容をそのまま印字します。プリンタ機種/用紙の設定はプリントモードの「プリンタ設定」で行ってください。

## 7-10本体パラメータ設定

CU本体に設定する特殊I/Oユニット、およびオプションユニットのパラメータを設定するモードです。

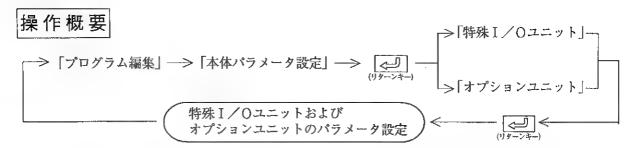

## 備考

特殊 1/0ユニット

### ■ JW20/20H/30H用

機工種名	形名
高速カウンタユニット	JW-21HC
シリアルインターフェイスユニット	JW-21SU
アナログ出力ユニット	JW-22DA
アナログ入力ユニット	JW-24AD
パルス出力ユニット	JW-21PS

### ■ J-board用

機 種 名	形 名
アナログ入力ボード	Z-351J
アナログ出力ボード	Z-352J
パルス出力ボード	Z-353J
シリアルインターフェイスボード	Z-354J

オプションユニット


### ■JW20/20H/30H用

	w/¥	) 	獲		2		形		名
IJ	ン	ク	ユ	=	ツ	卜	JW-	2 1	CM

#### ■ J-board用


	繷		種	名.		形名
通	信	*	<b>—</b>	1	1	Z-331J
通	信	ボ	-	۴	2	Z-332J


# 操作手順

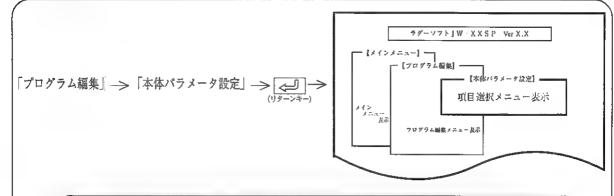

名 称	能
スイッチ No.	ユニットNo. を設定
アドレス	パラメータアドレスを設定
コード変換	設定値のコード切り替え(HEX→8進→10進→2進→JIS)
ワード	表示内容切り替え(バイト→ワード→ダブルワード)
終了	「プログラム編集メニュー」に戻る
書 込	設定値を書き込む

# 操作例

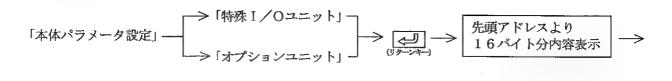

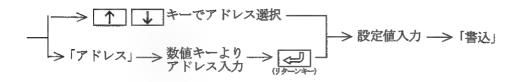


# 第 8 章 モニタ

PCのプログラム内容を読み出し、リレーのON/OFF状態、 $TMR \cdot CNT$ の現在値などデータメモリの状態をモニタするモードです。

モニタを行う前にPCから、プログラムを読み出してください



# 画面表示

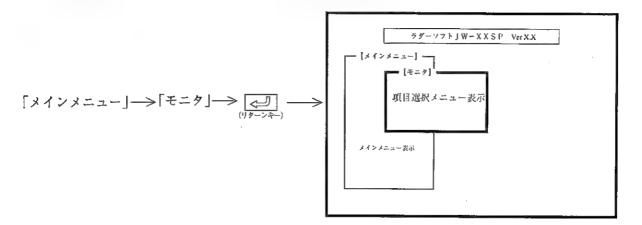

## 機能

名 称	機能	参照ページ
ラダーモニタ	・ラダー図を用いて、接点のON/OFF、 レジスタ値のモニタ及びTMR、CNTの 現在値のモニタ等	8.2
命令語モニタ	命令語による上記内容のモニタ	8 · 32
サンプリングトレース	・リレーのON/OFF情報、レジスタ内容を 任意周期でサンプリングし、タイムチャート 表示	8 · 35
FD転送	FDに対する操作	11.1
PC転送	PCに対する操作	12.1
SFモニタ	・機種設定が「JW21または、JW22」の とき、ステップフロー命令(SF)でのプロ グラムをモニタ	8.38


# 留意点

- ・ESC キーを押すと、「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーまたは、カーソル移動で選択できます。

## $8-1 \ni \vec{y} - \vec{x} = \vec{y}$


PC本体の動作状態をラダー図でモニタします。

## 操作概要

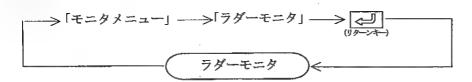


• PCにシークレット機能あり。かつ使用している時は、パスワードの入力が必要です。

## 操作手順1

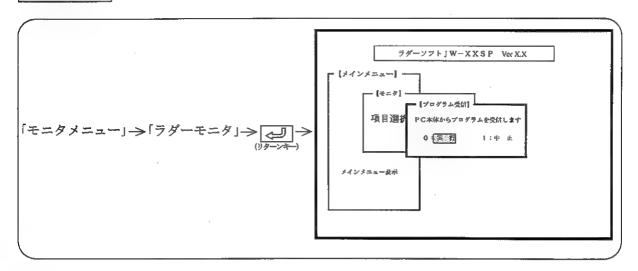



# 操作手順2

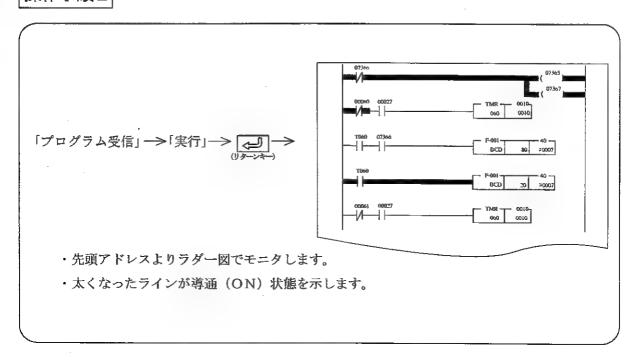

## ラダーモニタでの機能

( ) 内の数字は参照ページを示します。

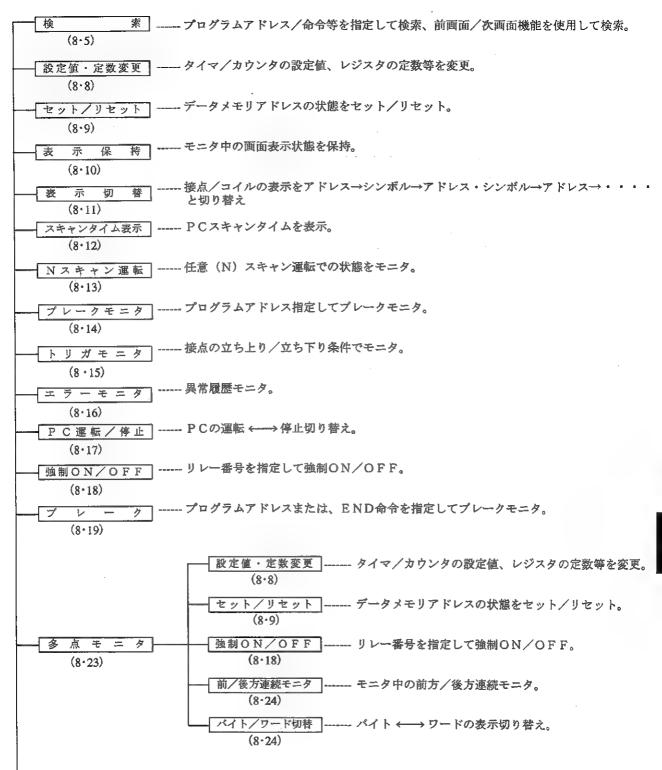

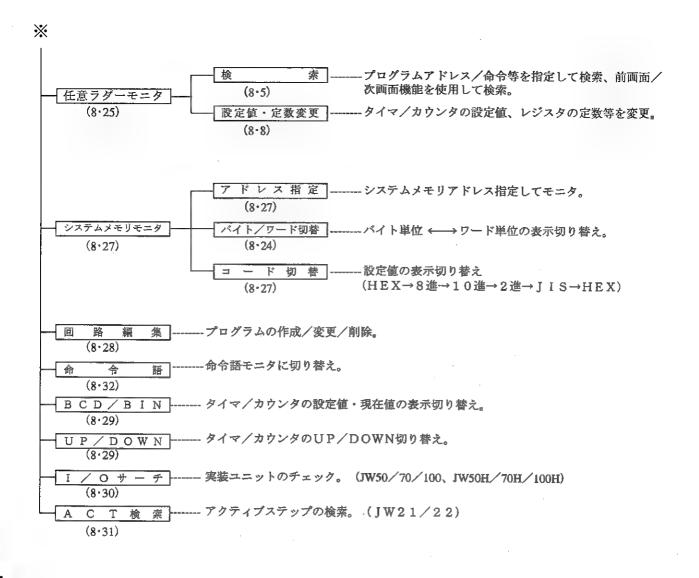


#### (1)検索

「ラダープログラミング」モードと同様に、1画面6行で動作状態を表示します。

#### a. キー操作による検索表示

- ・ <u>↑</u> キーを押すと、上方向へカーソルが移動し、カーソルが最上行のとき押すと、1行分前方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、下方向へカーソルが移動し、カーソルが最下行のとき押すと、1行分後方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、右方向へカーソルが移動します。1行に11接点以上入力しているときは、右方向へシフト表示します。また、カーソルが右端のとき押すと、次行先頭へ移動します。
- ・ <del>←</del> キーを押すと、左方向へカーソルが移動します。カーソルが左端のとき押すと、前行 の右端へ移動します。
- ・「ROLL」キーを押すと、表示中の最上行を最下行として、前方のラダー図表示となります。
- [ROLL] キーを押すと、表示中の最下行を最上行として、後方のラダー図表示となります。

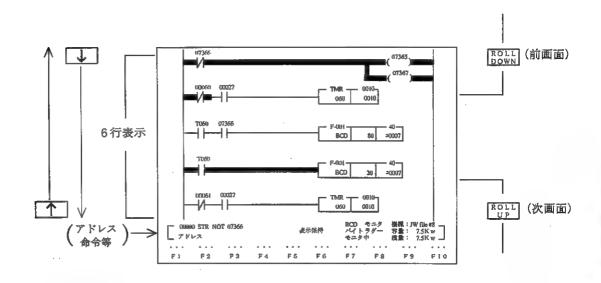

#### b. 命令検索による表示


命令を設定し、その命令が存在する回路(ネットワーク)を先頭として表示します。

#### (キー操作)


――>「検索(+)」 ――> 指定した命令を含む回路を先頭として表示

- ・プログラムアドレス0000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(一)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

### (例) AND NOT 00004の検索

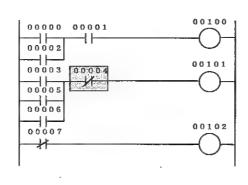


アドレス	j	a i	令
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT	7,000	00101
00111	STR	NOT	00007
00112	OUT		00102

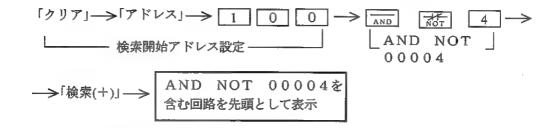


#### c. プログラムアドレス検索による表示

プログラムアドレスを設定し、そのアドレスに存在する命令の回路を先頭として表示します。 〈キー操作〉

### (例) プログラムアドレス00102の検索

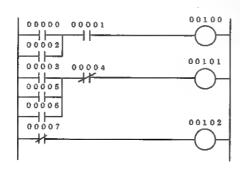

アドレス	â	÷.
00100	STR	00000
00101	OR	00002
0.0102	AND	00001
00103	OUT	00100
00104	STR	00003
00105	OR	00005
00106	OR	00006
00107	AND NOT	00004
00110	OUT	00101
00111	STR NOT	00007
00112	OUT	00102

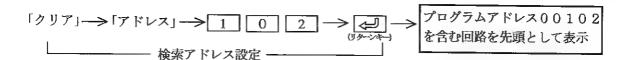


### d. データメモリアドレス検索による表示

任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在する回路を先頭として表示します。

#### (キー操作)

- ・「コード」キーを押して、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

### (例) TMR 010の検索

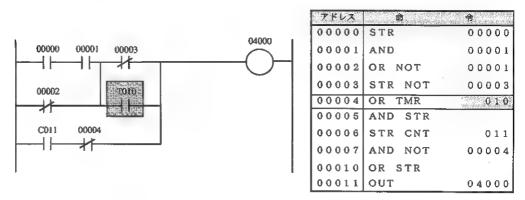



- 「ズーム(+)」または「ズーム(-)」を押すと、指定されたデータメモリアドレスを出力に 持つ回路のみを検索します。(リレー、TMR/CNTのみ)
- 「前検索」キーで以前に検索したプログラムアドレスを検索します。


### (2) 設定値・定数変更


ラダーモニタ中、タイマ・カウンタ・MD及びレジスタの設定値・定数を変更できます。


### 〈キー操作,〉

変更したい命令語へ ―> 設定値または、 ―> 「書込」 定数入力

### (例) TMR015の設定値を0050から0030へ変更

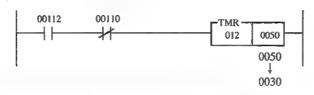

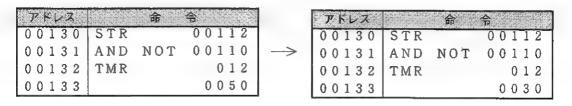

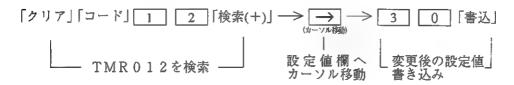


## (3) セット/リセット

ラダーモニタ中、P C本体の動作とは無関係にリレーのセット (ON) /リセット (OFF) および、タイマ・カウンタの現在値をセット (タイムアップ) /リセット (設定値にプリセット) できます。

### 〈キー操作〉

セット/リセットしたい 一>「セット」または「リセット」キーを押す

### (例) リレー07000をセット (ON)

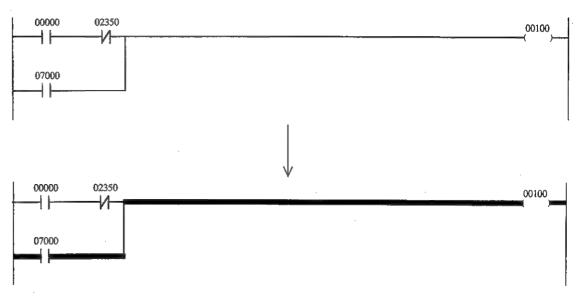




### (4) 表示保持

ラダーモニタ中、PC本体の動作とは無関係に表示状態を保持できます。

### 〈キー操作〉

表示保持したい ネットワークを検索 ―> 「表示保持」キーを押す


(例) 先頭アドレスよりモニタ中、「表示保持」キーを押した場合

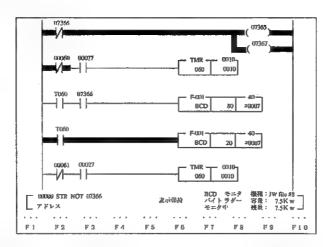

- ・表示保持中は、「表示保持」とメッセージエリアに表示します。
- ・表示保持中、「表示保持」キーを押すと、表示保持を解除します。

### (5) 表示切替


接点・コイル等への表示内容を切り替えます。

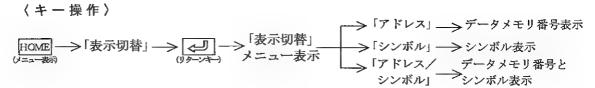


### a. アドレス

```
| 00000 02350 00100 | 07000 | 07000 | (接点・コイル等の上段にアドレス表示)
```

### b. シンボル

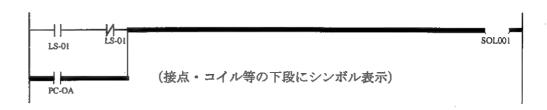

#### c. アドレス/シンボル

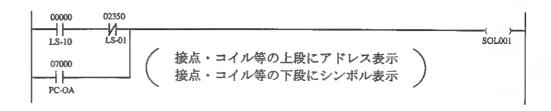


シンボルは半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字分のみ表示します。

### (6) スキャンタイム表示

P C 本体のスキャンタイム (演算時間) を表示します。 「現在値」「最大値」「最小値」を表示します。

### 〈キー操作〉

### 〈表示例〉

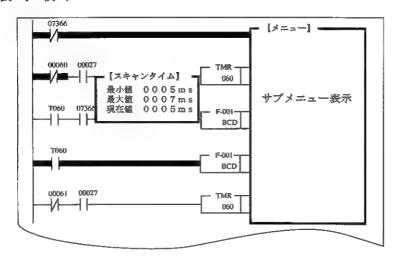


- 1 m s 単位で表示します。
- ・ ESC キーを押すと、「スキャンタイムモニタ」を終了します。


### (7) Nスキャン運転

指定スキャン(演算)回数運転後のPC本体の状態を表示します。

## 操作概要

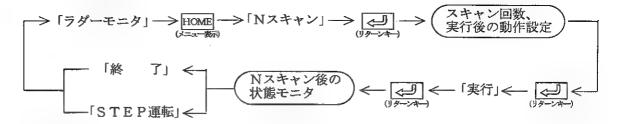


## 操作手順

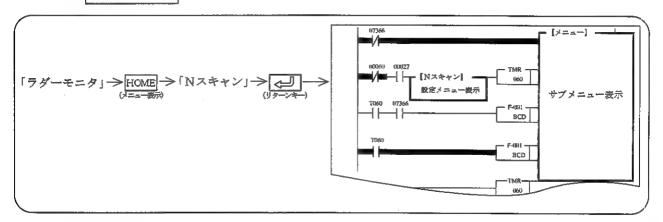

## 操作例

- ① 数値キーで、スキャン回数 (0000~9999) を入力します。
- ② ↓ キーを押します。
- ③ 実行状態へカーソルが移動します。
- ④ → キーで「停止」「運転」を選択します。
- ⑤ (リターンキー) を押します。
- ⑥「実行」[全] (リターンキー) を押し、実行します。
- ⑦ 指定スキャン回数実行後の状態を表示します。

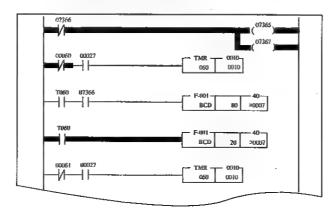


- ⑧「STEP運転」キーを押すと、1ステップ運転後停止します。
- ⑨「終了」キーまたは、「LISC」キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


### (8) ブレークモニタ

指定した命令のフラグ、スタック、レジスタ内容をモニタします。

## 操作概要

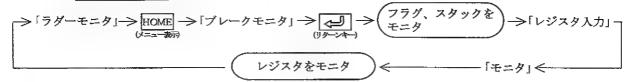


# 操作手順

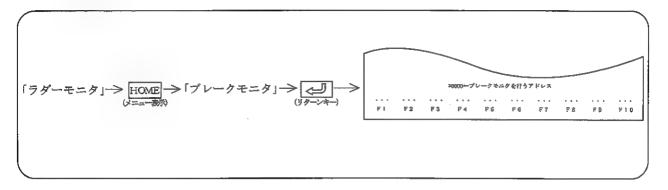

## 操作例

- ① 上記キー操作で「フラグ、スタック」をモニタします。
- ②「コード」キーで、ブレークモニタを行うデータメモリ領域を選択します。
- ③ 数値キーで、データメモリアドレスを入力します。
- ④「モニタ」キーを押すと、下記画面表示となります。

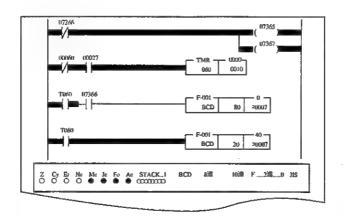


- ⑤ ブレークモニタを続行するときは、②~④ の操作を繰り返してください。
- ⑥「終了」キーまたは、「ESC」キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


#### (9) トリガモニタ

プログラム中に使用している任意の接点をトリガポイントとし、そのトリガポイントの立ち 上り/立ち下りでのプログラム状態をモニタします。

## 操作概要

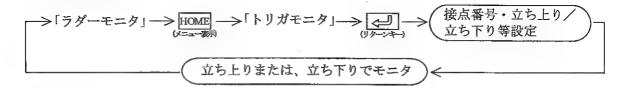


## 操作手順

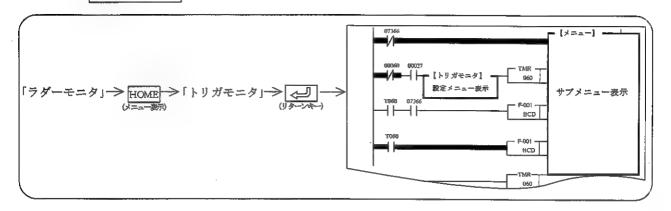

## 操作例

- ① トリガポイントに指定する接点(リレー)番号を入力します。
- ② → キーを押し、「トリガ条件」へカーソル移動後、 → キーで条件を選択します。
- ③ 条件設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作を 行います。
- ④ 指定条件でモニタ表示します。

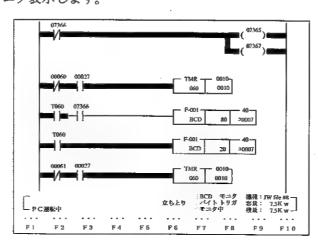


⑤「終了」キーまたは、ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。 実際のモニタは、トリガポイントの変化(立上り又は立下り)を検知した時より遅れます。瞬間 のデータを見る場合はブレークを使用してください。


### (10) エラーモニタ

P C本体の異常内容(システムメモリ#160~167) とオプションの異常内容(システムメモリ#170~177) をモニタします。


## 操作概要

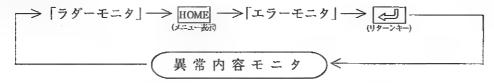

## 操作手順

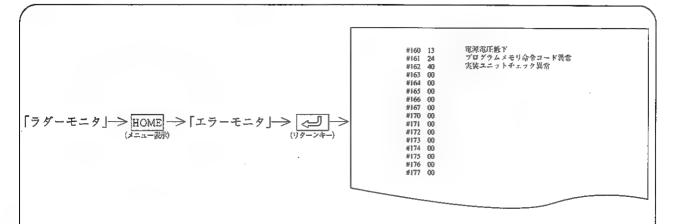

- ·異常コード(BCD)とメッセージを表示します。
- ・「異常履歴」は下記画面表示となります。

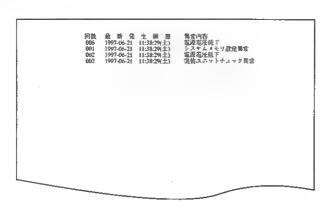


- ・「スロット指定」キーを押すと、スロット番号が、CU→1→2···7と変化します。
- ・スロット番号指定後、「実行」キーを押すと、指定したスロットの異常履歴を表示しま す。

### (11) PC運転/停止

モニタ中に、PC本体の運転/停止を行えます。

# 操作概要

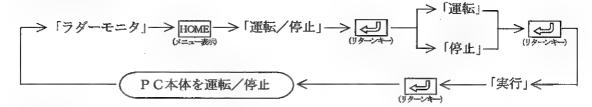

# 操作例

① 運転中→停止

② 停止中→運転


### (12)強制ON/OFF

リレー番号(入出力リレー、補助リレー、キープリレー、汎用リレー)を指定して、強制 ON/OFFできます。


# 操作概要



# 操作手順

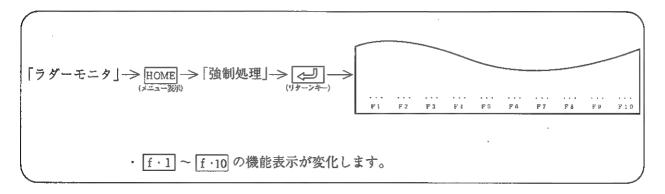

## 操作例

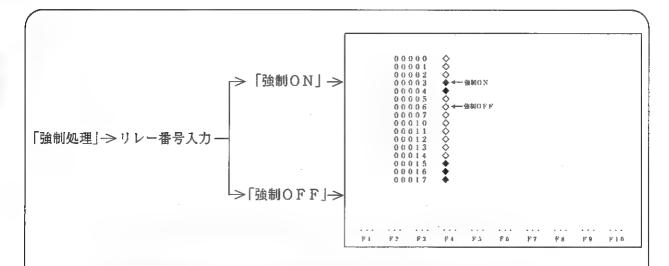

名 称	内容
強制ON	指定したリレー番号を強制ON
強制OFF	指定したリレー番号を強制OFF
強制解除	強制ON/OFFを解除
指定解除	強制ON/OFFを指定したリレー番号を解除
終了	「ラダーモニタ」モードに戻る

### (13) ブレーク

a. プログラムアドレス指定ブレーク

命令の存在するアドレスをブレークポイントに指定することにより、指定したアドレス の命令実行後のデータメモリの状態をモニタします。


b. END命令ブレーク

プログラムの最初あるいはブレーク後、停止のアドレスから END (F-40) /ENDC(F-49) 命令までの演算の実行回数を指定し、指定した演算回数の実行後のデータメモリの状態をモニタします。


c. レジスタアドレス指定ブレーク

ブレークポイントとして、レジスタアドレスを指定し、そのレジスタアドレスにデータ が書き込まれたときのデータメモリの状態をモニタします。


## 操作概要

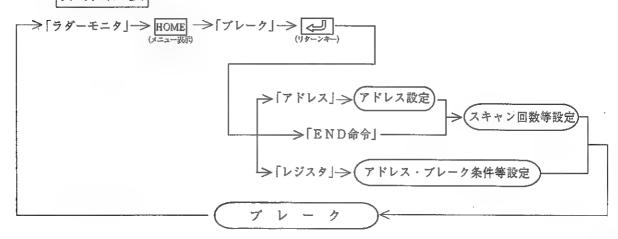

# 操作手順1

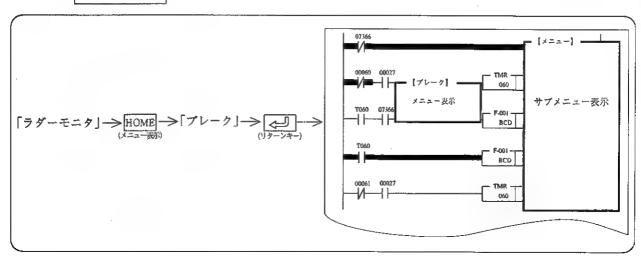


## 操作手順2(プログラムアドレス指定ブレーク)

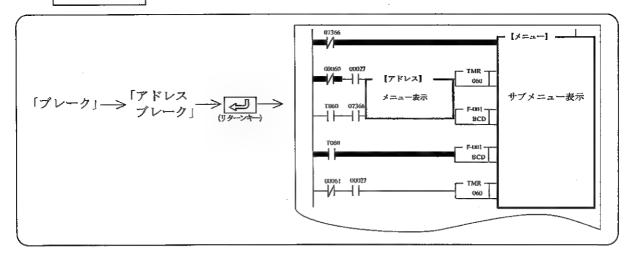

### 操作例


- ① 数値キーで、ブレークポイントに指定するアドレスを入力します。
- ② 「 」 キーを押し、カーソルを「スキャン回数」欄へ移動させます。
- ③ スキャン (演算) 回数を0001~9999で設定します。
- ④ 「→ キーを押し、カーソルを「ブレーク後状態」欄へ移動させます。
- ⑤ ブレーク後のPC本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑥ ↓ キーを押し、カーソルを「レジスタ」欄へ移動させます。
- ⑦ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← トーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑧ ブレーク後、レジスタをモニタするときは、
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - 「リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- ⑨ レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S の切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ Roll キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ⑩ 「終了」キーまたは、ESC を押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。

## 操作手順3 (END命令ブレーク)

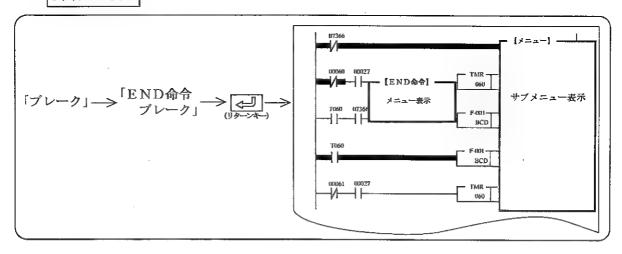

- ① スキャン (演算) 回数を0001~9999で設定します。
- ② ・ キーを押し、カーソルを「ブレーク後状態」欄へ移動させます。
- ③ ブレーク後のPC本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ④ → キーを押し、カーソルを「レジスタ」欄へ移動させます。
- ⑤ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑥ (リターンキー) を押し、「実行」(リターンキー) のキー操作で「END命令ブレーク」を行います。
- ⑦ ブレーク後、レジスタをモニタするときは
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - ・「ح」(リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- ⑧ レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S の切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ Roll キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ⑨ 「終了」キーまたは、 ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。

## 操作手順4 (レジスタ指定ブレーク)

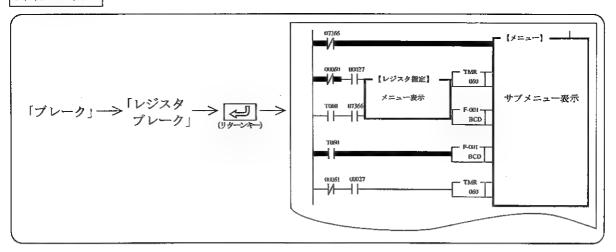


- ① 「コード」キーを押し、レジスタ領域を設定します。
- ② 数値キーより、レジスタアドレスを入力します。
- ③ 【 ↓ 】キーを押し、カーソルを「比較データ」欄へ移動させます。
- ④ 数値キーより「比較データ」を入力します。
- ⑤ ↓ キーを押し、カーソルを「プレーク条件」欄へ移動させます。
- ⑥ ブレーク条件を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑧ ブレーク後のP C本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑨ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑩ (リターンキー) を押し、「実行」(リターンキー) のキー操作で「プログラムアドレス指定ブレーク」を行います。
- ⑪ ブレーク後、レジスタをモニタするときは、
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - 「リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- 2 レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S の切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ⑬ 「終了」キーまたは、 [ESC] キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


#### (14) 多点モニタ

リレー、タイマ、カウンタ、レジスタ等の番号を指定して、その内容をモニタします。 最大 1.6 個のリレー、タイマ等のモニタができます。

## 操作概要

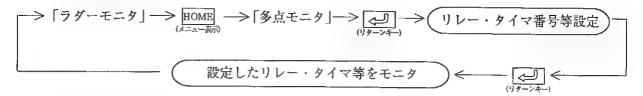

# 操作手順

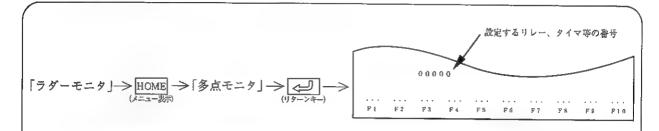



名称	内容
ワード	表示内容をバイト単位 ←→ ワード単位切り替え
コード	データメモリ領域の切り替え
コード変換	レジスタの表示切り替え
セット	指定したリレー、タイマ等をセット
リセット	指定したリレー、タイマ等をリセット
前方連続	指定したリレー、タイマ番号等の前方15個分をモニタ
後方連続	指定したリレー、タイマ番号等の後方15個分をモニタ
終了	多点モニタを終了し、「ラダーモニタ」状態に戻る
強制処理	強制セット/リセットモードとなる
書 込	設定値の書き込み

- ・セット/リセットの詳細は、8・9ページを参照してください。
- ・強制処理の詳細は、8・18ページを参照してください。


## 操作例

#### ① 連続モニタ

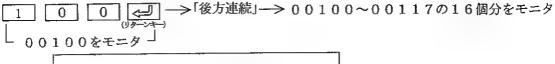

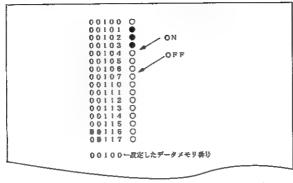

#### ② バイト単位 ←→ワード単位切替

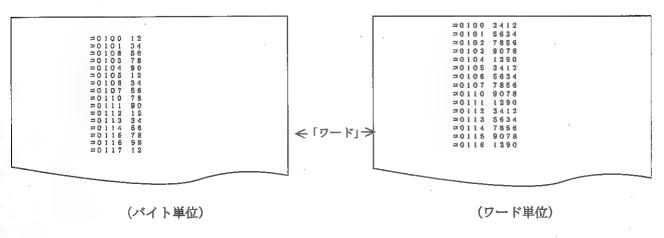


「コード変換」キーを押すと、表示内容が「HEX」 $\rightarrow$   $\begin{bmatrix} 8 \text{ 進} \end{bmatrix} \rightarrow$   $\begin{bmatrix} 1 \text{ 0 進} \end{bmatrix} \rightarrow$   $\begin{bmatrix} 2 \text{ 進} \end{bmatrix} \rightarrow$   $\begin{bmatrix} 1 \text{ I S} \end{bmatrix}$  と切り替わります。


#### (15) 任意ラダーモニタ

任意のネットワークをプログラム順に関係なく、選択したネットワーク順にモニタできます。最大16個のネットワークを選択(登録)できます。

## 操作概要

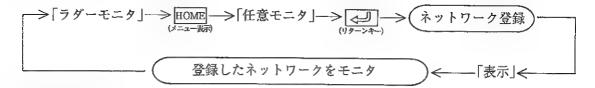


# 操作手順

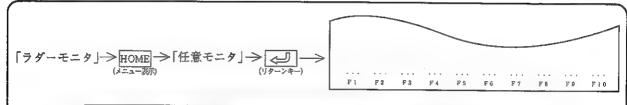

名 称	内 容
クリア	カーソル位置のプログラムアドレスと命令語、シンボル、
	コメントをクリア
アドレス	プログラムアドレスを設定
コード	データメモリ領域を変更
コード変換	レジスタ領域を変更
検索 (-)	カーソル位置のプログラムアドレス減少方向への検索
検索(+)	カーソル位置のプログラムアドレス増加方向への検索
終了	「ラダーモニタ」状態に戻る
表示	登録したネットワークをモニタ
モニタ登録	カーソル位置のネットワークを登録
前 画 面	ROLL DOWN キーを押すと、表示画面の最上行を最下行にして
	前画面を表示
次 画 面	ROLL キーを押すと、表示画面の最下行を最上行にして
	次画面を表示

## 操作例

- ① 検索機能 (8・5ページ参照) を使用して、任意のネットワークへカーソルを移動します。
- ②「モニタ登録」キーを押し登録します。
- ③ 上記、① ②を繰り返し任意のネットワークを登録します。
- ④「表示」キーを押すと、登録した任意のネットワークをモニタします。

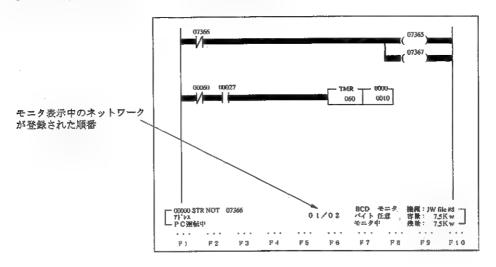


⑤「終了」キーまたは、 ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


#### (16) システムメモリモニタ

PC本体の各種機能を設定しているシステムメモリの内容をモニタします。

### 操作概要

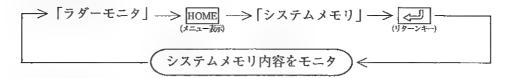

## 操作手順

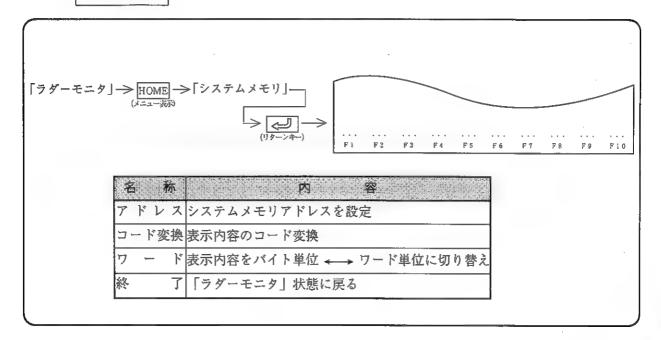

## 操作例

#### ① アドレス指定

#### ② バイト単位とワード単位の切替

「ワード」キーを押すと、表示単位の「バイト」←→「ワード」を切り替えできます。


#### ③ コード切替

「コード変換」キーを押すと、表示内容を「HEX」  $\rightarrow$  「8進」  $\rightarrow$  「10進」  $\rightarrow$  「2進」  $\rightarrow$  「JIS」と切り替えできます。


#### (17) 回路編集

ラダーモニタ状態で、ラダー図による「回路作成」「回路変更」「回路削除」が行えます。 PC本体の内容も同時に変更しますので、PC運転中の変更には十分注意してください。

### 操作概要

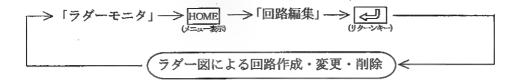

## 操作手順

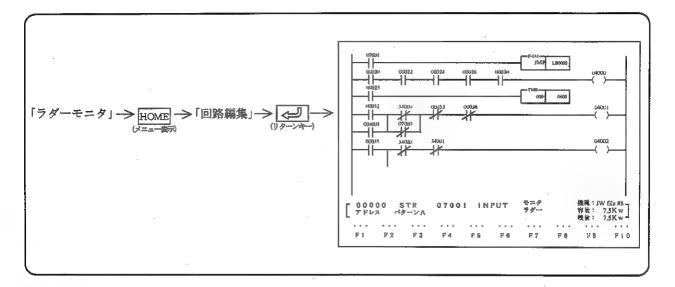

## 操作例

① 回路作成

「回路作成」→「ラダープログラミング」の7.25ページを参照してください。

② 回路変更

「回路変更」→「ラダープログラミング」の7・34ページを参照してください。

③ 回路削除


「回路削除」→「ラダープログラミング」の7・42~ジを参照してください。

#### (18) BCD/BIN

アップタイマ・カウンタおよびダウンタイマ・カウンタの設定値をBCDまたは、BINに切り替えます。

## 操作例

- ①アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを検索します。
- ② 「I キーを押すと、「BCD」 ←→ 「BIN」と切り替わります。

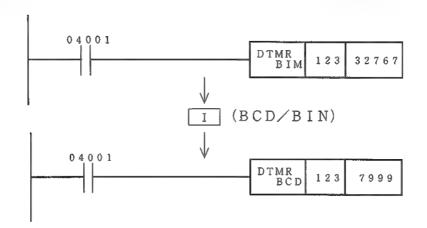


#### (19) UP/DOWN

アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを設定します。


### 操作例

- ①アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを検索します。
- ②  $\boxed{U}$  キーを押すと、 $\boxed{UP}$   $\longleftrightarrow$   $\boxed{DOWN}$  と切り替わります。

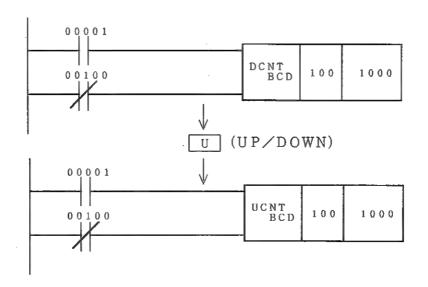


- (20) I/Oサーチ (JW50/70/100、JW50H/70H/100H)
  - ① ラック、スロット番号指定 I / Oサーチ ラック番号 (ベースユニットの番号)、スロット番号を指定して、指定位置のユニットの LEDチェックを行います。
  - ② アドレス指定 I / Oサーチ 指定したアドレス位置のユニットのLEDチェックを行います。


### 操作概要

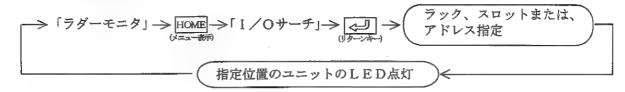

### 操作手順1

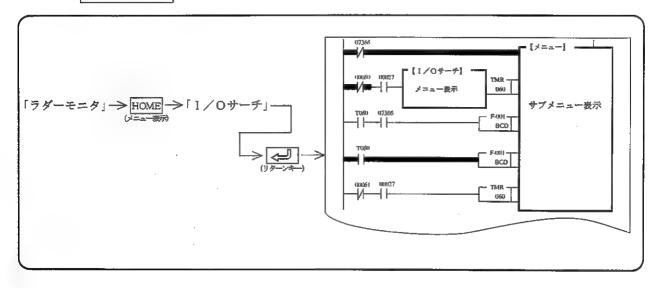


## 操作手順2(ラック、スロット番号指定 I / Oサーチ)

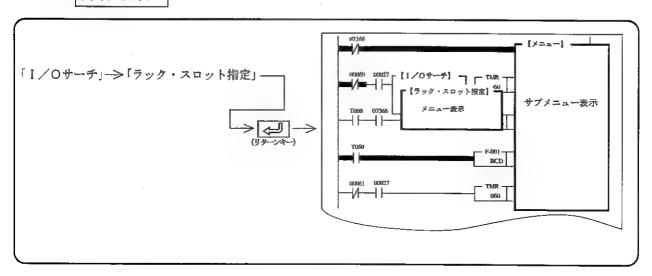

### 操作例

- ① 数値キーで、ラック番号(0~7)を入力します。
- ② 「 」 キー押し、カーソルをスロット番号欄へ移動させます。
- ③ 英数キーで、スロット番号(0~9、A~F)を入力します。
- ④ → キーを押し、カーソルを操作内容欄へ移動させます。
- ⑤ ← → キーを押し、設定します。
- ⑥ (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で「I/Oサーチ」を実行します。
- ⑦ LED点灯を選択すると、指定位置のユニットのLEDが約1秒間点灯します。
- ⑧ SU消灯を選択すると、指定位置の「SU」LEDが消灯します。

操作手順3 (アドレス指定1/0サーチ)

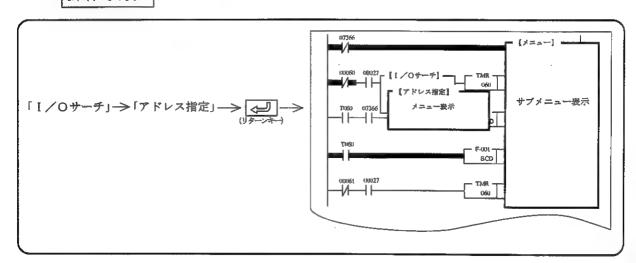

## 操作例

① 数値キーでアドレスを入力します。

バイトアドレス(コ××××)で設定するときは、「コード」キーで切り替え後、 バイトアドレスを入力してください。

- ② → キーを押し、カーソルを操作内容欄へ移動させます。
- ③ ← → キーを押し、設定します。
- ④ (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で「I/Oサーチ」を実行します。
- ⑤ LED点灯を選択すると、指定アドレスのユニットのLEDが約1秒間点灯します。
- ⑥ SU消灯を選択すると、指定位置の「SU」LEDが消灯します。

#### (21) ACT検索

PC機種が、JW21/22のとき、SF命令のアクティブ(実行中)ステップの内容をラダーモニタします。


〈 キ ー 操 作 〉

「ラダーモニタ」 → HOME -->「ACT検索」 --> プラディブステップの内容を


#### 8-2 命令語モニタ

PC本体の動作状態を命令語でモニタします。


### 操作概要

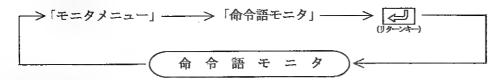

### 操作手順1

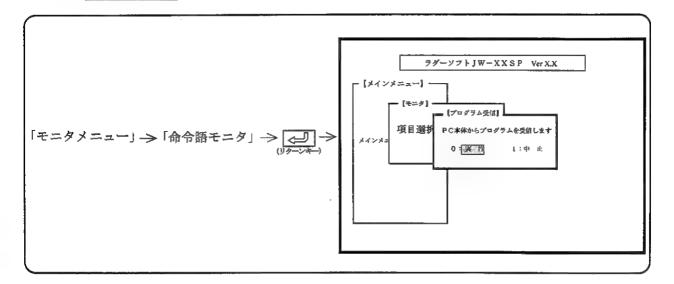

## 操作手順2

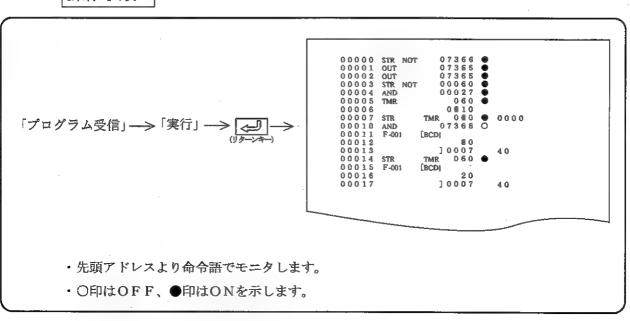



### 命令語モニタでの機能

×

命令語モニタ中の各機能の操作方法は、「ラダーモニタ」での操作と共通です。 8・2~8・31ページの操作手順を「命令語モニタ」に読み替えて操作してください。

( ) 内の数字は参照ページを示します。

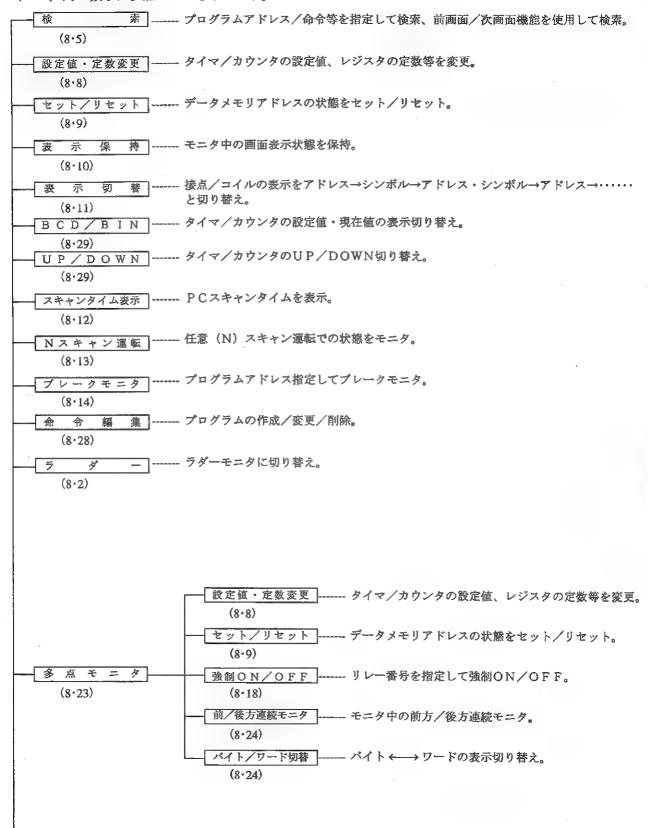

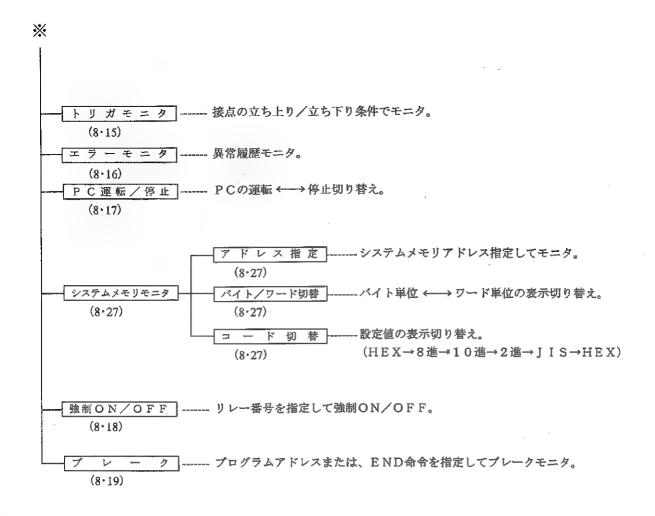


#### 8-3 サンプリングトレース

任意のリレーのON/OFF状態およびレジスタ値の内容を任意周期でサンプリングし、表示します。

### 操作概要



### 操作手順

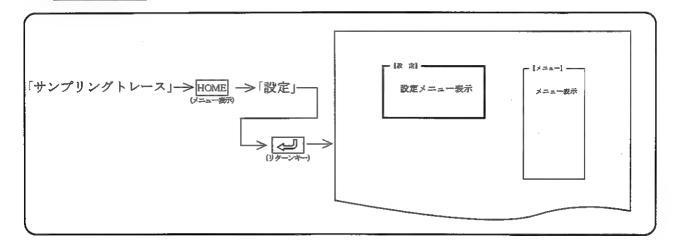

### 操作例

#### (1) 設定

①トレースメモリファイル

データサンプリングに使用するファイル番号を設定します。

- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( **↓ ↑** ) で、カーソルを「トレースメモリファイル」へ移動させます。
- ・英数キーでファイル番号を入力します。
- ②トレースメモリ容量

データサンプリングに使用するメモリ容量を設定します。

- ・数値キーでメモリ容量を入力します。
- ③ 周期設定

データサンプリング周期を選択します。

- ・カーソル移動キー( ← → ) で選択します。
- ・「時間」を選択した場合は、0000~1000msを数値キーより入力します。

#### **④**トリガモード

サンプリング開始条件を選択します。

- ・カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

#### (2) トレースデータの設定

- ・サンプリングを行うリレー、レジスタ番号を設定します。
- ・トレースデータは、リレー接点15個、レジスタ6バイトまで設定できます。
- ・ HOME (メニュー表示) キーを押し、「トレースデータ」 (リターンキー) を押す と、トレースデータ設定画面となります。
- · F1~F10の機能表示も下記の様に変化します。

「クリア」:トレースデータアドレスを「0」にする

「コード」:データメモリ領域の切り替え


「挿 入」:カーソル位置にトレースデータを挿入

「終 了」:トレースデータの設定モード終了

「削除」 カーソル位置のトレースデータを削除

「書 込」: トレースデータを登録


・ ↑ ↓ キーで、トレースデータのカーソルを移動させ、リレー番号、レジスタ番号を 入力します。

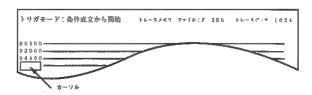


・「書込」キーを押すと、表示内容を登録します。

#### (3) トリガ条件の設定

・HOME (メニュー表示) キーを押し、「トリガ条件」 (リターンキー) を押すと、下図画面表示となります。

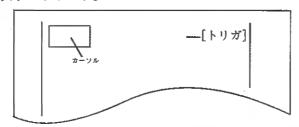

- ・最大5個の接点を使用して、AND/OR形式で「トリガ条件」を設定します。
- (例) リレー00100とタイマ010のORをトリガ条件とする場合

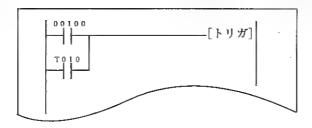


- ・接点の入力、データメモリ領域の切り替え方法等は、「ラダープログラミング」と同様で す。
- ・ [之] (リターンキー) を押すと、入力した「トリガ条件」を登録します。

#### (4) 表示切替

- ・トレースデータの内容を「アドレス」または、「シンボル」と切り替えます。
- ・ HOME (メニュー表示) キーを押し、「表示切替」 (リターンキー) を押すと、「アドレス」「シンボル」の選択ができます。

#### (5) モニタ開始

- ・トリガ条件、トリガモード等設定後、 HOME (メニュー表示) 「モニタ開始」 (リターンキー) を押すと、サンプリングトレースを開始します。
- ・サンプリング終了または、「停止」キーを押し停止すると、下図の様に表示します。

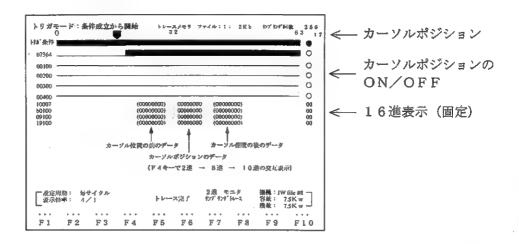


- ・リレーは、ONのとき■となります。
- ・カーソル (■) は、 ← → キーで移動します。または、「カーソル位置」キーを押し、 数値キーでの指定もできます。
- ・画面右端に、カーソル位置と、そのときの情報を表示します。
- ・レジスタは、カーソル位置と、その前後のデータを表示します。データは、「コード変換」キーで、「2進」 $\rightarrow$ 「8進」 $\rightarrow$ 「10進」に切り替わります。
- ・「表示拡大」キーを押すと、表示倍率を「1/1」 $\rightarrow$ 「2/1」 $\rightarrow$ 「4/1」 $\rightarrow$ 「8/1]  $\rightarrow$  「32/1」と変更できます。
- ・「表示縮小」キーを押すと、表示倍率「1/2」 $\rightarrow$ 「1/4」 $\rightarrow$ 「1/8] $\rightarrow$ 「1/16」と変更できます。
- ・トレースデータが 1 5 個以上のときは、ROLT キーで前画面/次画面表示に切り替えてください。


### $8-4 \text{ SF} = \pm 2 \text{ (JW21/220}$

SF命令のステップ状態をモニタします。

### 操作概要

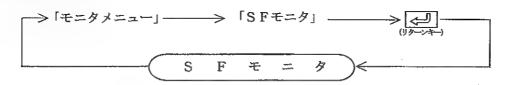

## 操作手順

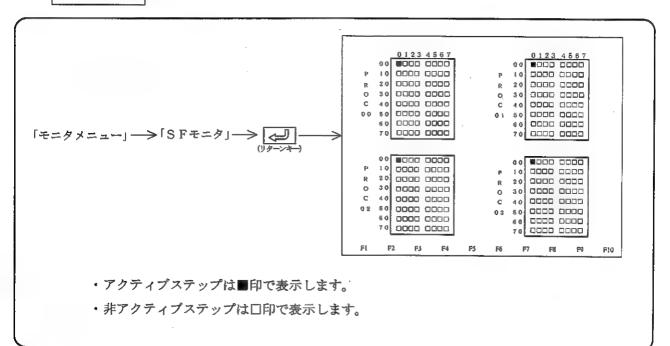


# 第 9 章 プリント

パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をプリントアウトするモードです。

## キー操作

# 画面表示

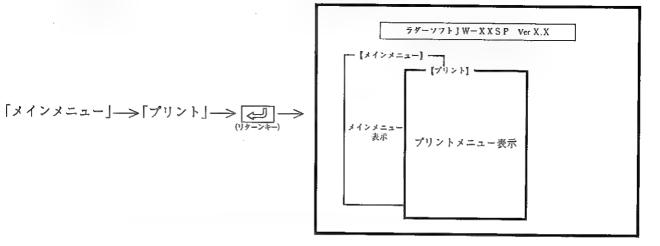

## 機 能

		名		袮			機能	参照ページ
ラ	ダ	٠	-		印	字	ラダー図でプログラムを印字	9.2
命	令		藉		ED ED	字	命令語でプログラムを印字	9.6
接	点	使	用	IJ	ス	下	接点使用リストをアドレス順または、プログラム順で印字	9.9
シ	ス	テ	L,	メ	モ	1)	システムメモリの設定内容を印字	9.12
デ	_	タ		メ	Ŧ	ij	データメモリの内容を印字	9.14
シ	ンボ	ル		7	メーン	ト	シンボル・コメントの印字	9.16
標		題		設		定	プリント標題の設定	9.18
表		紙		設		定	プリント表紙の設定	9.20
プ	IJ	ン	-	タ	設	定	プリンタの設定	9.22
F		D		転		送	FDに対する操作	11.1
P		С		転		送	PCに対する操作	12.1
本	体	18	ラ	Х	_	夕	本体パラメータメモリを印字	9.24

# 留意点)

- ・プリントを行う前に、「プログラム編集」でプログラムの作成または、「FD転送」、「PC転送」でプログラムの読み出し(再生)を行い、パソコンのメモリにプリントする内容を書き込んでください。
- ・使用できるプリンタは、「日本電気PC-PR201F/H/V/B/J/X/Gの各シリーズ」および「キャノンLASER SHOTの各シリーズ」、「エプソンESC/P仕様のプリンタ」です。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーで1つ前の画面表示に戻ります。


#### 9-1 ラダー印字

プログラム内容をラダー図で印字します。

### 操作概要



#### 操作手順1

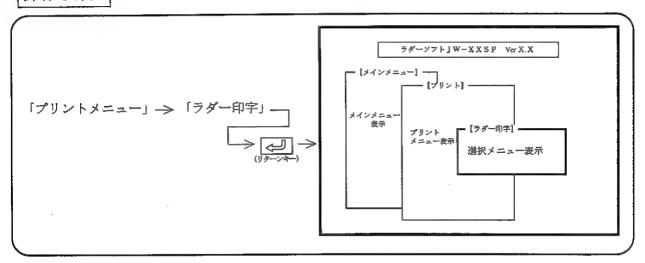

#### 操作例

#### (1)標 題


- ・「付き」に設定すると各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと、「無し」/「付き」が選択できます。

#### $(2) \pm - | \xi |$

- ・「高速」に設定すると、縦線(ラダー図の母線、標題の縦線)が、 $1\sim2$  ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー (← → ) を押すと、「高速」/「高品位」が選択できます。

#### (3) コイル


・コイル (OUT命令) へのシンボル・コメントの有/無を設定します。

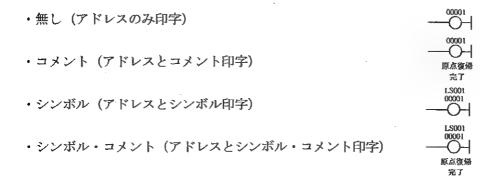

・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」「シンボル」「コメント」「シンボル・コメント」を選択できます。

#### (4)接点

・接点へのシンボル・コメントの有/無を設定します。

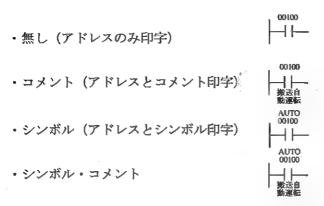

・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」「コメント」 「シンボル」「シンボル・コメント」を選択できます。

#### (5) クロスリファレンス

- ・「付き」に設定すると、各接点およびコイル (OUT命令) にクロスリファレンスを付けて 印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと、「無し」/「付き」が選択できます。
- ・クロスリファレンスは印字前に作成する必要があります。クロスリファレンス作成選択画面が 出た時は必ず「する」を選択してください。

#### (6) 用紙節約

- ・「する」を選択すると、各ページの最後がネットワークの途中になる場合でも印字します』 「しない」を選択すると、各ページの最後がネットワークの途中になる場合は、改ページしま す。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「する」/「しない」が選択できます。

以下の(7)~(11)の機能は、本ソフトのVer 5.3より対応しています。

#### (7) コイルのコメント位置

前ページのコイルで「コメント付き」または「シンボル・コメント付き」を選択したとき、コメントを各コイルの「下に印字」または「右に印字」を設定します。



・数値キーまたはカーソル移動キー( ← ) を押して、「下」/「右」を選択します。

#### (8) 最大シンボル文字数

コイル/接点の設定 (9・2、3ペツ) で「シンボル付き」または「シンボル・コメント付き」を選択したとき、各シンボルを先頭より最大文字数まで印字します。

- ・最大値(16文字)に設定すると、設定しているシンボルをすべて印字できます。
- ・カーソル移動キーで最大シンボル文字数を選択し、数字キー(0~9)より設定します。

#### (9) 最大コメント文字数


コイル/接点の設定 (9・2、3<sup>ペー</sup>) で「コメント付き」または「シンボル・コメント付き」を 選択したとき、各コメントを先頭より最大文字数まで印字します。

- ・最大値(28文字)に設定すると、設定しているコメントをすべて印字できます。
- ・カーソル移動キーで最大シンボル文字数を選択し、数字キー (0~9) より設定します。

#### (10) プログラムアドレス印字


- ·「する」に設定すると、各回路の先頭にプログラムアドレスを付けて印字します。
- (11) 応用命令の印字行数

応用命令/タイマ命令などで使用する印字行数を選択します。

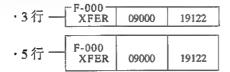

- (12) 以上の11項目を設定後、「全型」(リターンキー)を押します。

### 操作手順2

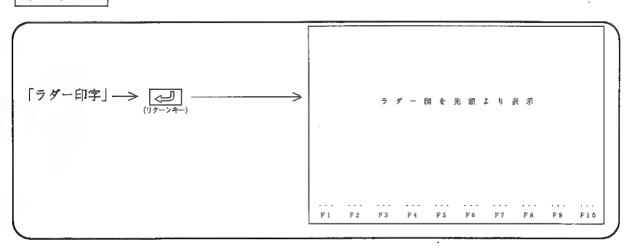

### プログラム全てを印字する場合

- ・「実行」キーを押すと「先頭アドレス」から「最終アドレス」まで印字します。
- ・画面には、印字中のネットワークを表示します。

### 印字範囲を指定する場合


- (1) 「クリア」~「検索 (+)」キーを使用して、範囲指定を行う先頭ネットワークへカーソルを 移動させます。
- (2) 「範囲指定」キーを押します。(カーソル位置のネットワークが反転表示となります。)
- (3) 「クリア」~「検索 (+)」 キーを使用して、範囲指定を行う最終ネットワークへカーソルを 移動させます。
- (4) 「範囲指定」キーを押します。(範囲指定中から範囲指定となります。)
- (5) 「実行」キーを押すと、範囲指定を行った先頭ネットワークより印字します。

#### 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のネットワークを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「ラダー図印字」を終了し「プリントメニュー」 に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「ラダー図印字!を再開します。


## 留意点

- ・ J W専用命令のF-90 (コメント入力用)命令にシンボルやコメントを登録すると、ラダー図印字では、F-90命令の代りにシンボルやコメントを印字します。ただし、シンボルの1文字目に@(アットマーク)を使うと改ページとなり、シンボルは印字しません。
- ・接点のAND接続が多く、1行で印字できない場合は、下図のように印字します。

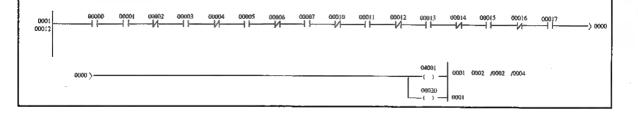

## プリント例

標題付き高品位、接点:シンボル/コメント、コイル:シンボル/コメント、クロスリファレンス付き コイルのコメント位置:下、最大シンボル文字数:16、最大コメント文字数:28、プログラムアドレス:印字

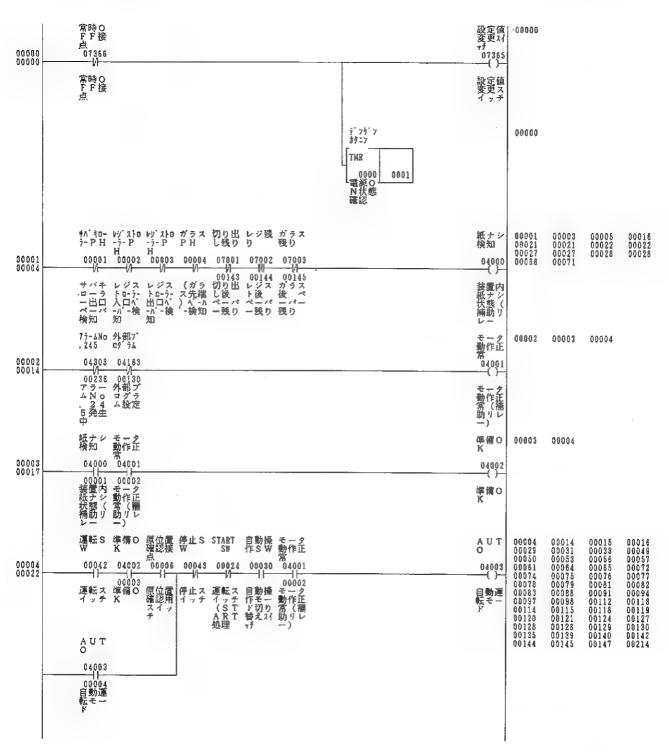

	732H 5. 5Xw 開	始アー始れた	・レス ワーク	00000	名 (NAM	称(E)		A ライン				-		
年・月・日	訂正記事	~-	ジ	000	00001	77 -	1		C A	· –	5	1 0	0	
95-09-30		設計	作成	検図	承認	(COE	番		Đ 1	0	0 :	5 6	2 1	
						シャ SHAB	ープ P MA	' 7.	-7 <sub>7</sub> ; FAC	ff t	ING	SY	τά (: STEM PORA:	S


#### 9-2 命令語印字

プログラム内容を命令語で印字します。

## 操作概要



#### 操作手順1

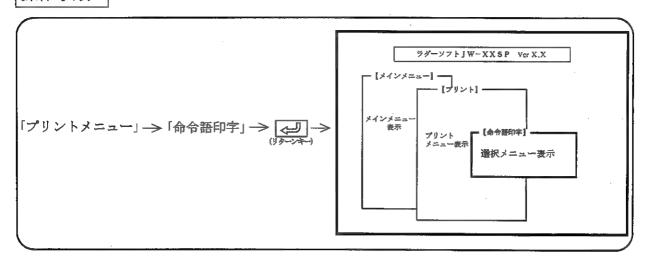

## 操作例

#### (1)標題

- 「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー(← → ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。


#### (3) シンボル

- ・「付き」に設定すると、シンボル付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (4) コメント

- ・「付き」に設定すると、コメント付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。
- (5)上記、4項目を設定後、【←」 (リターンキー)を押します。

#### 操作手順2

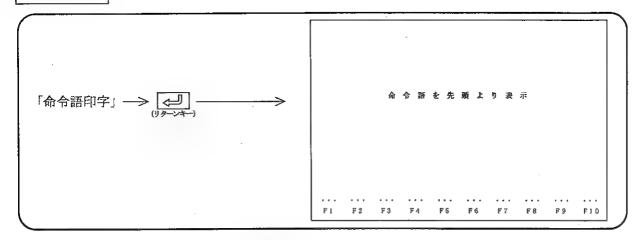

### プログラムすべてを印字する場合

- ・「実行」キーを押すと「先頭アドレス」から「最終アドレス」まで印字します。
- ・画面には、印字中のアドレスを表示します。

## 印字範囲を指定する場合

- (1) 「クリア」~「検索 (+)」キーを使用して、範囲指定を行う先頭アドレスへカーソルを移動 させます。
- (2) 「範囲指定」キーを押します。(カーソル位置の命令語等が反転表示となります。)
- (3) 「クリア」~「検索 (+)」キーを使用して、範囲指定を行う最終アドレスへカーソルを移動させます。
- (4) 「範囲指定」キー押します。(範囲指定中から範囲指定となります。)
- (5) 「実行」キーを押すと、範囲指定を行った先頭アドレスより印字します。 ・画面には、印字中のアドレスを表示します。

## 印字を途中で停止(終了)する場合


- (1) 「停止」キー押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「命令語印字」を終了して「プリントメニュー」 に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「命令語印字」を再開します。

## 留意点

J W専用命令のF-90 (コメント入力用)命令にシンボルやコメントを登録すると、命令語印字では、通常の応用命令と同様に命令語、シンボル、コメントをプリントします。また、ラダー図印字と異なり、1文字目に@(アットマーク)を登録しても、改ページせず、シンボル・コメントをプリントします。

## プリント例

(標題付き高品位、シンボル・コメント付き)

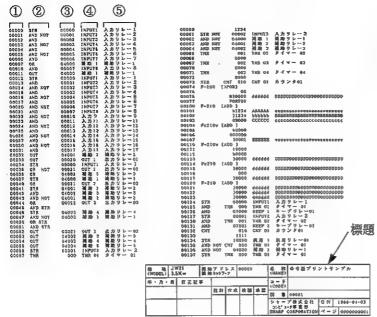

- ①プログラムアドレス
- ②命令語
- ③リレー、タイマ等の番号
- ④ シンボル
- ⑤ コメント


#### 9-3 接点使用リスト印字

プログラム内で使用している接点番号、回路番号、アドレスを印字します。 プリント内容は、「プログラム順」「アドレス順」の選択ができます。

### 操作概要



#### 操作手順1

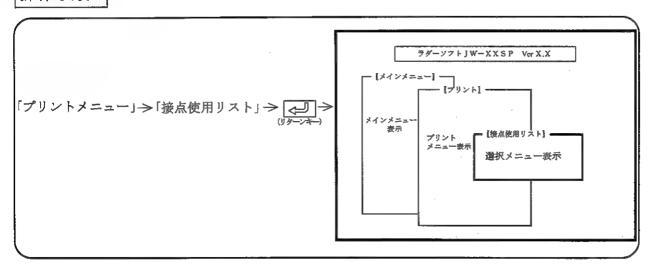

### 操作例

#### (1)標 題

- 「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー (← → ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

#### (3)順番

- ・「プログラム順」または、「アドレス順」を選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー (← → ) を押すと「プログラム順」/「アドレス順」が選択できます。

#### (4) 開始番号

- ・プリント開始アドレスを設定します。
- ・開始番号欄へカーソル移動後、「コード」キーでデータメモリ領域を切り替えます。
- ・数値キーより開始番号入力後、カーソル移動により設定完了となります。

#### (5)終了番号

- ・プリント終了アドレスを設定します。
- ・終了番号欄へカーソル移動後、「コード」キーでデータメモリ領域を切り替えます。
- ・数値キーより終了番号入力後、カーソル移動により設定完了となります。

#### (6) コメント

- ・「付き」に設定すると、コメント付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。


#### (7) シンボル

- ・「付き」に設定すると、シンボル付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (8) 未使用アドレス印字

- ・アドレス順印字のとき、「する」に設定すると、プログラムに使用していないアドレスも印字 します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キーを押すと「する」/「しない」が選択できます。

#### 操作手順2

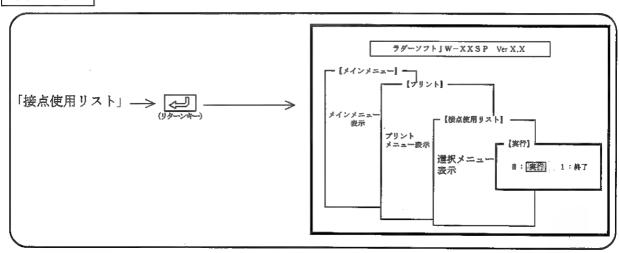

### 印字する場合

「実行」を選択後、「少」 (リターンキー) を押すと、設定した内容で開始番号より印字開始します。


必要に応じてクロスリファレンスファイルを作る必要があります。印字前にクロスリファレンス作成の選択画面が出た場合は必ず「する」を選択してください。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、印字中のリストを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「接点使用リスト印字」を再開します。


### プリント例1

プログラム順 (標題付き高品位、シンボル/コメント付き)

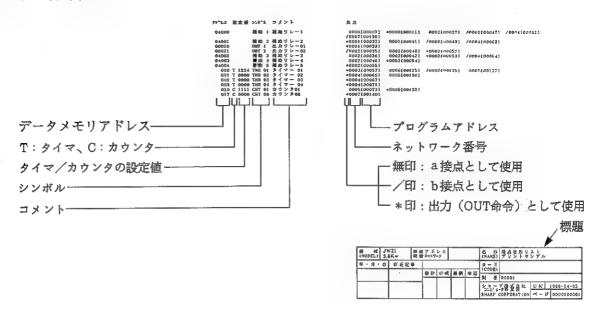

## プリント例2

アドレス順 (標題付き高品位、シンボル/コメント付き)

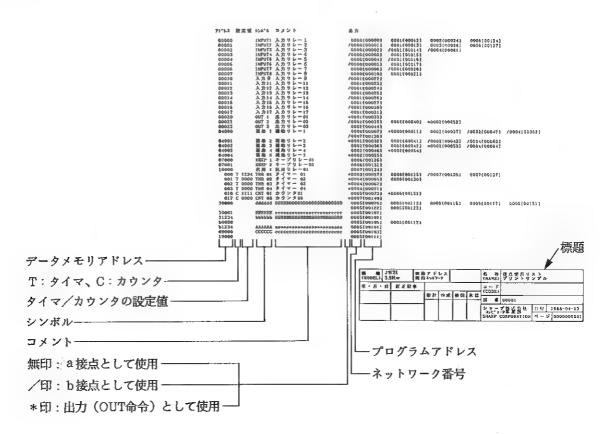


#### 9-4 システムメモリプリント

システムメモリの設定値をコメント付きで印字します。

### 操作概要



## 操作手順

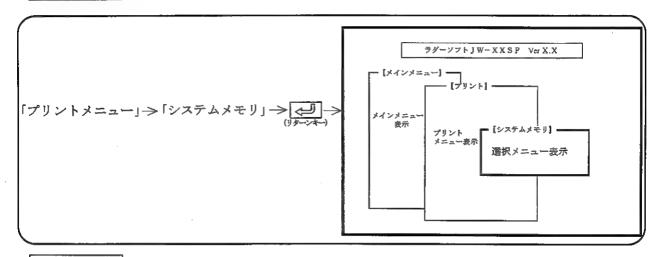

### 操作例

#### (1)標.題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー (← → ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

## 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ 〔三〕 (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

- (1) **↑** まーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始番号を入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了番号を入力します。

- (3) [4] (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「システムメモリ印字」を再開します。

#### プリント例

(標題付き高品位印字)

> 各種プリントアウトするとき、標題付きを選択すると各ページの右下に、ここで設定 した内容を印刷します。 各種プリントアウト時に、 の部分は設定可能。

日付: 950918 で年月日を自動印字 開始アドレス: でページの開始アドレスを印字 機種:JW33H で機種名を自動印字 ネットワークNO: でネットワークNoを印字 ページ:00000001でページを自動印字 インヤリイント :00000でページ毎に1ずつ増加する 容量:31.5kw でトモリ容量を自動印字 番号を印字(設定可能)

> FS (全クリア) キーでクリアしてから設定して下さい。 詳細は取扱い説明書を参照下さい。


#### 9-5 データメモリプリント

データメモリの内容を「2進」、「BCD」、「10進」、「8進」で印字します。

### 操作概要



### 操作手順

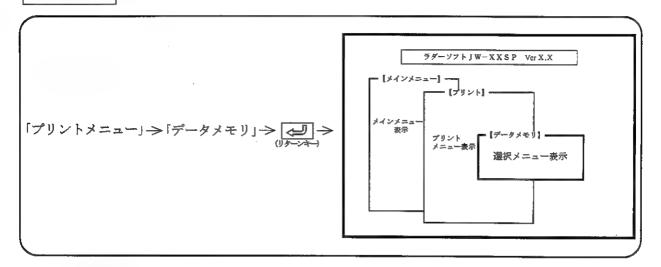

### 操作例

#### (1)標 題

- 「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( → ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

### 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

(1) ↑ ↓ キーでカーソルを「開始番号」欄へ移動後、「コード」キーでデータメモリ 領域設定後、数値キーより開始番号を入力します。


- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、「コード」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより 終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「データメモリ印字」を再開します。

## プリント例

(標題付き高品位印字)

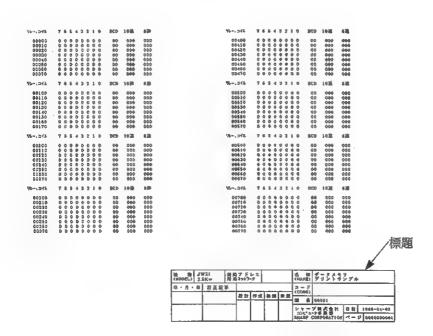


#### 9-6 シンボル・コメントプリント

登録しているシンボル・コメントを印字します。

### 操作概要



## 操作手順

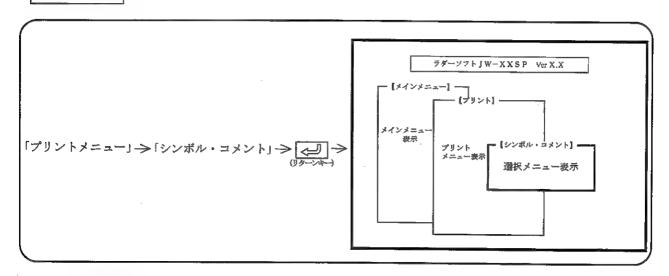

## 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択でます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

# 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

(1) ★ キーでカーソルを「開始番号」欄へ移動後、「コード」「F-90」「PROC」「STEP」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより開始番号を入力します。

- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、「コード」「F-90」 「PROC」「STEP」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) [(リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「シンボル・コメント印字」を再開します。

### プリント例

(標題付き高品位印字)

```
コ サレレ(原各自自ユリ連自自連停装モ連自外ア切レガ設常電累累累累累累累累累現現現現現現現現現現現 10W 理5 一) 中 01234567 に 2 1234567 に 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                           コメント
アド・レス シンボール
                                                                                 00001
           00003
           00004
           00006
             00007
             00010
             00013
           00014
00024
00025
                                                                                     00030
             00042
             04000
04001
                 04002
               04003
04163
04303
             07001
07002
07003
07365
07366
0000
10200
10202
10203
10203
                       10206
                       10207
                     09000
                     09001
                     09002
                     09003
                     09004
                     09005
                     09006
                     09007
```

	W32H 5.5Kw	開始ア 開始ネット	ドレス 7-1			名 (NAI	称 ME)	Α	ライ	イン
年・月・日	訂正記事	F ~-	ジ	000	00001		(CODE)		A — !	5 1 0 0
95-09-30		設計	作成	検図	承認	<b>Z</b>	番	D	100	05621
						シャ SHA	・ープ RP MA	7=77 NUFAC	ሳታት ! TUR I	スティン・ファイン (株) ING SYSTEMS CORPORATION


#### 9-7標題設定

標題付きで、印字する場合の標題内容を設定します。


全角文字サイズで、横40文字、縦13行以内で登録できます。

日本語で入力される場合は、準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書を参照してください。

## 操作概要

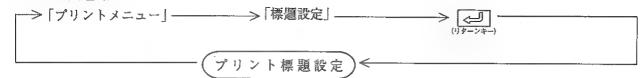

#### 操作手順

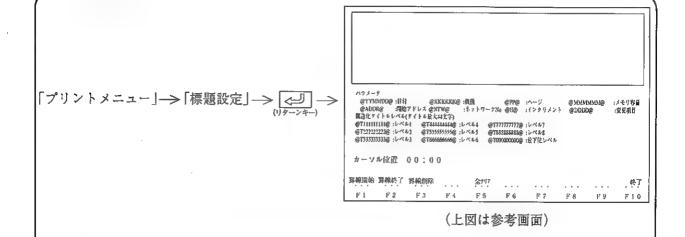

・設定内容を表示します。

名称	内
罫線開始	・罫線開始位置を指定
罫線終了	・罫線終了位置を指定 ・罫線開始位置より終了位置までの間に罫線を引く
罫線削除	・カーソル位置の罫線を削除
全クリア	・表示している内容をすべて削除
終了	・表示内容をメモリに書き込み後、「プリントメニュー」に戻る

#### 操作例

#### (1) 罫線のひきかた

① 直線

罫線開始位置へ カーソル移動 ── 「罫線開始」 ── 罫線終了位置へ カーソル移動 ── 「罫線終了」

② 枠

#### (2)日付・機種等の設定

	メモリの種類	設定方法	内容(プリント例)
	日付	@YYYY-MM-DD@	1996-07-31
*	機種	@KKKK@	JW22
*	ページ	@PPPP@	000001~999999
*	メモリ容量	@ммммм@	3.5KW
	開始アドレス	@ADR@	00000~16777
	ネットワーク No.	@NTW@	0000~9999
*	変更項目	@DDDD@	変更項目
*	インクリメント	@111@	各ページ毎に1づつ増加
88	構造化レベル1タイトル	@T111@	- ロックロで様性化プロガラミ
*	構造化レベル2タイトル	@T222@	・JW30H で構造化プログラミングを使用時、この設定を
*		*	行うとタイトルを印字でき
*	構造化レベル8タイトル	@T888@	ます。
*	最下位レベルのタイトル	@T000@	(本ソフトの Ver 5.3 より対応)

- ・※の項目は桁数を自由に設定できます。(本ソフトの Ver 5.3 より対応) [例] @ P P @に設定すると、0000~9999の範囲で印字します。
- ・日付は、パソコンの管理している日付を印字します。
- ・機種、メモリ容量は、パソコンに設定しているPC機種および、メモリ容量を印字します。
- ・上記英文字は「大文字半角」で設定してください。

# 留意点

- ·文字の挿入は INS (インサート) キーを押してから行ってください。
- ·文字の削除は DEL または BS キーで行えます。
- ・標題を縦13行まで使用しない場合に下詰めで設定すると、空行部分をラダー図等の印字 に使用できます。
- ・印字に使用する用紙により右端部分が印字されない場合があります。この場合、左詰めで設定してください。


#### 9-8 表紙設定

プリント表紙内容の設定および、印字を行います。


全角文字サイズで、横40文字、縦18行以内で登録できます。

日本語で入力される場合は、準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書を参照してください。

# 操作概要

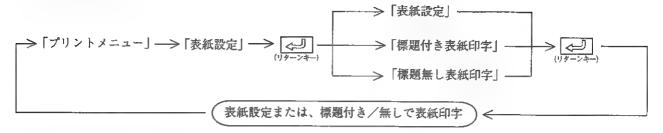

#### 操作手順 1 (表紙設定)

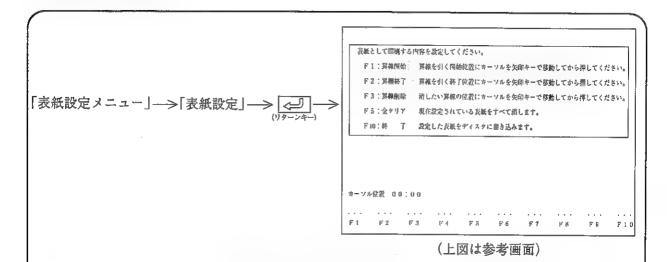

・設定内容を表示します。

名称	内 容
罫線開始	・罫線開始位置を指定
罫線終了	・罫線終了位置を指定 ・罫線開始位置より終了位置までの間に罫線を引く
罫線削除	・カーソル位置の罫線を削除
全クリア	・表示している内容をすべて削除
終了	・表示内容をメモリに書き込み後、「プリントメニュー」に戻る


#### 操作例

- (1) 罫線のひきかた
  - ① 直線

罫線開始位置へ → 「罫線開始」→ 罫線終了位置へ → 「罫線終了」

② 枠


罫線開始位置へ カーソル移動 ─> 「罫線開始」─> 枠の対角位置へ カーソル移動 ─> 「罫線終了」

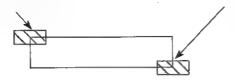


# 留意点

- ・文字の挿入は INS (インサート) キーを押してから行ってください。
- ・文字の削除は DEL または BS キーで行ってください。
- ・印字する用紙のサイズにより右端部分が印字されない場合があります。この場合、左 詰めで設定してください。

#### 操作手順2 (標題付き表紙印字)

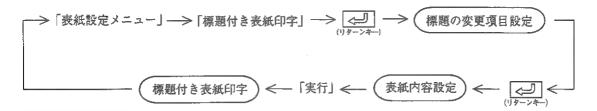


#### 操作手順3 (標題なし表紙印字)

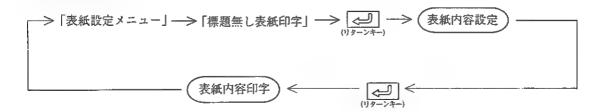


#### 9-9 プリンタ設定

ラダー図、命令語等を印字するプリンタについて設定します。

#### 操作概要

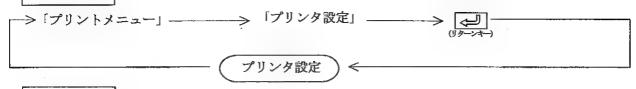

#### 操作手順

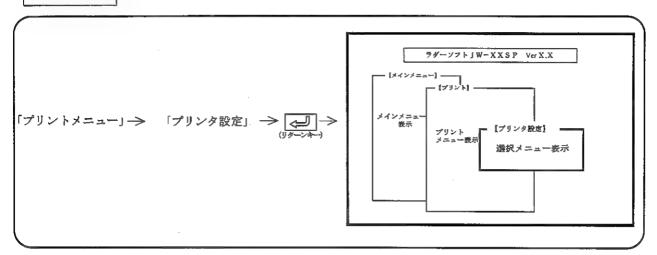

## 操作例

現在設定されている内容を「反転表示」します。

#### (1) 用紙サイズ

- プリント時に使用する用紙サイズで設定します。「用紙サイズ」を選択後、カーソル移動キー
   ( ← ) → ) で既製用紙またはインチ入力を選択します。
- ・インチ入力を選択する場合、使用する紙の大きさをインチ数で設定してください。
  - ①プリンタ機種設定:「PC-PR201\*」「ESC/P24」、「Others」の場合 既製用紙→「A3縦」/「B4横」/「A4縦」/「A4横」


インチ入力→最小値: (11×08) または (08×11) 、最大値: (25×21) または (21×25)

② プリンタ機種設定:「LASER SHOT」の場合

既製用紙<sup>※</sup>→「A3縦」/「A3横」/「B4縦」/「B4横」/「A4縦」/「A4横」
インチ入力<sup>※</sup>→最小値: (11×08) または (08×11) 、最大値: (19×17) または (17×19)
※ カット紙のこと。

#### (2) 用紙種類

- ・プリンタ機種設定が「LASER SHOT」以外のとき、プリント用紙の種類を選択します。
- 「用紙種類」を選択後、「連続紙」または「カット紙」をカーソル移動キー(← →)
   で選択します。
- ・「連続紙」の場合、「A3縦」/「B4横」は下記サイズになります。

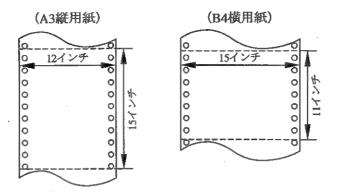


#### (3) プリンタ機種

- 数値キーまたは ← 、 → キーで選択します。
- · PC-PR201\*
  - → PC-PR201Hシリーズ (日本電気製) 及び後継機。
- · LASER SHOT
  - → キャノン社プリンタ仕様LIPS II クラス及び後継機。
- · ESC/P24
  - → エプソン社プリンタ仕様ESC/Pクラス及び後継機。
- · Others
  - → 上記以外のプリンタを使用する場合、印字できる可能性があります。但し、上記機種に 比べ印字品質は悪くなります。又、全角文字及び記号等印字できない場合があります。


#### 9-10 本体パラメータ印字(JW21/22、JW30H)

I/Oユニットおよびオプションユニットのパラメータ内容を2進、HEX、10進、8進で印字します。

#### 操作概要

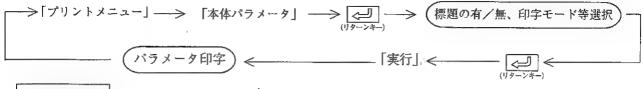

#### 操作手順

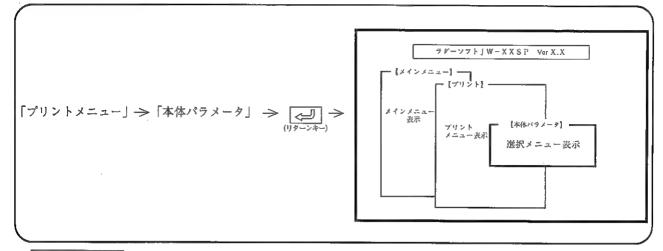

## 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「橿題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( $\longleftrightarrow$ ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「高速」/高品位」が選択できます。

#### (3) ユニット

- 「特殊I/Oユニット」または、「オプションユニット」を選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) ← ) を押すと「特殊 I / Oユニット」 / 「オプションユニット」が選択できます。

## 全リストを印字する場合

- ・ [全] (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと特殊 I / O ユニット または、オプションユニットの全リストを印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

#### 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ ↓ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始番号を入力 します。
- (2) → キーでカーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

# 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

# 第

# プリント例1

#### 特殊 1/0ユニット (標題付き高品位印字)

アトトレス	7 6	5	4 3	2	0	BCD	10週	6道	アトーレス	7	G	5	4 3	2	1 0	BCD	10進	8進	アトーレス	7	6	5 4	1 3	2	1	0	HCD	10進	自選
0-000	0.0	n i	0 6	0 (	D II	01	001	001	0-040	0	0	0	0 0	0	0 0	00	000	990	0-100	0	0	0 1	0 0	0	0	0	0.0	000	000
0-001	0 0	0 (	0 0	0 (	D 1	01	001	001	0-041	0	0	0	0 0	0	0 0	00	000	000	0-101	0	0	0 (	0	0	0	0	00	000	000
0-002	0 0					0.1	001	001	0-042	0	0	0	9 0	0	0.0	90	000	000	0-102	Û	Û	0 (	0	0	0	0	0.0	000	000
0-003	0 0	0 0	0 0	0 (	D- 1	01	001	001	0-043	0	0	0	0 0	0	0 0	00	000	000	0-103	O	Ð	0 (	0	0	0	0	00	000	000
0-004	0.0	0 (	0 0	0	0-1	01	001	001	0-044	0	0	0	0 0	0	0-0	00	000	000	0-104	0	0	0 (	0	0	Û	0	00	000	000
0-005	0 0	0 (	o c	0	0 1	01	001	001	0-045						0 0	60	000	000	0-105	0	0	0 (	0	0	0	0	0.0	000	000
0-006	0.0	0 4	0 0	0	0-1	01	001	001	0-046	0	0	0	0	0	0 0	00	000	000	0-106	O-	Ð	0 1	0	0	0	0	00	000	000
0-007	0 0	0	0 0	0	ı o	01	001	001	0-047	0	0	0	0 0	0	0 0	00	000	000	0-107	O	O	0 1	0 (2	0	0	α	00	000	990
アトトレス	7 6	5	4 3	2	1 0	BCD	10週	8準	アトーレス	7	6	5	4 3	2	1 0	BCD	10進	8週	みれいたメ	7	6	5 -	1 3	2	l	0	BCD	10進	832
0-010	0 0	0	0 0	Ð	0 0	00		000	0-050	0	0	0	0 0	0	0 0	- 00	000	000	0-110	0	0	0 1	0	Ð	0	0	00	000	000
0-011	0.0					0.0	000	000	0-051						0 0		000	000	0-111					0			0.0	000	000
0-015	0 0					00	000	000	0-052						0 0		000	900	0-112	0	0	0 (	0 0	0	Ð	0	0.0	980	000
0-013	0.0					0.0	000	000	0-053						0 0		000	000	0-113					0			0.0	999	000
0-014	0.0				0 0	00	000	000	0-054						0 0		000	000	0~114				0		0		0.0	000	000
0-015	0.0					0.0	000	000	0-065						0 0		000	000	0-115					0			0.0	000	900
0-016	0 0					0.0	000	000	0~056						0 0		000	000	0-116					0			00	000	000
0-017	0 0	G	0 0	9	0 0	00	000	000	0-057	0	0	Q	u c	. 0	0 0	00	000	000	0-117	0	Ü	0 1	9 ()	0	0	0	90	000	000
アトトレス	7 6	5	4 3	5	1 0	BCD	10進	8進	アト・レス	7	6	5	4 3	1 2	1 0	BCD	10連	8週	71"12	7	б	5	1 3	2	1	0	BCD	10進	8 🛎
0-020	7 6	•			0 0	BCD		818	アト"レス 0-060		-				0 0			8週	7F*\Z 0-120					2			BCD	10進	83%
		0	0 0	G							0		0 (	0		00			*	0	0	0	0 0		0	0			
0-020	0 0	0	0 0	0	0 0	00	000	000	0-060	0	0	0	0 0	0 0	0 0	00	000	000	0-120	0	0	0 1	0 0	0	0	0	00	000	000
0-031	0 0	000	0 0	0 0	0 0	00	000 000 000	000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063	0	0000	0000	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0	00	000 000 000	000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123	0 0	0	0 1	0 0	0	0	0	00	000	000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024	0 0 0 0 0 0 0	00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000	000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064	0 0 0	00000	00000	0 0 0	0 0	00000	00	000 000 000 000	000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124	0 0 0 0	00000	0		0 0	0 0 0 0	0 0 0	00	000 000	000
0-020 0-021 0-022 0-028 0-024 0-025	000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065	0 0 0	000000	000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125	000000	00000	0 0 0		0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	00	000 000 000	000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0000000	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065	0000	000000	0000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126	0000000	0000000	00000		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-028 0-024 0-025	000000	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065	0000	000000	0000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125	0000000	0000000	00000		0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0000000	00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065	000000000000000000000000000000000000000	0000000	00000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126	0000000	0000000	000000		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025	000000000000000000000000000000000000000	80000000 B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-067 71° LX	00000000	00000000 6 0	00000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 71°24	0 0 0 0 0 0 0 7	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-025 0-027 FF-UX	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80000000 B 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-065 0-086 0-087 71" LX	000000000000000000000000000000000000000	00000000 6 00	000000000 8 00	000000000000000000000000000000000000000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-127 7F*ba	0 0 0 0 0 0 0 7 0 0	00000000 6 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-027 F1-12 0-030 0-031 0-032	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 5 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000	0-060 0-061 0-062 0-063 0-065 0-065 0-067 71-12 0-070 0-071	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 000	000000000 8 000	000000000000000000000000000000000000000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 8連	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 71°24	0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0	0000000 6 000	000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	500 000 000 000 000 000 000 800 800 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-025 0-027 F1-12 0-031 0-031 0-032	000000000000000000000000000000000000000	00000000 5 0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-060 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-067 0-071 0-071 0-073 0-073	7 000	00000000 6 0000	000000000 8 0000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7+2x 0-130 0-131 0-132	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 0000	0000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-027 71-12 0-031 0-032 0-032	000000000 8 000000	000000000 5 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-060 0-061 0-062 0-063 0-055 0-086 0-087 71" LA 0-070 0-071 0-072 0-073	7 0 0 0	00000000 6 00000	000000000 8 00000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-123 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7+*LX 0-130 0-131 0-132 0-133	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 00000	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-027 FY-DX 0-031 0-031 0-031 0-031 0-031	000000000 8 0000000	00000000 5 000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-060 0-061 0-062 0-063 0-065 0-065 0-067 71" LX 0-070 0-071 0-073 0-074 0-075	7 0 0 0 0	00000000 6 000000	00000000 8 000000	000000000000000000000000000000000000000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7+-bx 0-130 0-131 0-133 0-134	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 00000	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-027 71-12 0-031 0-032 0-032	000000000 8 000000	00000000 5 000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-060 0-061 0-062 0-063 0-055 0-086 0-087 71" LA 0-070 0-071 0-072 0-073	7 0000	00000000 6 0000000	000000000 8 0000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-123 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7+*LX 0-130 0-131 0-132 0-133	000000007	00000000 6 000000	0000000 5 00000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	800 000 000 000 000 000 000 000 000 000

微 種 (MODEL)		/22 5 X \	,		144 E	始アトンリ	スクーク			名 桥 (NAME)	がラメータ (特殊【/	0 x=v+.	)
年・月・	В	III.	E	53	*					3 - 1"			
						級 計	作政	機盤	米認	(CODE)	00001		
											2. 株式泉 H.	0.41	1990-04-06
										SHARP	PL事業部 CORPORATION	_	

# プリント例2


#### オプションユニット(標題付き高品位印字)

アトニレス	7 6	5	4 3	2	1	DC:	<b>)</b> 1	i O illi	820	アトトレス	7	8	5	4 3	2	1	0	BCD	10進	8進	アトトレス	7	6	5	4 0	2	1	0	BCD	10進	8选
0-000 0-001 0-002 0-003 0-004 0-005 0-006	0 0 0	00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000	00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		001 001 001 001 001 001	001 001 001 001 001 001 001	0-040 0-041 0-042 0-043 0-044 0-045 0-046	0 0 0 0	000000	0000	0 0 0 0 0 0	0 0	00000	00000	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	1-000 1-001 1-002 1-003 1-004 1-005 1-006	0 0 0 0	000000	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	00000	1 1 1 1 1	01 01 01 01 01 01	001 001 001 001 001 001	001 001 001 001 001 001 001
アトトレス		-	4 3	-	-		D 1	101	B進	グトプレス	7	6	ß	4 :	1 2	1	0	HCD	10進	自進	アトペレス	7	6	5	4 3	2	1	0		102	8.83
0-010 0-011 0-012 0-013 0-014 0-015 0-016	0 0 0 0	00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000	0-050 0-051 0-052 0-053 0-054 0-056 0-056	0 0 0	000000	000000	0 0 0 0 0		000000	00000	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000	1-010 1-011 1-012 1-013 1-014 1-015 1-016	0 0 0	000000	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000
アトトレス	į 7 E	5	4 3	2	1	0 вс	D 1	10週	8進	グトプレス	7	6	5	4 :	3 2	1	0	BCD	10進	影響	アトキレス	7	6	s	4 5	2	L	0	BCD	10進	8進
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0 0	0 0 0	0 (	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0=060 0=061 0=062 0=063 0=064 0=066 0=066	0 0 0	0 0 0 0	00000	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	00000	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-025	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	00000	0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	600 600 600 600 600 600	000 000 000 000 000 000
アドニレス	7 1	5	4 3	1 2	1	0 BC	Ď	10黨	ß澧	アトニレス	7	6	5	4	3 2	1	0	BCD	10進	8連	アトトレス	7	Б	5	4 :	1 2	1	0	B¢n	10進	■遙
0-030 0-031 0-032 0-033 0-034 0-035 0-036	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-070 0-071 0-072 0-073 0-074 0-075 0-076 0-077	0 0 0	00000	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	1-030 1-031 1-032 1-033 1-034 1-035 1-036	0 0 0	000000	0 0 0 0			0 0	0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000

機 種 JW22 (MODEL) 7.5Kw	調 始アト・レス 調 始ネットワーク		名 存 (**ラメータ (***) (**ア*ションスニット)						
年・月・日 訂 正 棚			(CODE)						
	政計作品	投資 準課	図書	00001					
			5 + - T	ア核式会社 12事業部	日付	1990-04-06			
			SHARP (	CORPORATION	<b>ページ</b>	00000001			

# 第 10 章 周 辺 転 送

PROMライタ転送、Z-100LP2FのFD転送、ネットワークユニットおよびME-NETユニットのパラメータ 設定を行うモードです。

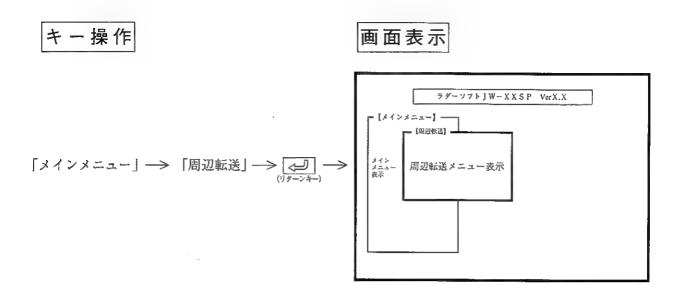

# 機 能

	名	<b>18</b>	参照ページ
P	R O M ラ イ タ 転 送	・パソコン内のプログラムをPROMライタに転送	10.2
Z -	-100LP2F FD転送	・Z-100LP2FのFDよりプログラムの読出、書込、削除	10.5
F	D 転 送	・FDに対する操作	11 1
P	C 転 送	・PCに対する操作	12.1
サ	テライトネット	・ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、リモー ト子局ユニット(ZW/JW-20RS)のパラメータ設定、印字	10.10
M	E - N E T	・ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20MN/21MN) のパラメータ設定、印字	10.10
S	U M I N E T	・ネットワークユニット (ZW-30CM) のパラメータ設定、印字	10.38
そ	の他OPパラメータ	・上記ネットワークユニットの項目で設定できないパラメータの設 定、印字	10.43


# 留意点

- ・ ESC キーを押すと、 「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。

#### 10-17PROMライタ転送

パソコン内のプログラムをPROMライタに転送します。

# 接続方法

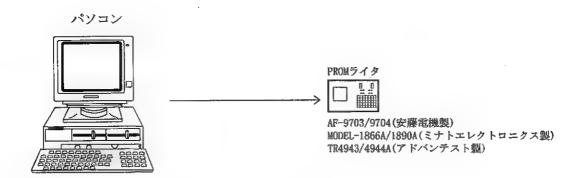


## 推奨ROM型名

P 0 # 1	プログラム容量	R 0 W 形 名
JW10	4.0 K語	27C512 (富士通製)
JW20, JW20H	3.5 K語	メモリユニット (JW-21MO) 実装品
	7.5 K語	AT28C256-15PC
J W 5 0 / 7 0 / 1 0 0 J W 5 0 H / 7 0 H / 1 0 0 H	15.5 K語	(ATMEL製)
J W 3 U H / / U H / I U U H	31.5K語	27C512 (富士通製)

JW50/70/100、JW50H/70H/100Hで、プログラム容量が「3 1.5 K語」を超えるとき、R OM化できません。

# 操作手順1

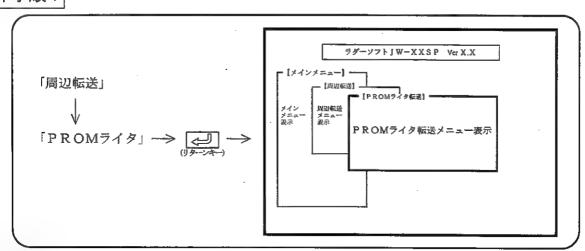

## 操作例

#### (1) 伝送速度

伝送速度を設定します。

伝送速度に対応した数値キーを押すと、「300」→「600」→「1200」→
->「2400」→「4800」→「9600」と変化します。

#### (2) データ長

データ長を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「7ビット/8ビット」を 選択します。

#### (3) パリティ

パリティビットを設定します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( 一 ) を押し、「なし」「奇数」「偶数」 を選択します。

#### (4) ストップビット


ストップビットを設定します。 数値キーまたは、カーソル移動キー( $\longleftarrow$   $\longrightarrow$  )を押し、「1 ビット/2 ビット」を 選択します。

#### (5) 転送部分


PROMライタへの転送範囲を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「全部」「前半」「後半」 を選択します。


・全部……プログラム容量31.5kwまでを一括で転送します。

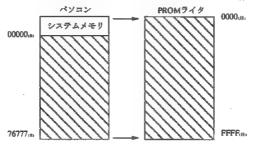


・前半……プログラムの前半15.5kwを転送します。

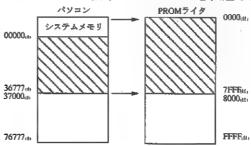

・後半……プログラムの後半 (15.5kw以降)を転送します。

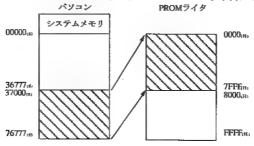

# 操作手順2

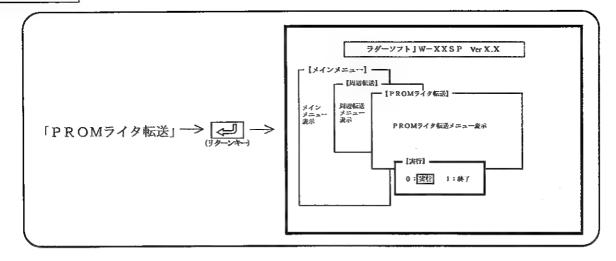

## 操作例

(1) PROMライタへ転送する場合

「実行」→ 【←型】(リターンキー) → 転送開始

- ・転送中は、アドレスを表示します。
- ・転送終了すると、PROMライタ転送メニューに戻ります。
- (2) PROMライタへの転送を中止する場合


「終了」 (リターンキー) PROMライタ転送メニューに戻ります。

## 10-2 Z-100LP2FFD転送

ラダープロセッサⅡ (Z-100LP2F) で登録しているユーザーディスクの内容を読み出し/ 削除、およびパソコンで作成したプログラム等の書き込みが行えます。

## キー操作

## 画面表示

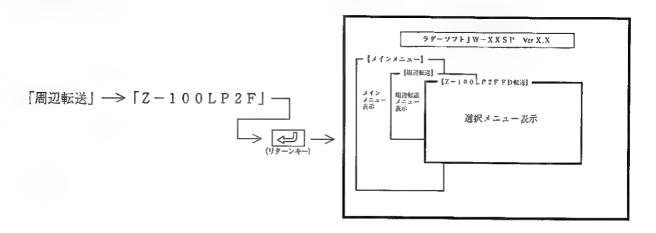

# 機 能

名 1	5 機 能	参照ページ
ファイル名一覧	Z-100LP2Fのユーザーディスクの全ファイル名を画面上に表示	10.6
普	パソコンで作成、変更したプログラム・システムメモリ等をユーザーディ スクへ書き込む	10.7
読出	ユーザーディスク内に登録されているファイルの読み出し	10.8
削	ユーザーディスク内に登録されているファイルの削除	10.9

# 留意点

・パソコンで「初期化」したフロッピーディスクは、2-100LP2Fで使用できません。


初期化機器 書込·読出機器	パソコン	Z-100LP2F
パソコン	0	0
Z-100LP2F	×	0

- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


#### (1) ファイル名一覧

Z-100LP2Fのユーザーディスクに登録しているファイル名を表示します。

#### 操作概要

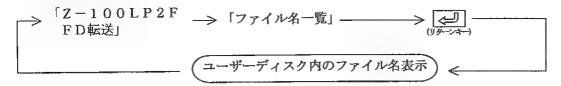


#### 操作手順

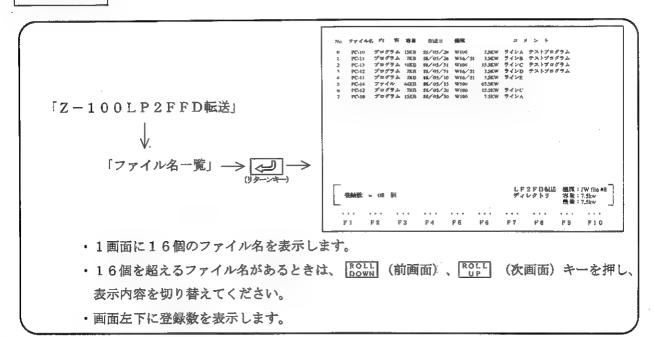


#### (2) 書 込

パソコン内のメモリ内容(プログラム、データ等)をZ-100LP2Fのユーザーディスクに書き込みます。


#### 操作概要

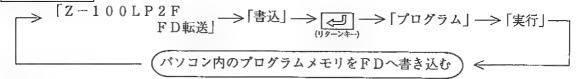

#### 操作手順1

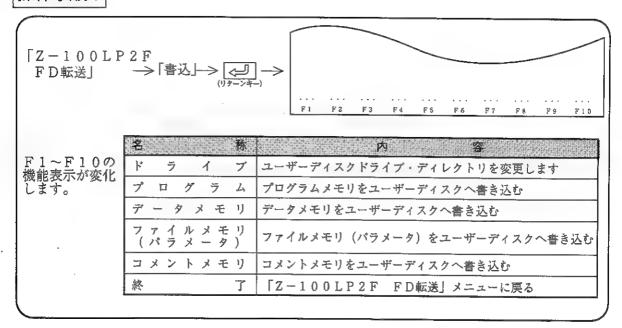

## 操作手順2

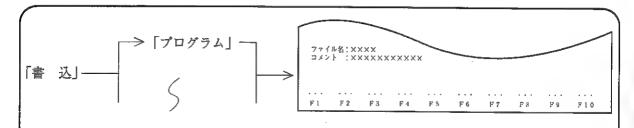

- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で入力してください。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ (リターン)キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」キーを押すと、 Z-100 LP2 Fのユーザーディスクへの書き込みを開始します。


## 留意点

・「コメントメモリ」は、それぞれ先頭よりシンボル半角5文字、コメント半角20文字を書き込みます。


#### (3) 読 出

Z-100LP2Fで登録した内容(プログラム、データメモリ等)をパソコンのメモリに読み出します。


#### 操作概要

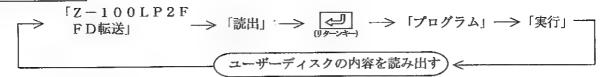

#### 操作手順1

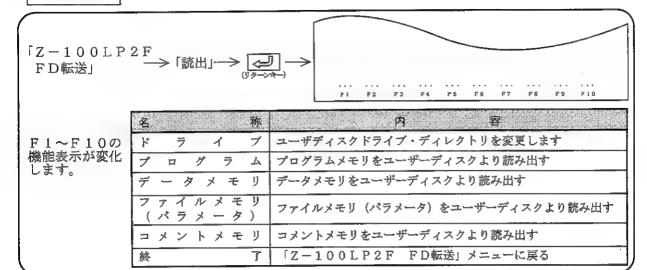

#### 操作手順2

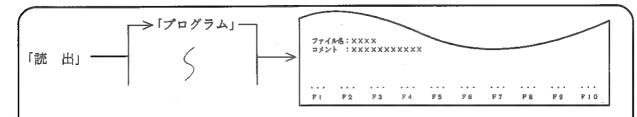

- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で表示しますが、入力する必要はありません。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ 【全】(リターン) キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」キーを押すと、Z-100LP2Fのユーザーディスクより読み出しを開始します。

## 留意点

- ・ファイル名の全角文字/半角文字に注意してください。全角(半角)文字を半角(全角)文字で入力したとき、エラーとなり読み出しません。
- ・ユーザーディスクを読み出すドライブにより、正常に読み書きできない場合があります。 この場合、下記の各種対策を試してください。
  - ① 他のパソコンで再度実行する。
  - ② ユーザーディスクをJW-30/32/40PGに読み込ませ、JW-30/32/40PGのディスクフォーマットに変換したディスクを使う。


#### (4) 削除

2-100LP2Fのユーザーディスクに登録している内容(プログラム、データメモリ等)を削除します。

#### 操作概要



#### 操作手順

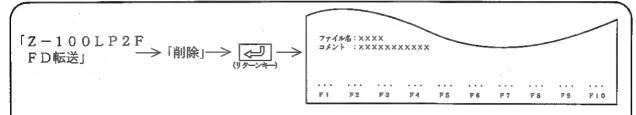

- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で表示しますが、入力する必要はありません。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ (プリリターン) キーを押すと入力した内容となります。
- 「実行」キーを押すと、Z-100LP2Fのユーザーディスクよりファイルを削除します。

## 留意点

・ファイル名の全角文字/半角文字に注意してください。全角(半角)文字を半角(全角)文字で入力したとき、エラーとなり削除できません。

#### 10-3 サテライトネット、ME-NETパラメータ設定・プリント

ネットワークユニット (ZW-20CM、JW-20CM/22CM) 、ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20MN/21MN) およびリモートI/O子局ユニット (ZW/JW-20RS) のパラメータ設定/プリントを行います。

ラダーソフトJW-XXSP VerX,X



機能

「サテライトネット」を選択の場合

名。	en propins <b>(B</b>	参照ページ
リモートI/O子局設定	リモートI/O子局ユニット (ZW/JW-20RS) のパラメータ設定	10.11
リモートI/O親局設定	ネットワークユニット (ZW/JW-20CM) をリモート I/O親局と して使用するときのパラメータを設定	10.13
データリンク子局設定	ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)を データリンク子局として使用するときのパラメータを設定	10*21
データリンク親局設定	ネットワークユニット (ZW-20CM、JW-20CM/22CM) を データリンク親局として使用するときのパラメータを設定	10.23
エラーチェック	エラー内容を表示	10.26
パラメータプリント	パラメータ設定内容をプリント	10.28

#### 「ME-NET」を選択の場合

名称	<b>₩</b>	参照ページ
ME一NET子局設定	ME-NETユニット (2W-20CM2、JW-20MN/21MN) をデータリンク子局として使用するときのパラメータを設定	10.21
ME-NET親局設定	ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20MN/21MN) をデータリンク親局として使用するときのパラメータを設定	10.23
エラーチェック	エラー内容を表示	10.26
パラメータプリント	パラメータ設定内容をプリント	10.28


# 留意点

- ・システム構成を参照して、ネットワークユニット、ME-NETユニットまたはリモートI/O子 局ユニットとパソコンを接続してください。
- 各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


#### (1) リモート 1/0子局設定

リモートI/O子局ユニット(ZW/JW-20RS)のパラメータを設定します。

#### 操作概要

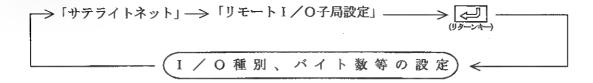

# 操作手順

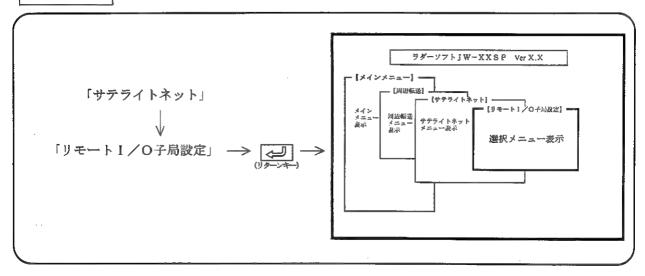

## 操作例1

- I/Oの種類を設定します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( **↓ ↑** ) を押し、「JW」「ZW」を選択後、 (リターンキー) を押します。


## 操作例2

① ZW-I/Oの場合

I/Oバイト数のチェック する/しないを設定 つっ した場合 数値キーでバイト数  $(001 \sim ---)$  128) を10進数で入力

→ (リターンキー) → 「実行」 (リターンキー) → 設定完了

JW-I/Oを選択 → (リケンター)

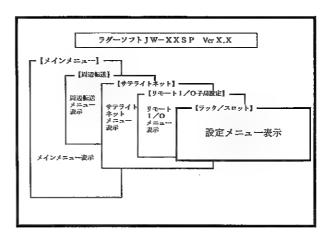

・最大ラック番号

数値キーより、0~7で入力します。

・最大スロット番号

英数キーより、O~Fで入力します。


・リモート丨/〇先頭アドレス

数値キーより、先頭アドレスを入力します。

·JWI/O設定

電源投入時毎に自動登録を「する/しない」を選択します。

「しない」を選択した場合は次の通りです。

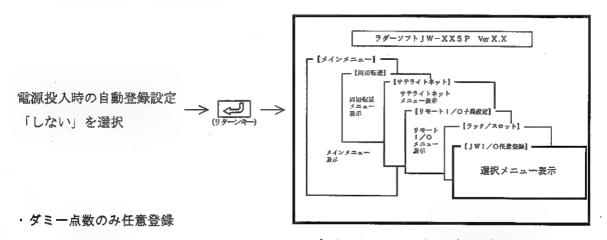

「ダミー点数のみ」―> (リターンキー) ―> バイト) を2バイト単位で数値キーより入力 ―>

→ (リターンキー) → 設定完了


・ダミー点数、1/0種別任意登録

→ ダミー点数を入力 → ← (リターンキー) → 設定完了


#### (2) リモート / O親局設定

ネットワークユニット (ZW/JW-20CM) をリモート I/O親局として使用するときのパラメータを設定します。

#### 操作概要

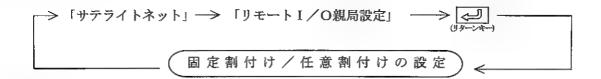

#### 操作手順1

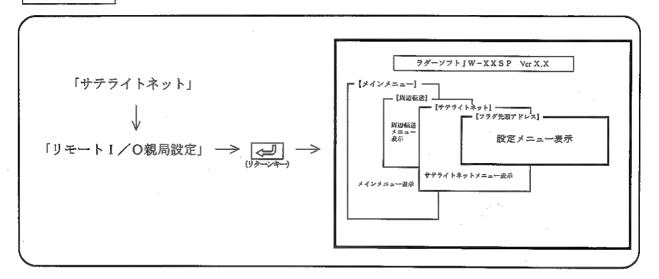

# 操作例

- ①ェラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを設定します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー(←)→)で「する」/「しない」を選択します。
- ② ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。


数値キーまたは、カーソル移動キーでファイル番号欄へカーソル移動する 参値キーより入力(0~7)する

③ フラグ先頭アドレス

フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで フラグ先頭アドレス欄へカーソル移動する ―― 数値キーより入力(8進数)する

#### 操作手順2

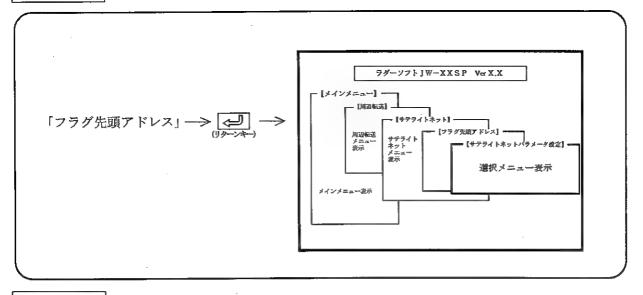

#### 機能


- ① リモート | / 0 固定割付
  - ・リモートI/O子局用のI/O点数を子局1台当り、64点または、128点単位で割付けます。
  - ・割り付けられた I/O点数により、接続子局数が異なります。

子局1台当りの1/0点数	接続子局数	合計 1/0 点数
6 4	6 3	4032点 (504バイト)
1 2 8	3 2	4096点 (512バイト)

- ② リモート「/〇任意割付
  - ・リモートI/O子局用のI/O点数を子局1台当り、8点~1024点(8点単位)で任意に割り付けます。
  - 合計 I / O点数は4096点、接続子局数は最大63台です。

## 操作手順3-1

(リモートI/O親局固定割付)

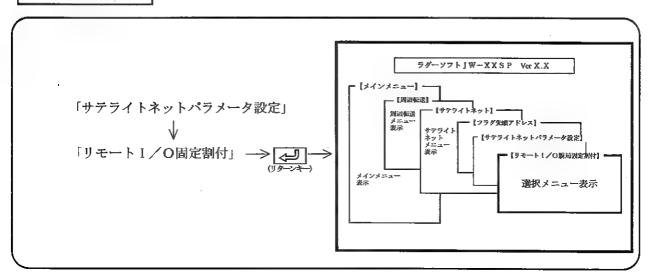

#### 操作例

#### ① 演算同期

- ・PCの演算と同期するか、否かを選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

#### ② 異常時動作モード

- ・異常時の動作モードを選択します。
- ・PCの演算と同期の場合:数値キーを押し、「1局でも異常時PC停止」「1局でも異常時リモートI/O停止」「正常な子局だけ通信続行」より選択します。
- P C の演算と非同期の場合:数値キーを押し、「1 局でも異常時 P C 停止」/「正常な子局だけ通信続行」を選択します。

設定モード	₹−ĸ	親局PC動作状態
1 周でも異常時PC停止	モード0	<ul><li>パラメータ数定ミス、あるいは子馬異常が 1局でも発生した場合、リモートI/O動 作を停止しPCを停止させます。</li></ul>
1 局でも異常時リモート1/0停止	モード1	・子周異常が1局でも発生した場合、リモートI/O動作は停止しますがPCは停止しません。
正常な子局だけ通信統行	モード2	・子扁腸常が発生しても残りの正常な子局だけで通信を続行し、PCも停止しません。

#### ③ 子局台数

・接続子局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー で子局台数欄へカーソル移動する ->

数値キーより入力(01~63)する

#### ④ 子局 0 1 先頭アドレス

・リモート1/O先頭アドレスを設定します。


数値キーまたは、カーソル移動キーでリモート I/O先頭アドレス欄へカーソル移動

数値キーより入力(8進数)する

#### ⑤ 子局!/0点数

- ・接続子局数および、1局当りのバイト数を設定します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で「64点」/「128点」を選択します。

## 操作手順3一2 (リモート1/0親局固定割付の局間ブランク設定)

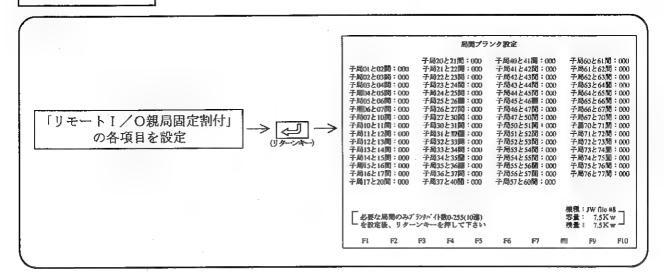


#### 操作例

・局間ブランクが必要な局間のみ、10進数 (000~225) でブランクバイト数を設定してください。




## 操作手順3-3 (リモート1/0親局固定割付の各子局1/0種別設定)

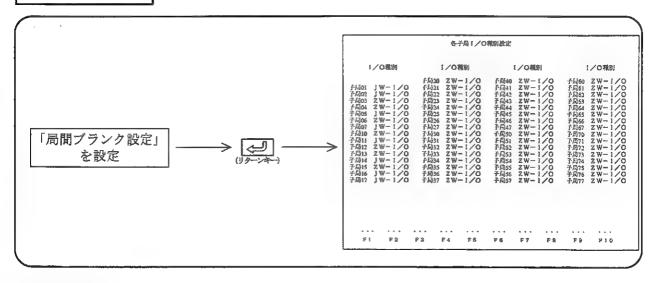

## 操作例


- ・各子局の I / O種別を設定します。
- ・ ZW-I/Oのときは、「ZW-I/O」キーを、JW-I/Oのときは「JW-I/O」キーを 押し設定します。

## 操作手順3一4 (リモートI/O親局固定割付の特殊I/Oデータレジスタ設定)

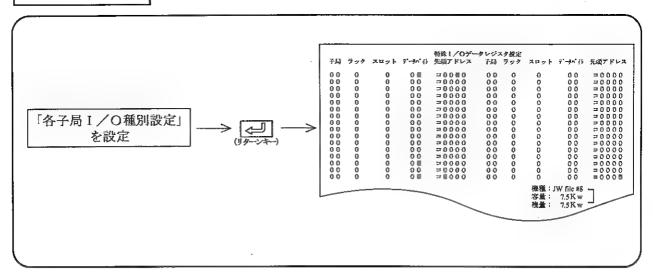

## 操作例

- ・子局に実装された特殊 I/Oのレジスタ領域を設定します。
- ・子局番号、ラック番号、スロット番号、データバイト数、先頭アドレス (「コード」キーでコード設定) をそれぞれ設定後、 (リターンキー) を押します。

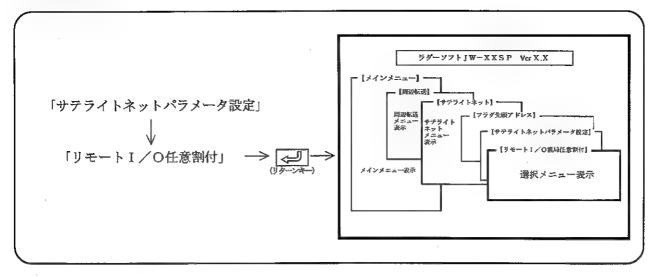

#### 操作例

#### ①演算同期

- ・PCの演算と同期するか、否かを設定します。
- 数値キーまたは、カーソル移動キー( → ) で「同期」/「非同期」を選択します。

#### ② 異常時動作モード

- ・異常時の動作モードを設定します。
- ・PCの演算と同期の場合:数値キーを押し「1局でも異常時PC停止」「1局でも異常時リモート I/O停止」「正常な子局だけ通信続行」より選択します。
- ・PCの演算と非同期の場合:数値キーを押し、「1局でも異常時PC停止」/「正常な子局だけ通信続行」を選択します。

設定モード	n <del>Ee</del> lt	親局 P C 動作状態
1局でも異常時PC停止	<del>≠</del> − k0	<ul><li>・パラメータ設定ミス、あるいは子局異常が 1局でも発生した場合、リモート1/O動 作を停止しPCを停止させます。</li></ul>
1局でも異常時リモート1/0停止	モ <b>-</b> ド1	<ul><li>・子局異常が1局でも発生した場合、リモート1/O動作は停止しますがPCは停止しません。</li></ul>
正常な子局だけ通信統行	モード2	・子局異常が発生しても残りの正常な子局だけで通信を続行し、PCも停止しません。


#### ③ 子局台数

接続子局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー で子局台数欄へカーソル移動する ―― 数値キーより入力(01~63)する


#### 操作手順4-2

(リモート1/0親局任意割付の各子局先頭アドレス等の設定)

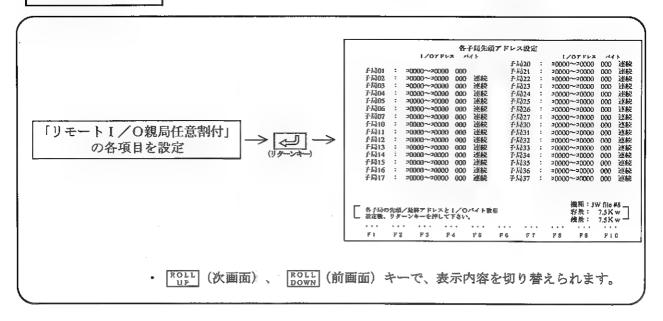


#### 操作例

- ・子局02~77(8)のI/O先頭アドレス、最終アドレス、I/Oバイト数、連続/単独の設定を 行います。
- ・ 先頭アドレスと最終アドレスを設定すると、 I / Oバイト数は自動的に設定値を表示します。 また、先頭アドレスと I / Oバイト数を設定すると最終アドレスは、自動的に設定値を表示します。
- ・先頭アドレスと最終アドレスは8進数で設定、I/Oバイト数  $(1\sim128$ バイト) は10進数で設定してください。
- 「連続」「単独」キーで、I/Oアドレス設定の「連続」/「単独」を切り替えられます。

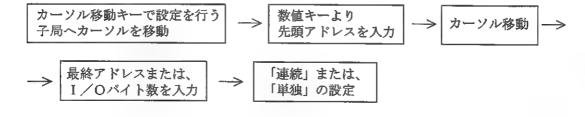


## 操作手順4-3 (リモート1/0親局任意割付の各子局1/0種別設定)

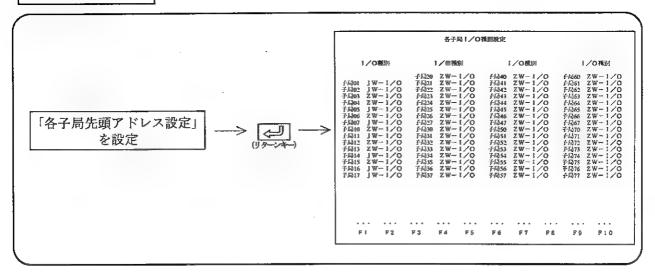

#### 操作例

- ・各子局の I / O種別を設定します。
- ・ZW-I/Oのときは、「ZW-I/O」キーを、JW-I/Oのときは、「JW-I/O」キーを押し設定します。

## 操作手順4-4 (リモート1/0親局任意割付の特殊1/0データレジスタ設定)

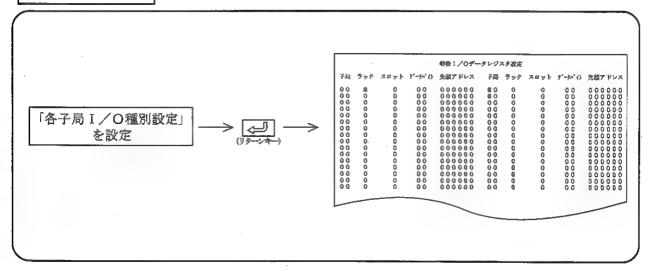


#### 操作例

- ・子局に実装された特殊 I / Oのレジスタ領域を設定します。


#### (3) データリンク子局設定

ネットワークユニット (ZW-20CM, JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット (ZW-20CM2, JW-20MN/21MN) をデータリンク子局として使用するときのパラメータを設定します。

#### 操作概要

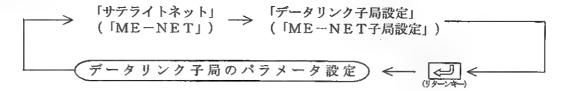

#### 操作手順1

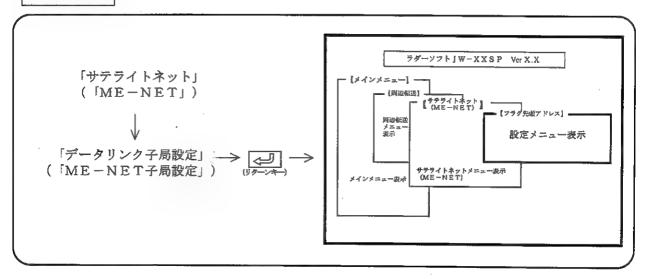

## 操作例

- ①エラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを選択します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「する」/「しない」を選択します。
- ② ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。



③ フラグ先頭アドレス

フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。


数値キーまたは、カーソル移動キーで フラグ先頭アドレス欄へカーソル移動する ―― 数値キーより入力 (8進数) する

- ④ 局番出力付加(JW-20CM/22CM(30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN(30H/30Hnマーク付き))
  - ・エラー発生時に、局番の情報を付加するか否かを選択します。
  - ・カーソル移動キー ( ← ) を押し、「する」 / 「しない」を選択します。
- ⑤ SEND/RECEIVE命令の設定(ZW-20CM、JW-20CM、JW-22CM(30H/30Hnマーク付き)のとき)
  - ·SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。
  - · 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「する」/「しない」を選択します。

以上の①~⑤を設定して (リターンキー)を押すと、「省メモリ機能設定」画面を表示します。 JW-20CM/22CM (30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN (30H/30Hnマーク付き)で省メモリ機能を使用する場合、リレーリンク受信/レジスタリンク受信のバイト数/ファイル番号/先頭アドレスを設定します。

・数値キーおよびカーソル移動キーを押して設定します。

#### 操作手順2

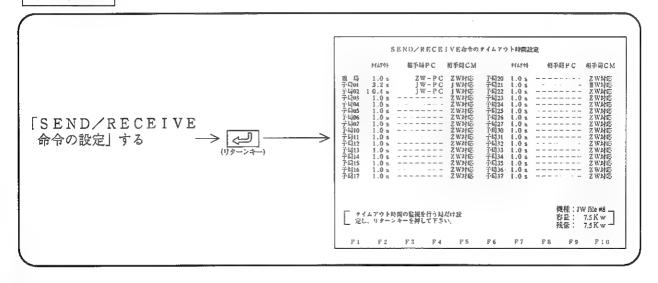

- ・タイムアウト時間は、0.1秒単位で0.1~25.5秒の範囲で設定します。
- ・相手局PCは、「ZW-PC」「JW-PC」キーで選択してください。
- ・相手局CMは、相手局の20CMの対応状態を「ZW対応」「IW対応」キーで選択してください。
- ・相手局PCは、相手局CMがZW対応版のとき---表示となります。


上記内容を設定後、 (リターンキー) を押すと、 「各チャンネル方式選択」 画面を表示します。

・カーソル移動キーを押して、各チャンネルの「命令方式」/「データメモリ起動方式」を選択します。「データメモリ起動方式」を選択時には、連結チャンネルを数字キーを押して設定します。 設定後、「全」 (リターンキー) を押すと設定が完了します。


#### (4) データリンク親局設定

ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット(<math>ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)をデータリンク親局として使用するときのパラメータを設定します。

#### 操作概要

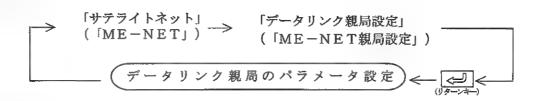

#### 操作手順1

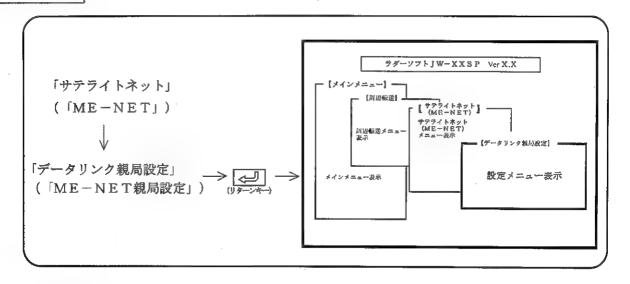

## 操作例

① 接続局数

接続局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで 接続局数欄へカーソルを移動する → 数値キーで入力(2~64)する

- ② エラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを選択します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「する」/「しない」を選択します。
- ③ ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。


数値キーまたは、カーソル移動キー でファイル番号欄へカーソルを移動する ―― 数値キーより入力(0~7)する

- ④ フラグ先頭アドレス
  - ・フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーでフラグ 先頭アドレス欄へカーソルを移動する ―― 数値キーより入力 (8進数) する

- ⑤ 局番出力付加(JW-20CM/22CM(30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN(30H/30Hnマーク付き))
  - ・エラー発生時に、局番の情報を付加するか否かを選択します。
- ⑥SEND/RECEIVE命令の設定(ZW-20CM、JW-20CM、JW-22CM(30H/30Hnマーク付き)のとき)
  - ·SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( $\longleftarrow$   $\longrightarrow$ ) を押し、「する」/「しない」を選択します。 以上の①~⑥を設定後、 $\leftarrow$  キーを押すと「リレーリンクエリアの設定」画面になります。

## 操作手順2 (リレーリンクエリアの設定)

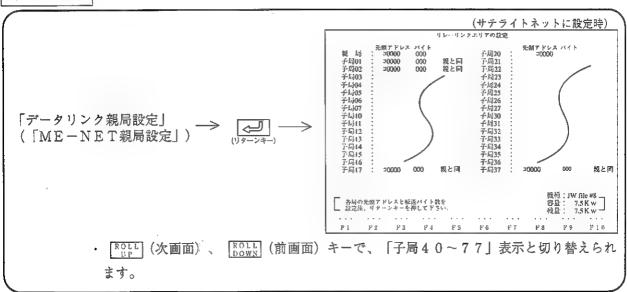


## 操作例

- ① 親局のリレーリンクエリアの先頭アドレスと、バイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスはサテライトネットの場合には「コード」キーでコードを設定して相対アドレス (コ×××等)で、ME-NETの場合には絶対アドレス (××××××)で設定してください。

親局の設定欄へ カーソル移動する 数値キーより入力する


- ② 子局のリレーリンクエリアの先頭アドレスと、バイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容は①と同じです。
  - ・各子局の先頭アドレスを親局の先頭アドレスと合すときは、「親と同」キーで「親と同」に設定してください。また、各子局ごとに先頭アドレスを設定するときは「子単独」キーで「子単独」に設定してください。

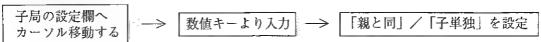

・「送信一覧」/「局別一覧」キーで、各局の「リレーリンクエリア送信一覧」/「リレーリンクエリア局別一覧」の画面を表示します。この画面での設定はできません。

以上の①、②を設定して「全」」キーを押すと、「レジスタリンクエリアの設定」画面になります。

#### 操作手順 3 (レジスタリンクエリアの設定)

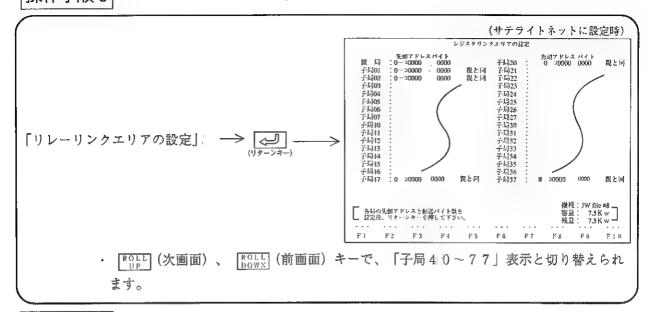

## 操作例

- ① 親局のレジスタリンクエリアの先頭アドレスとバイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容はリレーリンクエリアの設定と同様です。

- ② 子局のレジスタリンクエリアの先頭アドレスとバイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容はリレーリンクエリアの設定と同様です。
  - ・各子局の先頭アドレスを親局の先頭アドレスと合すときは、「親と同」キーで「親と同」に設定してください。また、各子局ごとに先頭アドレスを設定するときは、「子単独」キーで「子単独」に設定してください。

・「送信一覧」/「局別一覧」キーで、各局の「レジスタリンクエリア送信一覧」/「レジスタリンク エリア局別一覧」の画面を表示します。この画面での設定はできません。

以上の①~②を設定して $\bigcirc$  キーを押すと、データリンク(ME – NET)親局パラメータの設定が 完了します。

# 操作手順4


操作手順1の「SEND/RECEIVE命令の設定」にて「する」を選択した場合、操作手順3を設定して「シープキーを押すと、「SEND/RECEIVE命令のタイムアウト時間設定」画面を表示します。(設定内容は 10・22ページと同様)

この設定後、 (設定内容は10・22ページ と同様)

以上を設定して「」キーを押すと、設定が完了します。

(5) エラーチェックエラー情報をチェックします。


## 操作概要

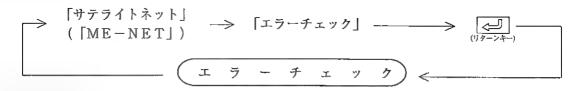

## 操作手順1

パソコンとネットワークユニット、ME-NETユニットまたはリモートI/O子局ユニットを接続します。

#### 操作手順2

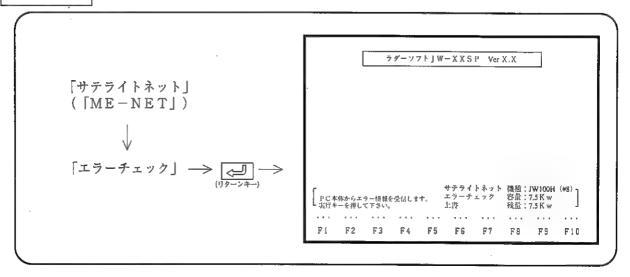

# 操作例

「実行」 (リターンキー) のキー操作で、エラー情報を表示します。


#### (6) パラメータプリント

ネットワークユニット (ZW-20 CM、JW-20 CM/22 CM)、ME-NETユニット (ZW-20 CM2、JW-20 MN/21 MN) およびリモート I/O 子局ユニット (ZW/JW-20 RS) のパラメータ内容をプリントします。

# 操作概要



## 操作手順

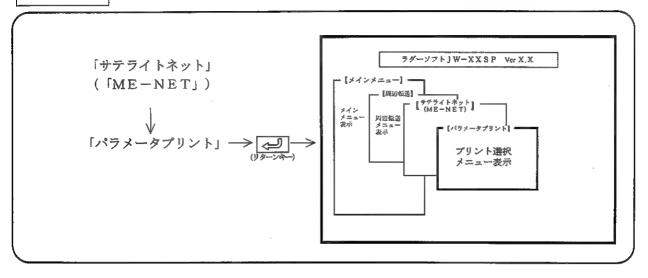


# 留意点

- ・標題付きでプリントする場合は、9・19~ジを参照して「標題設定」を行ってください。
- ・パラメータはPC-PR201H(日本電気製)、LIPSII+(キャノン製)およびESC/P(エプソン製)と互換性のプリンタでプリントできます。

① リモート 1 / 0 子局パラメータプリント (「サテライトネット」のとき)

## 操作手順

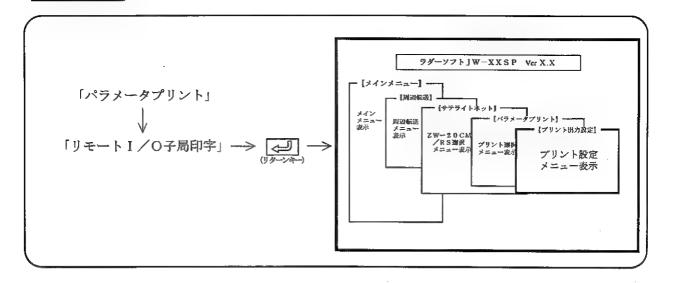

### 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、リモートI/O子局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字範囲を指定する場合

- (1) → キーで、カーソルを「M始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを 入力します。
- (2) <u>→</u>キーでカーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。


# プリント例

#### <リモート1/0予局ユニットパラメーター覧表>

アト"レス	76543210	16進	10進	8進	内客
003750	01000101	46	069	105	1/0パイト数テェックをする
003751	00000000	. 00	000	000	
003752	01111011	?B	123	173	1 / 0 ユニットで使用するパイト側
003753	00000000	0.0	000	000	(123パイト)
003754	00000000	00	000	000	
003755	00000000	00	000	000	
003756	00000000	00	000	000	
003757	00000000	00	000	000	
003750	00000000	00	000	000	
003761	00000000	DO	000	000	
003762	00000000	00	000	000	
003763	80000000	0.0	000	000	
00:1764	00000000	00	000	000	
003768	00000000	00	000	000	
003766	00000000	0.0	000	000	
003767	00000000	DD	000	000	
007770	00000000	00	0.00	000	
003771	00000000	0.0	000	0.00	
003772	00000000	0.0	000	000	
003773	00000000	00	000	000	
003774	00000000	00	000	000	
003776	00000000	00	000	DDD	
003776	00000000	00	000	000	パラメータBCCコード
003777	00000000	0.0	000	ODD	動作停止

### ② リモート 1/0親局パラメータプリント(「サテライトネット」のとき)

## 操作手順

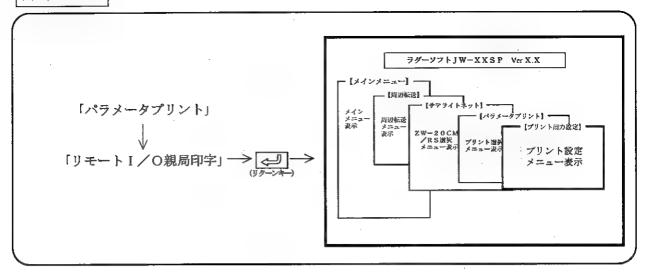

## 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すとリモート I / O 親局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ ↓ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレス を入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力 します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

## プリント例

リモート1/O親局として使用しているJW-20CMのパラメータプリント例(固定割付)

くりモート I / O 親周ユニットパラメーター覧表 (固定割付け) >

					C 2 C . 1 1 2 O SW 10	100 00 7 1 71	// - /	36 SC (III)	NE MI	3 4 7				
アトコレス	76543210	16進	10進	8進	内容		アトンレス	76543210	16進	10進	8 JE	内	1	ts.
000000	00000100	04	004	004	■定割付・同期 ・モ	- F O	000362	00110001	31	049	061	子月62~	~ 63周 F	割プトランク
000001	00011110	12	030	036	子周ユニット合教:30		000363	00110010	32	050	062	子局63~		
000002	01111111	7F	127	177	(下位) リモート1/0先頭71		000364	11001100	33	051	063	<b>辛局14~</b>	- 65 1	間フトラング
000003	00000011	03	003	003	(上位) 11577		000365	00110100	34	052	064	子周68-	- 66/31	可フトランク
							000366	10101100	35	053	065	子局 55-	- 67 1	ガフトランク
000200	00000001	01	001	001	子 冯 1/0点 数:128点		.000367	00110110	36	054	066	子 荷 67~	- 70/31	買フトランク
							000370	00110111	37	055	067	子 1370-	- 71周1	プラー ランク
000301	00000000	00	000	000	子周01~02周周75727		000371	00111000	36	056	070	子局71~	- 72局	可フトランク
000302,	00000001	01	001	100	子月02~03月間アランク		000372	10011100	39	057	071	子簡72~		
000303	00000010	02	002	002	子 四 03~ 04四 回 フトランク		000373	00111010	34	058	072	子周73-		
000304	110000001	03	003	003	子唇04~05唇圆7*5>/2	41, 4500	000374	00111011	3.5	059	073	子回74~		
000305	00000100	04	004	004	子母05~06四間2~9>2		000375	00111100	35	060	074	子四75~		
000308	10100000	05	005	005	子母06~07昼回ブラック		000376	11111111	rr	255	377	子 同 76~	- 77 <i>Ja</i> )	■ フェランク
000307	00000110	06	006	006	子周07~10周間アランク 子周10~11周間アランク	005/11						4 141 .		Air 1707 am 8
012000	00000111	07	007	007	子局10~11局間ノブンク		003764	01111111	7F 03	127	177.		フラク	先頭アト
000311	00001000	69	009	011	子局11~12月間アランク		003766	00000011	07	003	003	(主位)	7-1157	
000312	00001001	DA	010	012	子周12~13周周フランク		003767	10000000	80	126	200	エラーフ		
000314	00001011	OB	011	013	子局14~15局間ブランク		003770	00000000	00	000	000	1. 9 - ,	777	T) /1 9
000315	00001100	00	012	014	<b>予月15~16月間ファランク</b>		003771	00000000	00	000	000			
000316	00001101	OD	013	015	予局16~17局間アランク		003772	00000000	00	000	000			
000317	00001110	OE	014	016	子月17~20月間アランク		000773	00000000	00	000	000			
000320	00001111	0F	015	017	子 局 20~21 局間 アランク		003774	00000000	00	000	000			
000321	00010000	10	016	020	子以21~22月間アランク	016N*4F	003775	00000000	00	000	000			
000322	100010001	11	017	021	子局22~20局間アプック	017/17/11	003776	00000000	00	000	000	バラメー	- 夕B (	C C 2 -
000323	00010010	12	018	022	子 科 23~24月 同 アランク		003777	00000000	00	000	000	動作作山	L.	
000324	00010011	13	019	023	子屋24~25層周7~9シク									
000325	00010100	14	020	024	子 月 25~25月 間 プランク									
000326	00010101	15	021	025	子月26~27月间27-252									
000327	00010110	16	022	026	子母27~30四回279>2									
000330	00010111	17	023	027 030	子月30~31月間アランク									
000331	00011000	18 19	024	031	子月31~32月南アランク 子月32~33月南アランク									
000332	00011010	10	025	032	子局33~34局間アランク									
000334	11011000	1B	027	033	子局 34~35局 間プランク									
000335	00011100	10	028	034	子 月 35~ 36月 月 フランク									
000336	00011101	10	029	035	子局36~37局間プランク									
000337	00011110	12	030	035	子月37~40月 同プランク									
000040	11111000	1F	031	037	子房40~41月間アランク	031/1741								
000341	00100000	20	032	040	子局41~42局間プランク	032A741								
000342	00100001	21	033	041	子 局 42~ 43局 同 アランク									
000343	0100010	22	034	042	子 月 43~ 44周 南 ブランク									
000344	00100011	23	035	043	子暦44~45届間プランク									
000345	00100100	24	036	044	子月45~46月間プランク									
000346	00100101	25	037	045	子原48~47月間アランク									
000347	00100110	25	038	046	子周47~60周間アランク									
000360	00100111	27	039 040	047	子局50~51局間ブランク 子局51~52局間ブランク									
000351	00101000	29	040	051	子月52~53月間プランク									
000353	00101010	2 A	042	052	子 月 53~ 54月 同 アランク									
000354	11010100	2B	043	053	子 周 54~ 55 周 同 ア ランク									
000355	00101100	2 C	044	054	子月58~56月間アランク									
000356	00101101	2 D	045	055	子月511~57月間アランク									
000357	00101110	2E	046	056	子局 87~60層 同プランク									
000360	00101111	2 F	047	057	子月00~51月間アランク									
186000	00110000	30	048	060	子月61~62周間プランク	048/14			1					

#### リモート1/〇親局として使用しているJWー20CMのパラメータプリント例(任意割付、アドレス順)

<リモート T / O 類局 スニットパラメーター 監表 (任意割付け) >


アドレス 76543210 16進 10進 8進 内 × アトプレス 76543210 16 連 10 連 8 連 内 任意製付・非同期・モード 1 子局ユニット台数:63合 (下位) 子局011/0先頭アトレス (上位) 71577 (下位) 子屋021/0先頭アトレス 000071 000072 00000000 00011101 000 029 000 000 035 000 127 1E (下位) 子房か21/0先頭アトレス (土位) 10002 (下位) 子房031/0先頭アトレス (上位) 10003 (上位) 10004 (下位) 子房061/0先頭アトレス (上位) 10005 (下位) 子房061/0先頭アトレス (下位) 子房061/0先頭アトレス (下位) 子房061/0先頭アトレス 000 004 000 000 004 000 20 80 21 80 200 041 200 042 200 000101 000102 10000000 00100001 128 033 00 05 034 128 80 (下位) 子局の61/2先頭アトレス (上位) 10006 (下位) 子局の71/0先頭アトレス (上位) 10007 (下位) 子局101/0先頭アトレス (上位) 10010 (下位) ア局111/0先頭アトレス 00000111 00000000 007 000 008 000 010 -23 000111 000112 10100100 128 037 038 126 子局121/0先頭7ト゚レス 0A 00 0B 00 010 011 000 013 000 200 子局131/0先頭アトンレス 128 040 128 041 128 000117 000120 000121 00[00[]] 10000000 00[0]000 10000000 80 28 60 200 050 200 子房141/0先頭アトンレス 0C 子局 151/0先 頭 アトンレス 000 014 000 015 000 016 000 017 000033 000034 000035 80 200 子口161/0先頭アドレス 2 / 子局171/0先頭アドレス 2B 80 2C 80 2D 000126 000127 000130 000131 126 044 128 054 200 055 子局20!/0先頭アドレス appopped 0.0 DDD 子局211/0先頭アピレス 000043 000044 000045 128 018 000 019 022 000 023 12 00 13 子局221/0先頭アドレス 047 128 048 128 7 ペン221/0元 皿プトンス 10022 子鳥 231/0先 頭アトンレス D00135 2P 80 30 80 31 80 000136 000137 000140 000141 10000000 00110000 200 060 200 子 闷 241/0先 駆アドンレス 000 025 DD 子局251/0先頭アドレス 128 00010110 00000000 00010111 026 000 027 子房261/0先回アトンス 000 023 80 000146 000147 000150 子局271/0先頭アドレス 128 052 200 064 200 80 34 80 35 DDD 子 同 301/0先 頭アドンス DDD DOD 子 Ø 311/0先 頭アト・レス 000063 000064 128 200 7 周 31 / 0先 頭 アトーレス 10032 子 周 331/0先 頭 アトーレス 10032 子 周 331/0先 頭 アトーレス 10003 025 000 027 032 000 033 80 80 37 80 IA 00 IB 128 055 128 200 067 200 

#### リモートI/O親局として使用しているJW-20CMのパラメータプリント例(任意割付、局番順)

周書		I / O パワメータ> パイト図	n z	同台数:63 1/0アドレス	旅球同間:非同期 パイト数	和你 在风	動作モード:モー	ド 1 パイトM
			PC30	10030~10067	023	PCGO	10069~10137	0 4 7
PC01	11677~11677	000	PC31	10031 ~ 10061	0 2 4	rcgi	10061~10071	0 0 8
PC02	10002~10000	0.01	1'C32	30032~10063	0 2 5	РС62	10062~10143	049
I'C03	20003∼ 10006	0 0 2	PC33	10003~ 10065	0 2 6	PC63	10063~10146	080
PC04	30004~30007	003	PC34	10034~ 10067	027	PCG4	10064~10147	051
PC06	)0006~ <u>)</u> 0011	0 0 4	rcas	10036~ 10071	0 2 8	1,066	10065~10110	025
PC06	10006~10013	005	PC36	10036~10073	0 2 9	PCG6	10006~10131	035
PC07	10007~ 10015	006	PC37	10037~10076	030	PC67	10067~10155	0 5 4
0109	20010~ 30017	007	PC40	10040~10077	0 3 1	I'C70	10070~ 10157	055
PC11	30011~10021	0 0 8	PC41	10041~10101	0 3 2	PC7 L	10071 ~ 10161	0 5 6
PC12	10012~10023	0 0 0	PC42	J0042~10103	033	PC72	10072~10163	057
PC13	10013~ 10025	0 1 0	PC43	10043~10106	034	PC73	10073~10165	0 2 8
PCI4	10014~10027	0 1 1	PC44	10044~ 10107	0 3 5	PC74	10074~10167	059
PCIS	30015~10031	0 1 2	PC45	10045~10111	036	PC76	30076~ 10171	080
rcie	10016~10033	0 1 3	PC46	10046~10113	037	PC76	10076~10173	0 0 1
PC17	10017~ 10035	0 1 4	PC47	10047~10115	038	PC77	11677~11677	0 0 0
PCZO	10020~ 10037	0 1 5	1,C20	10050~ 10117	0 11 9			
PC21	30021~10041	0 1 0	PC51	30051~10121	0 4 0			
PC22	10022~ 10043	0 1 7	PCG2	10052~10123	0 4 1			
PC23	10023~ 30045	0 1 8	PCS3	10063~ 10125	0 1 2			
PC24	10024~10047	D 1 9	PCS4	10054~10127	0 4 3			
PC25	10025~10061	0 11 0	PCSS	10065~10131	044			
PC26	10026~ 10053	021	PC56	10056~10133	11 4 5			
PC27	10027~10055	0 2 2	PC57	10057~10135	0 4 6			

### ③ データリンク子局プリント (ME-NET子局プリント)

### 操作手順

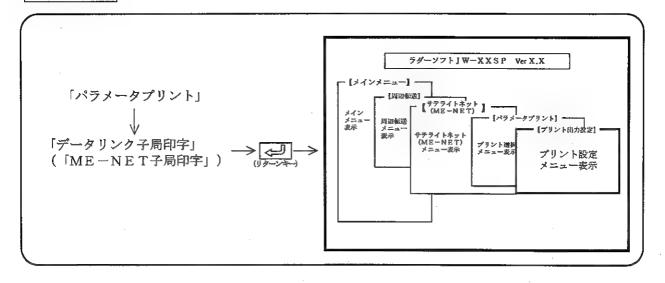

# 操作例

### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「種題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1\sim2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、データリンク 子局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ → キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレス を入力します。
- (2) ↓ キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。


## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

# プリント例

### ④ データリンク親局プリント (ME-NET親局プリント)

## 操作手順

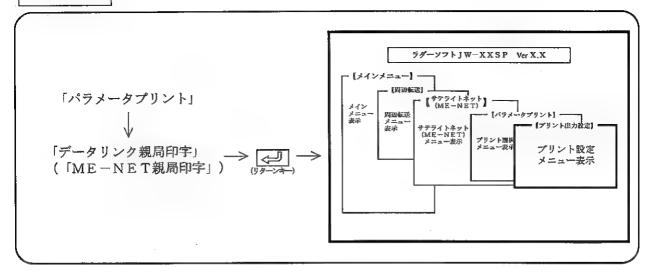

## 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → )を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

#### (3) 順番

「アドレス順」または、「局番順」を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「アドレス順」 / 「局番順」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ [全] (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、データンク親局の パラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ ↓ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを 入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

# 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

# プリント例

### アドレス順

					< データリ:	ンク規同コニットパラ	2-9-元1	₹>						
71"12	76549210	16選	10週	8進	判	#	<b>ም</b> ትግሁス	76543210	16返	10進	椰	14	*	
004000	00000000	0.1	001	003	(下級) 視局	上でのルールなりの	004070	11110000	OF	015	017	(下位)	予用 ほでの サレーサンタスリ	i¥da
004001	000000000	00	000	000		71°62 10001	004071	00000000	00	000	000	(上位)	先型71"レス 10017	
004003	000000000	01	001	001	リルーリンクと レジ 独級月費	ファリンク	004072	00000000	00	000	000	子口の	設定值	
004004	00000010		005	005	(TID) FID	01 T 01 11 - 11 - 11 - 11 - 11 T 01 1 1 T 01	004074	10000000	10	126	200	197.50	子母17での9レーリンタエリ	Mah
004008	00000000	00	000	000	(上位) 先班	01 でのツレーリングエリアの  プトプレス   10002	004075	DODGGGGG	00	000	006	C 1-451	先短71 1 10020	1140
004008	00000000	00	000	000	子母の設定し	Œ	004076	00000000	00	000	000	700	20 定组	
004007	10000000	-	128	500			004077	10000000	80	126	200			
004010	000000011	03 00	003	003	[ ] [ ] [ ]	02 T @ 110-11292170	004100	00010000	10	OTG	020		子月20世間パレーリンクエリ	17 W
004012	98099999	0D	000	000	FLOST	M 10003	004101	00000000	00	000	000	親肩の	先頭71"レス 10020	
804013	10000000	80	128	200	3 10 W EA 1C 1	-	004103	00000000	00	000	000	are red on	at a su	
004014	00000100	04	004	004		03でのリレーリンクェリアの	004104	00010001	11	417	021	(平位)	子房21でのリレーリンクエリ	170
004015	00000000	00	0.00	000		[FF-62 30004	004105	00000000	00	600	000	(上位)	先回アトプレス 10021	
004016	10000000	90	000 128	900	予局の設定は	0	004106	00000001	01	100	001	視局の	axu	
004022	(0100000	05	005	005	472.00 \$ 74.00	ロイで の リレーリンクエリアの	004107	00010010	12	000	000		Z (2 a a 42 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4	IM db
004021	00000000	00	000	000	(上位) 先頭	YI"LX 10005	004111	00000000	00	000	000	1 6	・予算22で研りレーリンクェリ ・先期75°レス 10022	7743
004022	90000000	00	000	000	子内の設定は	Įři	004112	00000001	a1	100	001	視局の	25 27 61	
004023	00000000	BÐ	128	500			004113	00000000	00	000	000			
004024	69990110	06	006	906	TEMP TH	05でのサレーリンクエリアの  アトペレス ]0005	004114	11001000	13	019	923	(下位)	予期23で無りレーリンクエリ	70
004028	999999999	00	000	000	THORE	R 1000P	004115	00000001	00	100	000	(北位)	先型71-レス 10023	
004027	100000000	80	128	200	1. 10 to 12 10 1		004117	00000000	90	000	000	35 14 63	98.9E.8F	
004030		07	007	007	(下位) 子戸	06でのルールクェリアの	004120		14	020	024	化压约 1	予用さくでのリレーリンクエリ	מאלו
004031	00000000	ÐΦ	DDD	0.00	(上位) 光質	71-12 100D7	004121	00000000	aa	000	000	C L 52 1	先 顔 74 "レス 10024	
004032		90	000	000	予局の設定は	EI .	004122	00000001	01	100	100	真ねの	級定值	
904923	10000000	80 08	128	200	1 TO 40 1 TO 10	07でのリレーリンクエリアの	004123	00000000	00	000	000		46.49	
004035	00000000	0.0	000	000		מיניבלייטי טופון געיון	004124	00000000	00	021	025		予局25でのリレーリンクエリ 売回74"LX 10026	703
604036	00000000	00	000	000	FEGGE		004126	00000000	aı	001	100	担日の	30 24 44 30 34 44	
004037		-	128	200		-	004127	00000000	00	000	000			
004040	00001061	09	003	011	(下位) 子屬	しりで め ルーリンジェリアの	004130	00110110	1.0	022	026	(下位)	子口24でのサレーリン21リ 丸間75°12 10026	マの
004043	000000000	DD	000	000	(1.52) 定日	וומסו בעיוק! מ	004131	00000000	00	000	000	(上位)	3 MAR. PX 30030	
	100000000	R.D	128	200	1, 153 AN PSE ME A	Q-1	004133	00000000	10	000	000	12 [1] 01	26 NC 85	
004044	01001010	UA	010	012	(予備) 予局	11でのサーツングエフアの	004134	11101000	12	422	427	1765	子月27でのリレーリンクエリ	40
004046	99000000	DD	DDD	000	(上位) 光贯	21001 K4 117	004135	00000000	00	000	000	( i. (i)	元銀75"レス 10027	
004046	00000000	00	000	000	子周の間定1	Marie Company	004136	10000001	10	100	001	質問の	新比值	
004047 004050	10000000	9.0 9.0	128	200	/T0. Z0	A M OF STREET	004137	00000000	00	900	000			
004022	00000000	DD	000	000	11-45、本用	12 T の ルールクェリアの  アトンス 30013	004141	00011000	14	024	020	(1, 10)	予问39でのリレーリンクエリ 先前アドンス 10033	700
004082		00	ODD	000	7 13 0 3 2	ALL DA JOUIS	004142		41	100	001	親同の	20 04 44 25 AV 10030	
004053	10000000		128	200			004143	00000000	00	000	000	414 113 43	W 24 CE	
	00001100	DC.	DJ2	014	《下位》子月	13でのルールタエリアの	004144		19	025	031	(下位)	子 高 3 ! で 書 リレーリンクエリ	アの
004055 004055	00000000	00	000	000	子口の設定:	71"52 10014	004145	00000000	00	000	000	(上位)	先輩71"レス 10011	
004057	10000000	EO	128	200	1.14 to 91 VF 1	NU	004146	10000000	01	100	001	1K	双定组	
004050	10110000	0D	013	015	(下位) 平原	14でのルーリンクエリアの	004150		LA	026	032	(下位)	子見はての9レ-959に9	מל
004051	00000000	00	000	000	(上短) 无似	פומסנ געיולן צו	004151	00000000	00	000	000	(L. 12)	先回71 レス 10032	
004052	CCCCCODD	90	000	000	予局の設定は	El .	004152	00000001	01	801	100	対目の	<b>双定位</b>	
004063	00000000	30	128 014	200	.TB. 25	15でのリルーリング2リアの	004163	00000000	00	000	000			
004054	00000000	00	000	000	て下型 と 学校	157 0 W-95829740 171752 10016	004154 004158	00000000	18	027	933	(10)	子科33で無リレーリングエリ: 光明76°レス 10033	7 Q
004006	00000000	90	000	000	子内の選集	1	004156	00000000	01	901	001	単月の	20 37 M	
004067	10000000	80	128	200			004157	00000000	00	900	000		10.04	

#### 局 番 順

	ゲークリンク銭局	<	A 2	P	c	0 0 >			
局音	リレーリンク	レジスクリンク				局者	リレーリンク	レジスタリンク	
PCOD FCO1 PCO2 PCO3 FCO4 PCO5 PCO8	30001 ~ 0010° 4b 30002 ~ 0020° 4b 30003 ~ 0030° 4b 30004 ~ 0040° 4b 30005 ~ 0050° 4b 30005 ~ 0060° 4b 30007 ~ 0070° 4b	09001 ~ 256A*4+ 09002 ~ 002A*4+ 09003 ~ 003A*4+ 09004 ~ 004A*4+ 09006 ~ 005A*4+ 09006 ~ 005A*4+	anamande Gredenal			PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC46	10040 ~ 0960 ~ 11 10041 ~ 0960 ~ 11 10042 ~ 0960 ~ 11 10044 ~ 0960 ~ 11 10045 ~ 0960 ~ 11 10046 ~ 0960 ~ 11	19001 ~ 266n° 4h 19002 ~ 256n° 4h 19002 ~ 256n° 4h 19004 ~ 256n° 4h 19006 ~ 256n° 4h 19006 ~ 256n° 4h	はいいないない
PC10 PC11	10010~ 008A° 41 10011~ 009A° 41 10012~ 010A° 41	09010~001A*41 09011~002A*41 09012~003A*41				PC47 PC50 PC51	10047~096A*41 10060~096A*41 10061~096A*41	19010~266A*4F	対は
PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17	10013 ~ 0115 ~ ft 10014 ~ 012A* ft 10015 ~ 013A* ft 10015 ~ 014A* ft 10017 ~ 015A* ft 10020 ~ 016A* ft	09013~0040"1 09014~0050"1 09015~0060"1 09016~0070"1 09017~0080"1 09020~0090"1				PC62 PC63 PC64 PC66 PC66 PC66	10051 ~ 0967 11 10052 ~ 0967 11 10055 ~ 1107 11 10056 ~ 0967 11 10056 ~ 0967 11 10057 ~ 0967 11	19012~256A*4} 19014~256A*4} 19014~256A*4} 19015~256A*4} 19017~256A*4} 19020~256A*4	使 2 文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文
PC20 PC21 PC21 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27	10020 ~ 0170° f) 10021 ~ 0180° f) 10022 ~ 0180° f) 10022 ~ 0200° f) 10024 ~ 0210° f) 10025 ~ 0220° f) 10026 ~ 0220° f) 10027 ~ 0240° f)	09300 ~ 100M* fb 09301 ~ 101M* ff 09302 ~ 102M* fb 09303 ~ 102M* fb 09304 ~ 104M* fb 09305 ~ 106M* fb 09305 ~ 106M* fb 09305 ~ 106M* fb				PC60 PC61 PC62 PC63 PC64 PC65 PC68 PC68	10060 ~ 2560~ (1) 10061 ~ 2560~ (1) 10062 ~ 2560~ (1) 10063 ~ 2560~ (1) 10065 ~ 2560~ (1) 10066 ~ 2560~ (1) 10067 ~ 2560~ (1)	19777 ~ 000A~ († 19177 ~ 001A~ († 19200 ~ 002A° († 19200 ~ 002A° († 19201 ~ 004A° († 19203 ~ 006A° († 19203 ~ 006A° († 19205 ~ 008A° (†	<b>公司的公司的公司</b>
PC30 PC31 PC32 PC31 PC34 PC35 PC36 PC37	10030~025A~4) 10031~026A~41 10032~027A~41 10034~027A~41 10034~027A~41 10036~031A~41 10036~031A~41	09770~ 0014~f) 09771~ 0028~f) 09772~ 0038~f) 09773~ 0048~f) 09773~ 0048~f) 09773~ 0058~f) 09775~ 0058~f) 09776~ 0076~f)				PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC76 PC76 PC77	10070~256A~4) 10071~256A~4) 10072~256A~4) 10073~256A~4) 10073~256A~4) 10074~256A~4) 10075~256A~4) 10075~256A~4)	19285 ~ 009A* 11 19207 ~ 010A* 14 19210 ~ 011A* 14 19211 ~ 012A* 14 19300 ~ 013A* 14 19301 ~ 014A* 14 19302 ~ 015A* 14 19400 ~ 016A* 14	交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交


## 10-4 SUMINETパラメータ設定・プリント

ネットワークユニットZW-30CMのパラメータ設定/プリントを行います。

## キー操作

画面表示



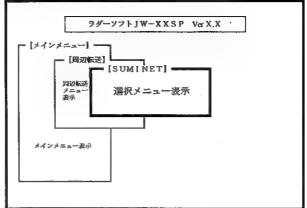

## 機能

名為		参照ページ
パラメータ設定	ネットワークユニットZW-30CMのパラメータを設定	10.38
パラメータプリント	パラメータの内容をプリント	10.41


# 留意点

- ・システム構成を参照して、ネットワークユニットとパソコンを接続してください。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


#### (1) SUMINETパラメータ設定

ネットワークユニット (ZW-30CM) の、リフレッシュエリア先頭ファイルNo. / 先頭アドレス 等のパラメータを設定します。

# 操作概要

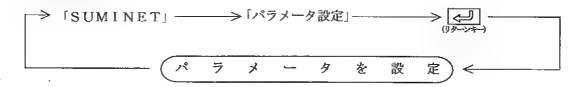

### 操作手順1

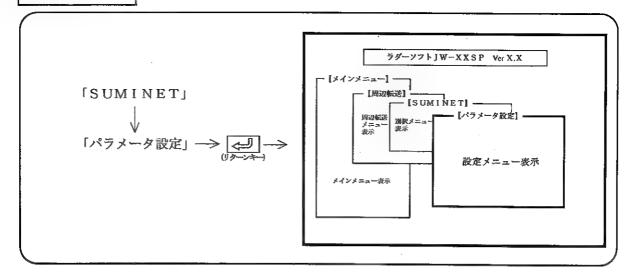

## 操作例

- ① リフレッシュエリア先頭ファイルNo.
  - ・リフレッシュエリアの先頭ファイル番号(No.)を0~7で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルをファイルNo. 機へ移動 ── ファイルNo. 入力

- ② リフレッシュエリア先頭アドレス
  - ・リフレッシュエリアの先頭ファイルアドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを先頭アドレス欄へ移動 → アドレス入力

- ③ リフレッシュの実行
  - ・リフレッシュを実行するか、否かを設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを実行欄へ移動 → 数値キーまたは、カーソル移動キー(←)

- ④ リフレッシュバイト数
  - ・リフレッシュバイト数を10進数(0~255)で設定します。

- ⑤ 読出完了フラグ先頭ファイル
  - ・読み出し完了フラグの先頭ファイル番号 (No.) を0~7で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを先頭ファイル欄へ移動 →> ファイルNo. 入力

#### ⑥ 読出完了フラグ先頭アドレス

・読み出し完了フラグの先頭ファイルアドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを先頭アドレス欄へ移動 ー> アドレス入力

### ⑦読出完了フラグONの使用


・読み出し完了フラグONを使用するか、否かを設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを使用条件欄へ移動 → 数値キーまたは、カーソル移動キー(←)

#### ⑧ SEND/RECEIVE命令の設定

- ・SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。 カーソル移動キー ( → ) を押し、「しない」/「する」を選択します。
- ・「する」を選択した場合、「全」キーを押すと「SEND/RECEIVE命令のタイムアウト時間設定」画面を表示します。タイムアウト時間の監視を行う局だけ設定し、「全」キーを押してください。

### 操作手順2

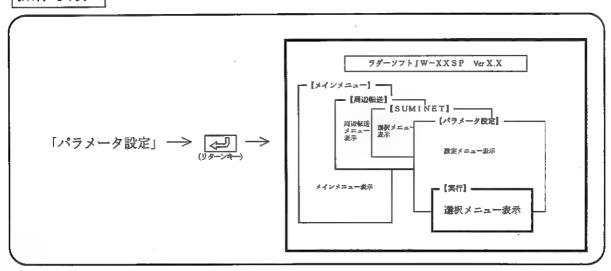

# 操作例


① 設定したパラメータを登録(書込)する場合

② 設定したパラメータを登録(書込)しない場合 「中止」 -> (ショ) (リターンキー)


### (2) SUMINETパラメータプリント

ネットワークユニット (ZW-30CM) のパラメータ内容をプリントします。

## 操作概要

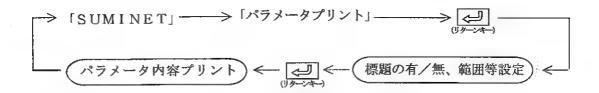

### 操作手順1

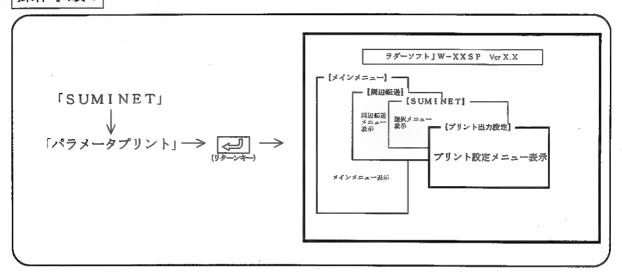

## 操作例

#### (1)標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1\sim2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ ② (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、ZW-30CM のパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「ZW-30CM」メニューに戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

- (1) ★ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを 入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「SUMINET」メニューに戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレス印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「SUMINET」メニューに戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

# 留意点

- ・標題付きでプリントされる場合は、9・19ページを参照して「標題設定」を行ってください。
- ・パラメータはPC-PR201H(日本電気製)、ESC/P(エプソン製)およびLIPSI+ (キャノン製)と互換性のプリンタでプリントできます。

# プリント例


<2W-30CMパラメータ一覧表>

		-		0 0 1.	11 1 2 2 2 36 26 P
アトコレス	76543210	16進	10進	8進	内容
000000	00110100	34	052	064	(下位) リフレッシュエリアリルーリンクとしがスタリンク
000001	00010010	12	018	022	(上位) (1234)
000002	00000001	10	100	001	リフレッシュエリアファイル番号:1
000003	00000000	00	000	000	
000004	00000000	00	000	000	リフレッシュしない
000005	00000000	00	000	000	
000006	01101111	6F	111	157	リフレッシュパイト数:111
000007	00000000	00	000	000	
000010	11111111	FF	255	377	(下位) 読出完了フラグ先頭アドレス
000011	11111111	FF	255	377	(上位) (FFFF)
000012	10000111	87	135	207	ファイル番号:7 フラグON使用する
000013	00000000	0.0	000	000	
000014	00000000	00	000	000	
000015	00000000	00	000	000	
000016	00000000	00	000	000	
000017	00000000	00	000	000	
712	76543210	1 G 🍱	五ot	高麗	内 咨
003770	00000000	0.0	000	000	
003771	00000000	00	000	000	
003772	00000000	00	000	000	
003773	00000000	00	000	000	
003774	00000000	00	000	000	
003775	00000000	00	000	000	
003776	00000000	0.0	000	000	バラメータBCCコード
003777	00000001	01	100	001	動作スタート


### 10-5 その他〇Pパラメータ設定

パラメータアドレスを参照しながら設定する方法です。

## 操作概要

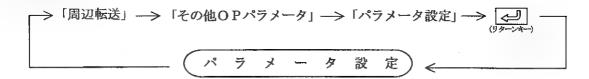

# 操作手順

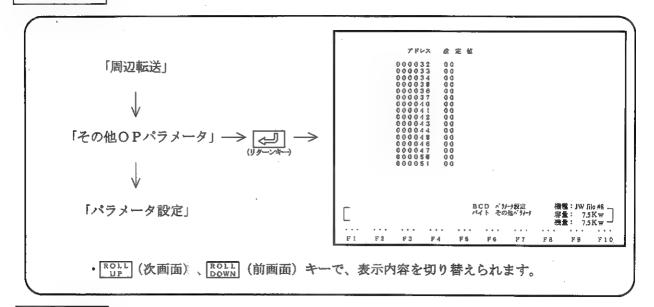

## 操作例

- ①「アドレス」キーを押し、アドレスを入力します。
- ② (リターンキー) を押し、アドレスを確定します。
- ④ 設定値を入力後、「書込」キーでメモリに書き込みます。

# (留意点)


- 「ワード」キーで、バイト→ワード→ダブルワードの切り替えができます。
- ・「書込」は、SHIFT + マリキーでも可能です。
- 「終了」キーを押すと、「周辺転送」メニューに戻ります。

# 第 11 章 FD 転 送

- ・ユーザーディスク (FD) へ、プログラム・システムメモリ等の書き込みおよび、読み出し・照合等を 行うモードです。
- ・パソコンで作成したデータ(プログラム・システムメモリ等)は、必ずFDで保存してください。

# キー操作

# 画面表示

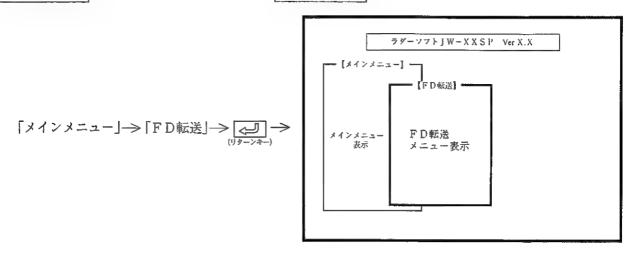

※ F D 転送は、メインメニューおよびプログラム編集、 モニタ、プリント、周辺転送、初期設定の各モードか ら選択できます。

# 機 能


名	称	<b>他</b>	参照ページ
書	込	・パソコンで作成したプログラム、システムメモリ等データをユーザーディスクに書き込む	11.3
読	出	・ユーザーディスク内に登録しているファイル(プログラム、システムメモリ等)を読み出す	11.5
照	合	・パソコン内のデータ (プログラム、システムメモリ等) と、ユーザーディスクに登録して いるデータを照合	11.6
削	除	・ユーザーディスクに登録しているファイルをファイル名単位で削除	11.7
複	写	・ユーザーディスクに登録しているデータを別のユーザーディスクに複写	11.8
変	更	・ファイル名称を変更	11.10
初;	期化	・ユーザーディスクの初期化(フォーマット)	11.2

# 留意点


- · ESC キーを押すと、各モードのメニュー表示に戻ります
- ・各メニューは、数値キーまたはカーソル移動キーで選択できます。

### (1) 初期化


ユーザーディスクとして使用できるフロッピーディスクは、下記操作で初期化したディスク、またはDOS フォーマットしたディスクです。

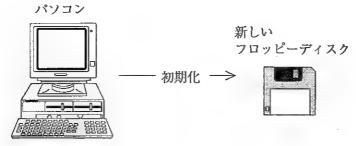


## 操作手順1

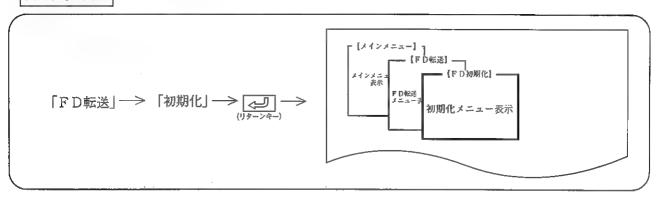

## 操作手順2

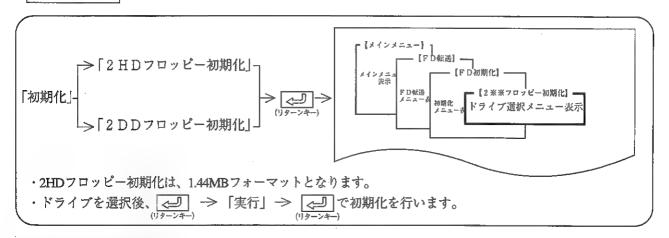


# 操作手順3(初期化メニューで、「ユーザーディレクトリ作成・初期化」を選択した場合)

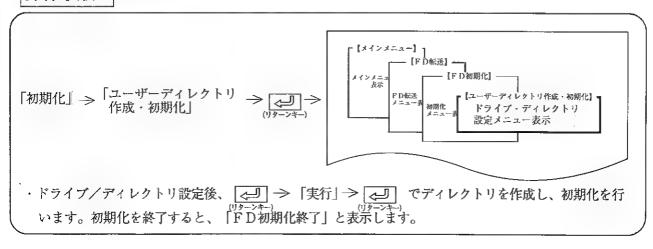


#### (2) 書 込


パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をユーザーディスクに書き込みます。

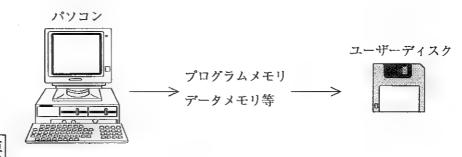

# 操作概要

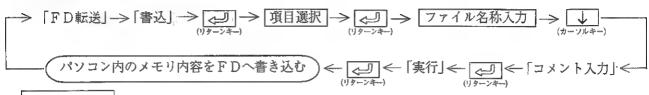

# 操作手順1

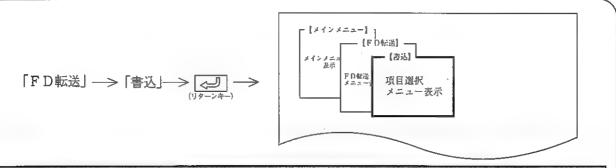

<b>内</b>
プログラムメモリをユーザーディスクへ書き込む
システムメモリをユーザーディスクへ書き込む
データメモリをユーザーディスクへ書き込む
コメントメモリをユーザーディスクへ書き込む
クロスリファレンスをユーザーディスクへ書き込む
パラメータメモリをユーザーディスクへ書き込む
ファイルメモリをユーザーディスクへ書き込む
プリント表紙の内容をユーザーディスクへ書き込む
プリント標題の内容をユーザーディスクへ書き込む
データリンク親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
データリンク子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
データリンク親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
データリンク子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
ME-NET親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
ME-NET子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
ネットワークユニット ZW-30 CMのパラメータをユーザーディスクへ書き込む
その他パラメータをユーザーディスクに書き込む
コメントメモリを本ソフトのVer 4.0以前の機種のフォーマットで書き込む
ESCキーを押すと「FD転送」メニューに戻る

「書込」 ――> 「項目選択」 ――> (リケーンキー)


- ・FDに登録しているファイル名・内容等を表示します。更新登録するときは、カーソル移動キー ( ↓ ↑ )とスペースキーで選択してください。
- ・ファイル名は、全角文字4文字(半角文字8文字)以内で入力してください。
- ・コメントは、全角文字15文字(半角文字30文字)以内で入力してください。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ 【←□】(リターン) キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」を選択後、「(スリー) キーを押すと、ユーザーディスクへの書込を開始します。
- ・書込を終了すると、「書込終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1 [ドライブ] キーにて変更してください。
- ・コメント (Ver 4.0形式) で書込すると、シンボルは半角6文字、コメントは半角24文字となります。
- ・JW32H/H1、JW33H/H1、JW33H2/H3のとき、ファイルメモリの書込範囲を指定できます。 「先頭ファイル番号」及び「終了ファイル番号」を入力して行ってください。

# 留意点


・プログラムメモリとパラメータメモリは必ずユーザーディスクへ書き込んで保存してください。

#### (3) 読 出


ユーザーディスクに登録している内容(プログラムメモリ、システムメモリ等)をパソコンのメモリに読 み出します。

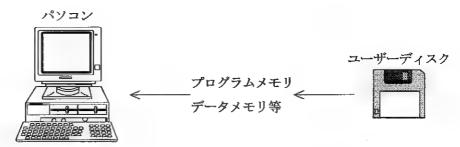

# 操作概要

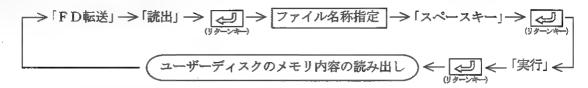


## 操作手順

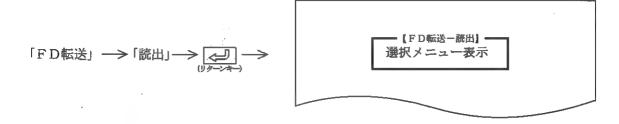


- ・FDに登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー( ↓ ↑ ) とスペース キーで読み出すファイル名を選択してください。
- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、読み出せます。
- ・ファイル名を選択後、「実行」「実行」のキー操作でパソコンのメモリに読み出します。
- ・読み出しを終了すると、「読出終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライブ」キーにて変更してください。

#### (4)照合

パソコンのメモリ内容とユーザーディスクの登録内容を照合します。

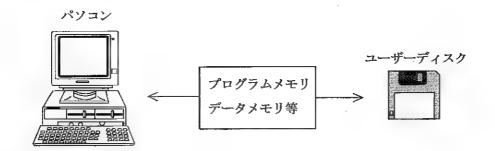

# 操作概要

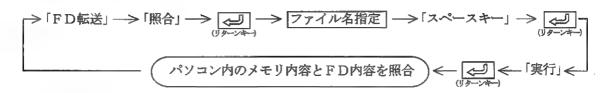


# 操作手順


- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、照合できます。
- ・ファイル名を選択後、「全」「実行」「全」のキー操作でパソコンのメモリ内容と照合します。
- ・照合を終了すると、「照合終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライブ」キーにて変更してください。

#### (5)削除

ユーザーディスクに登録(保存)しているファイルを削除します。

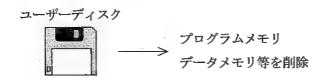

# 操作概要

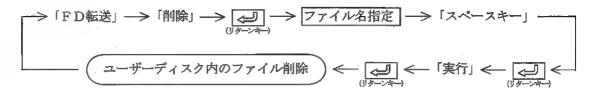


# 操作手順

「F D 転送」 --> 「削除」 --> ファイル表示


- ・FDに登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー( ↓ ↑ ) とスペースキーで削除するファイル名を選択してください。
- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、削除できます。
- ・ファイル名を選択後、「全」「実行」「全」のキー操作で選択したファイルを削除します。
- ・削除を終了すると、「削除終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライプ」キーにて変更してください。

### (6) 複写

ユーザーディスクの内容を、ファイル単位または、ディスク単位で指定先のディレクトリに複写します。 複写時自動照合します。

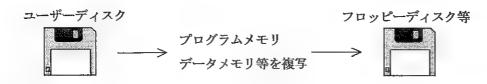


# 操作概要

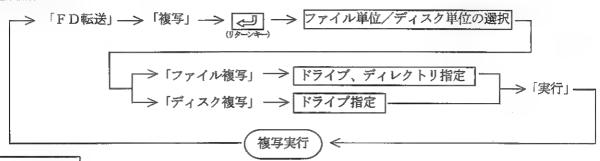

## 操作手順1

「FD転送」――>「複写」――>

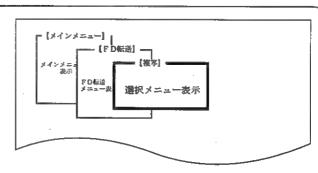


・「ファイル複写」または、「ディスク複写」を選択後、【全旦】(リターンキー)を押します。

# 操作手順2 (ファイル複写の場合)

「複写」 --> 「ファイル複写」 --> ファイル表示

- ・登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー ( ↓ ↑ ) とスペースキーで複写するファイル名を選択してください。
- ・複数の内容を同時に選択し、複写できます。
- ・ファイル名を選択後、「複写先ドライブ」「複写先ディレクトリ」を指定し、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で複写を開始します。
- ・複写を終了すると、「複写終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライブ」キーにて変更してください。

「複写」―>「ディスク複写」

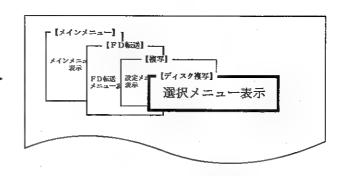

- ・転送(複写)元のドライブ番号および転送(複写)先のドライブ番号をカーソル移動キー ( ← → ) で選択します。
- ・転送(複写)元/先のドライブ番号選択後、🚭 (リターンキー)を押し、「実行」 🚭 (リターン キー)のキー操作で複写を開始します。
- ・複写を終了すると、「複写終了」と表示します。

### (7) ファイル名変更

ユーザーディスクに登録しているファイル名を変更します。

# 操作概要

# 操作手順

「F D 転送」 ――> 「変更」 ――> (リケーンネー)

ー【ファイル変更名称指定】← 名称指定メニュー表示

- ・変更後ファイル名は、全角文字4文字(半角文字8文字)以内で入力してください。
- ・変更後のファイル名を入力後、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー 操作でファイル名を変更します。
- ・変更を終了すると、「変更終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合は ${
  m F1}$  「ドライブ」キーにて変更してください。


PCとパソコン間でプログラム、データ等の転送および、PCの運転/停止操作等を行うモードです。 PC転送を行う前に、PCとパソコンmを接続してください。

## 接続方法



・変換器(付属品)をパソコンのRS-232CコネクタとPC接続ケーブルに接続してください。(3・1ページ参照)


# 留意点

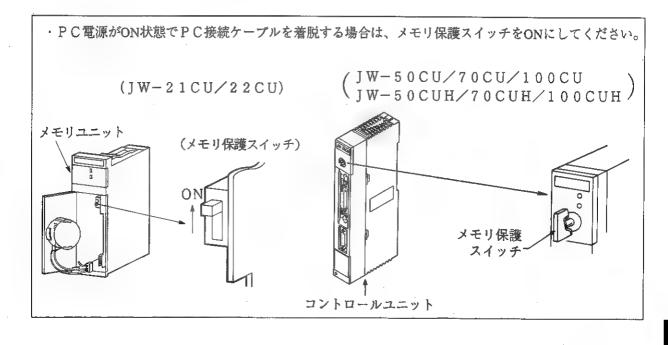

第 12 音

# キー操作

# 画面表示

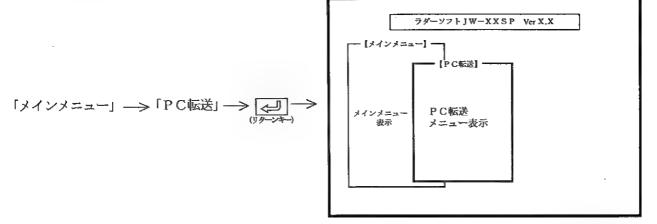

※ PC転送は、メインメニューおよびプログラム編集、 モニタ、プリント、周辺転送、初期設定の各モードか ら選択できます。

# 機 能


名	柳		参照ページ
パ	リティ	・PC本体のパリティチェック	12.3
書	込	・パソコンで作成したプログラム、システムメモリ等のデータをPCに書き込む	12.5
詵	出	・PCのメモリ内容(プログラム、システムメモリ等)を読み出す	12.7
照	合	・パソコン内のデータ(プログラム、システムメモリ等)と、PCのメモリ内容を照合	12.10
時,	刻 表 示	» PCの設定時刻(年・月・日・曜日・時・分・秒)を表示	12.12
P	C運転	・PC本体を運転状態に設定	12•14
P	C 停止	・PC本体を停止状態に設定	12 • 15
Р	C操作	・EEPROMの読み出し/書き込み等	12.16

# 留意点


- ・PC操作の機能はPC機種設定がWシリーズのとき操作できません。
- ・「初期設定」の通信設定で設定したユニット (PC本体、ネットワークユニット等) と接続してください。
- ・ESC キーを押すと、各モードのメニュー表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーまたは、カーソル移動キーで選択できます。


(1) パリティ(W10、JW10、JW30Hを除く機種) プログラムのパリティチェックを行います。

# 操作概要

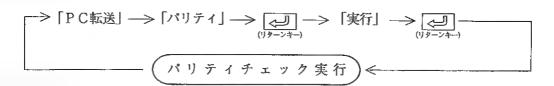

# 操作手順1

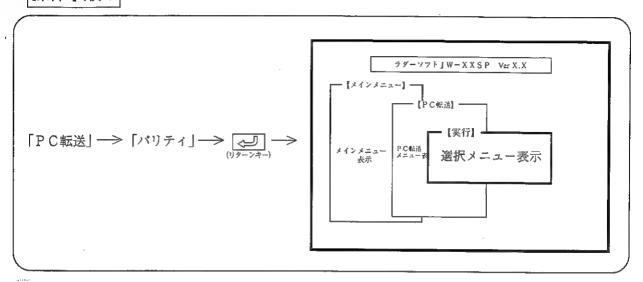


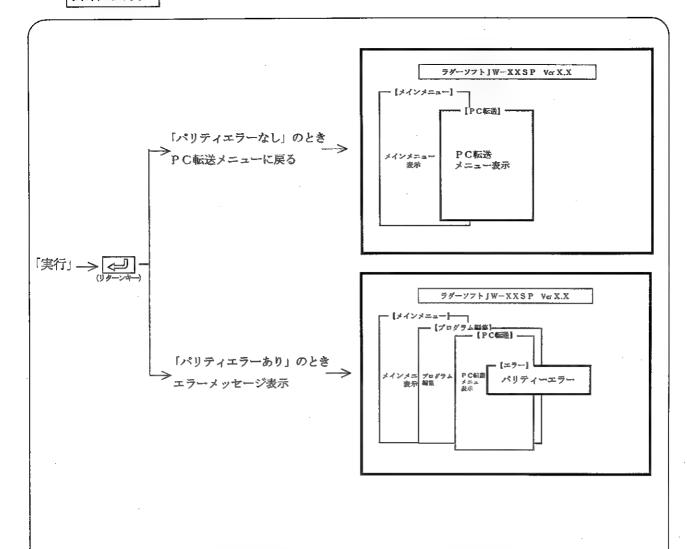


・エラーがある場合は、「パリティエラー」と表示しますので、 ESC キーでメニュー表示に戻り、 「最終アドレスにEND命令を書き込む」、「プログラムの再転送」等を行ってください。

#### (2) 書 込


パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をPCのメモリに書き込みます。

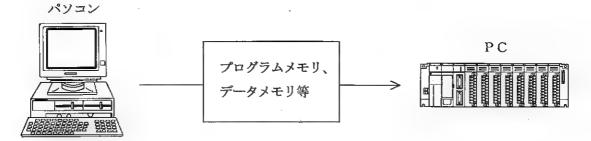

# 操作概要

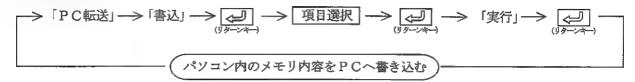


## 操作手順1

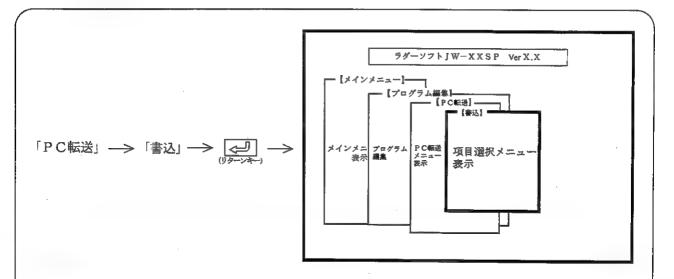


名 称	内
プログラムメモリ※	・パソコン内のプログラムメモリをPCのメモリに書き込む
システムメモリ	・パソコン内のシステムメモリをPCのメモリに書き込む
データメモリ	・パソコン内のデータメモリをPCのメモリに書き込む
コメントメモリ	・パソコン内のコメントメモリをPCのメモリに書き込む
パラメータメモリ	・パソコン内の本体パラメータメモリをPCのメモリに書き込む
ファイルメモリ	・パソコン内のファイルメモリをPCのメモリに書き込む

※ JW70H/100Hでシステムメモリ#0255=11(H)のROM運転時には、プログラムの書込はできません。 (「ROM運転中」と表示)

リモート親局パラメータ	・パソコン内のZW/JW-20CMのパラメータ(リモート親局)をPCの メモリに書き込む
リモート子局パラメータ	・パソコン内の ZW/JW-20 CMのパラメータ (リモート子局) を P C の メモリに書き込む
データリンク親局パラメータ	・パソコン内の ZW - 20 CM、 JW - 20 CM / 22 CMのパラメータ (データリンク親局)を P Cのメモリに書き込む
データリンク子局パラメータ	・パソコン内の ZW - 20 CM、 JW - 20 CM / 22 CMのパラメータ (データリンク子局)を P Cのメモリに書き込む
ME-NET親局パラメータ	・パソコン内のZW-20CM2、JW-20MN/21MNのパラメータ (ME-NET親局)をPCのメモリに書き込む
ME-NET子局パラメータ	・パソコン内の ZW-20 CM2、 JW-20 MN/21 MNのパラメータ (ME-NET親局)を PCのメモリに書き込む
SUMINETパラメータ	・パソコン内のZW-30CMのパラメータをPCのメモリに書き込む
その他パラメータ	・パソコン内の親局のパラメータをPCのメモリに書き込む

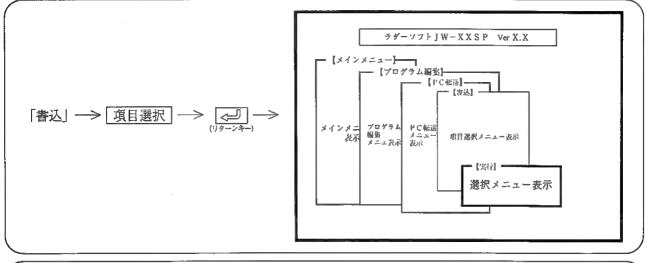

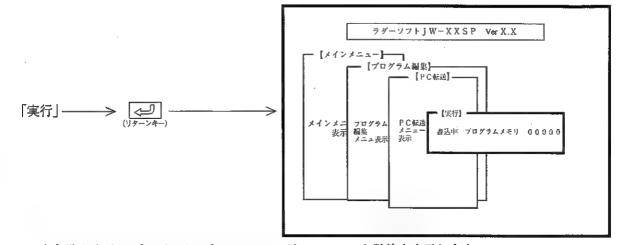


- ・書き込み中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・書き込み終了すると、「書込終了」と表示します。

# 留意点


- ・PCへの書き込みは、「PC停止」後、行ってください。
- ・ファイル番号「0」は、設定できません。

### (3) 読 出


PCのメモリ内容(プログラム、データ等)をパソコンのメモリに読み出し(再生)ます。

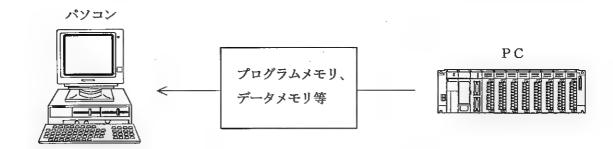

# 操作概要

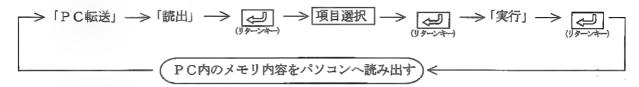


# 操作手順1

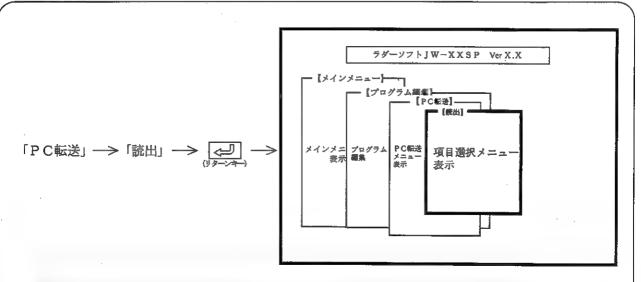


名,称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
プログラムメモリ	・PCのプログラムメモリをパソコンのメモリに読み出す
システムメモリ	・PCのシステムメモリをパソコンのメモリに読み出す
データメモリ	・ P C のデータメモリをパソコンのメモリに読み出す
コメントメモリ	<ul><li>PCのコメントメモリをパソコンのメモリに読み出す</li></ul>
パラメータメモリ	・本体パラメータメモリをパソコンのメモリに読み出す
ファイルメモリ	・PCのファイルメモリをパソコンのメモリに読み出す

リモート親局パラメータ	・リモート親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
リモート子局パラメータ	・リモート子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
データリンク親局パラメータ	・データリンク親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
データリンク子局パラメータ	・データリンク子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
ME-NET親局パラメータ	・ME-NET親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
ME-NET子局パラメータ	・ME-NET子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
SUMINETパラメータ	・ ZW-30 CMのパラメータをパソコンのメモリに読み出す
その他パラメータ	・親局ユニットのパラメータをパソコンのメモリに読み出す

# 操作手順2

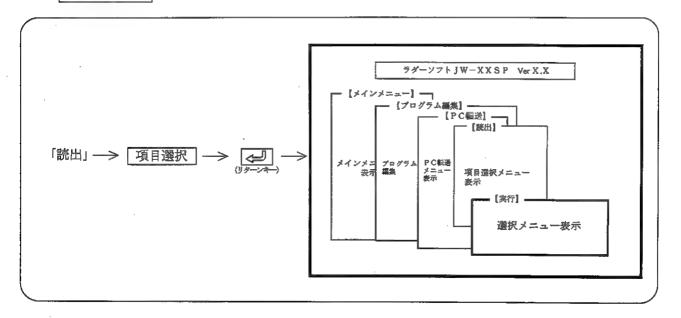

# 操作手順3

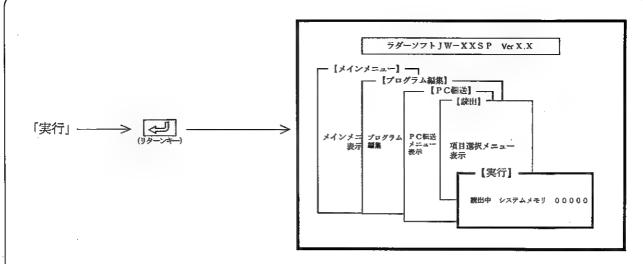


- 読み出し中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・読み出し終了すると、「読出終了」と表示します。

# 留意点


- ・PC転送で、読み出し操作を行う前にパソコン内のメモリ内容を「FD転送」(I1・1~%)で、 ユーザーディスクに保存してください。(PC転送で「読出」を行うと、パソコンのメモリ内容は、 読み出した内容に書き代ります。)
- ・ファイル番号「0」は設定できません。

### (4)照合


PCのメモリ内容(プログラム、データ等)とパソコンのメモリ内容を照合します。

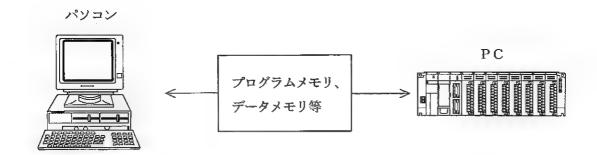

# 操作概要

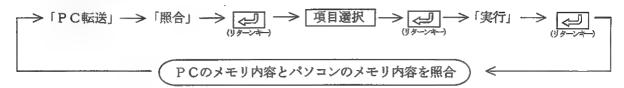


# 操作手順1

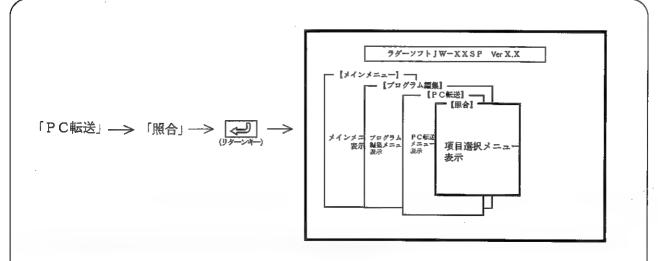


名,称、	内 ·
プログラムメモリ	<ul><li>PCのプログラムメモリとパソコンのプログラムメモリを照合</li></ul>
システムメモリ	<ul><li>PCのシステムメモリとパソコンのシステムメモリを照合</li></ul>
データメモリ	<ul><li>PCのデータメモリとパソコンのデータメモリを照合</li></ul>
コメントメモリ	<ul><li>PCのコメントメモリとパソコンのコメントメモリを照合</li></ul>
パラメータメモリ	・本体パラメータメモリとパソコンのパラメータメモリを照合
ファイルメモリ	<ul><li>PCのファイルメモリとパソコンのファイルメモリを照合</li></ul>

## 操作手順2

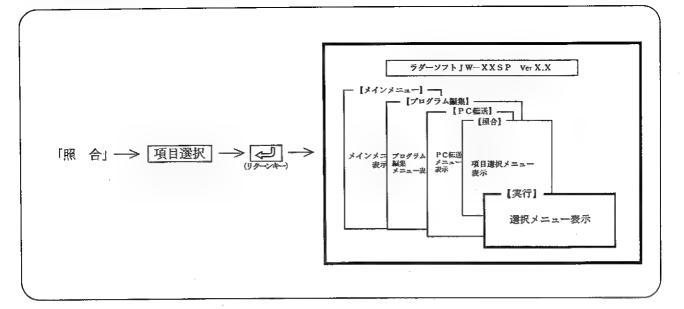

## 操作手順3

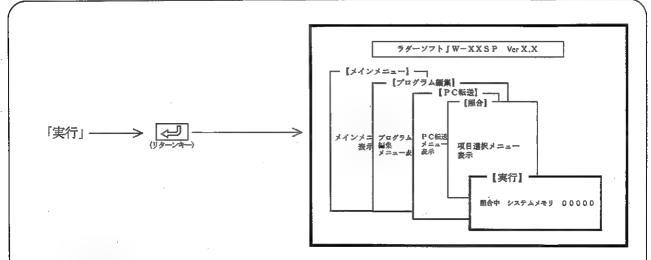


- ・照合中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・照合終了すると、「照合終了」と表示します。


# 留意点

・ファイル番号「0」は、設定できません。


(5) 時刻表示(JW50/70/100、JW50H/70H/100H、JW10、JW22、JW32H/33H)PCに設定されている時刻を表示します。

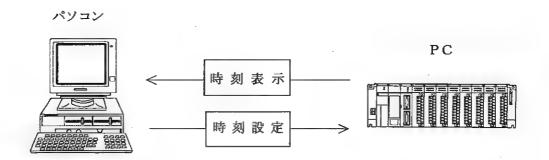


## 操作概要

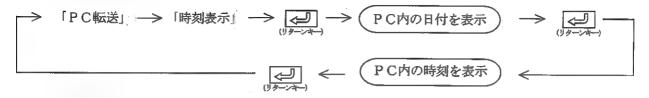


### 操作手順1

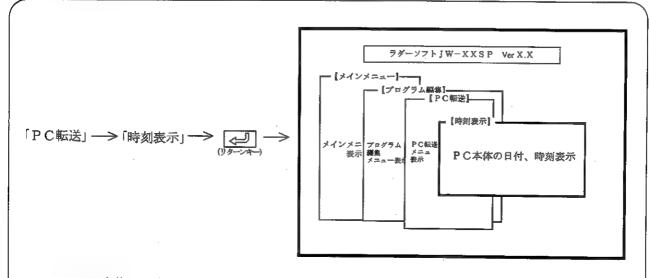

- PC本体に設定されている「時刻」を表示します。
- ①変更する場合

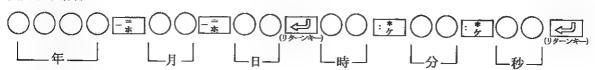

②変更しない場合

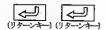

「時刻表示」 -> (リターンギー)

・PC本体の時刻を再設定する場合


ラダーソフトJW-XXSP Ver X.X

留意点


・時計機能を持たないPC機種の場合、設定できません。

### (6) PC運転


PC本体を運転状態にします。

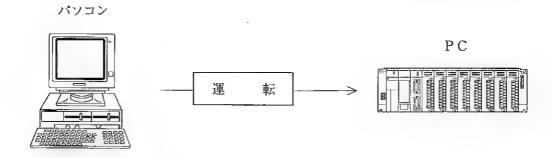

# 操作概要

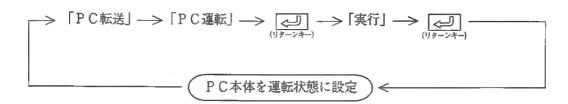

# 操作手順

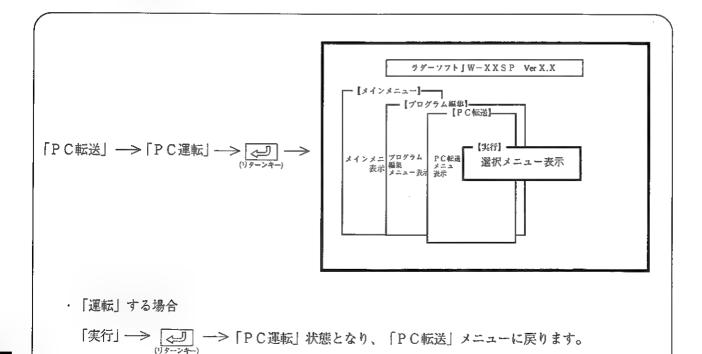


# 留意点

・P C機種が「J W 5 0 H / 7 0 H / 1 0 0 H ] のとき、コントロールユニットのメモリ保護スイッチを「O N ] にした状態では「C U プロテクト状態」と表示し、P C本体の運転/停止状態を変えることはできません。

### (7) PC停止


PC本体を停止状態にします。

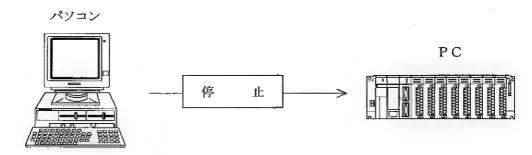

## 操作概要



### 操作手順

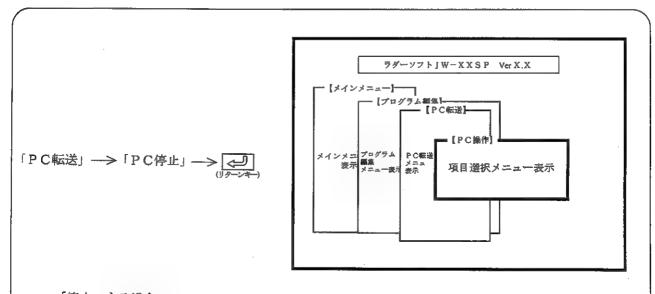

・「停止」する場合

「実行」 ― 「PC停止」状態となり、「PC転送」メニューに戻ります。

# 留意点

・PC機種が「JW50H/70H/100H」のとき、コントロールユニットのメモリ保護スイッチを「ON」にした状態では「CUプロテクト状態」と表示し、PC本体の運転/停止状態を変えることはできません。

### 第 12 音


#### (8) P C 操作

EEPROMの読み出し/書き込み、CUのメモリクリア、I/Oテーブルの作成/読み出しを行うモードです。

### 操作概要



## 操作手順

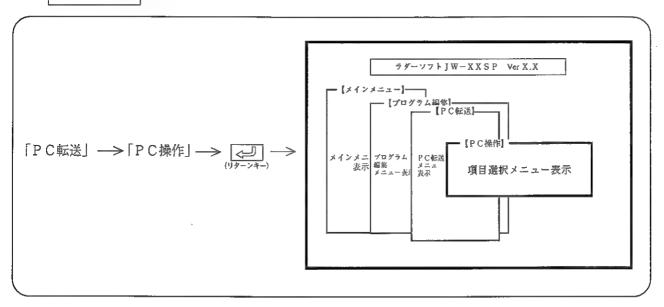

## 操作例


① EEPROM (フラッシュROM) の読出/書込

JW30HのときフラッシュROMとなります。

#### ② CUメモリクリア

パソコンとPC本体を接続 -> 「CUメモリクリア」を選択 -> (Uタングチ)

③ I/Oテーブルの作成/読出 (JW21/22、JW30Hのみ)

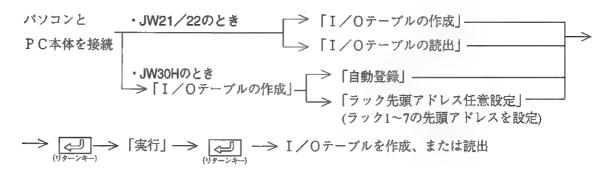

④ PCよりPROMライタへの転送(JW22のみ)

・コミュニケーションポートとPROMライタの接続方法は、各PCの取扱説明書を参照してく ださい。

#### ⑤ シークレット (JW10、JW30Hのみ)

PC機種がJW10、JW30HのときPC本体をシークレットすることができます。シークレットONに設定すると、以後パスワードが入力されない限りPCの内容(プログラム、システムメモリ等)を見ることができません。

逆に、シークレットOFF (解除)を行うと、以後PCの内容を見ることができます。

シークレットOFF後、PCとの処理終了後は、再度シークレットONしなければ、シークレットOFFの状態のままとなりますのでご注意ください。

また、パスワードを忘れた場合にはPCのプログラムを参照できなくなりますので、必ずパスワードを控えておいてください。

#### 1. パスワード登録

PC本体にパスワードを登録します。PCにパスワードを登録後、PCとの処理を行うにはシークレットOFFの操作が必要となります。

パソコンとPC本体を接続 → 「シークレット | → リターンキー →

- → 「パスワード登録/変更」 → リターンキー → パスワード入力 → 「実行」 →
- → リターンキー → パスワード登録完了

パスワードは4桁の英数字で登録できますが、ハンディプログラマ(JW-13PGなど)も使用する場合は $0 \sim 9$ および $A \sim F$ の範囲で登録してください。

パスワードの変更もこのモードで可能です。

#### 2. シークレットOFF

PC本体がシークレットON状態のときPC本体との処理を行うには、シークレットOFFにしなければなりません。PCとの通信開始前(PC転送/モニタなど選択時)にパスワードの入力を行ってください。なお、シークレットOFFは、シークレットONにする操作を行うまで有効となります。従って、PCとの処理終了時には、シークレットONの処理を必ず行ってください。

PCとの処理を選択 → パスワード入力 → PCとの処理開始 (PC転送/モニタなど)

パスワード入力画面

パスワードを入力してください

\* \* \* \*

パスワード入力画面で、「一」キー入力後F3「メモリクリア」を選択すると、PC本体のメモリをすべてクリアします。

#### 3.シークレットON

一旦解除されたシークレットOFFを再度ONにします。

パソコンとPC本体を接続 → 「シークレット | → リターンキー →

- $\rightarrow$  「シークレットON」  $\rightarrow$  リターンキー  $\rightarrow$  「ON」  $\rightarrow$  リターンキー  $\rightarrow$
- → シークレットON完了

シークレットONにするとシークレットOFF (パスワード入力) されるまで、PCとの処理はできなくなります。パスワードは、以前に設定されている内容のものとなります。

#### 4. パスワードの消去

設定されているパスワードを消去します。

パソコンとPC本体を接続 → 「シークレット」 → リターンキー →

- → 「パスワード消去」 → リターンキー → 「消去」 → リターンキー →
- → パスワード消去完了

パスワードの消去を行うにもシークレットOFFにする必要があります。

[あ]

・新しいディスクをドライブ\*にセットし実行キーを押して下さい。

|対策 | 初期化するユーザーディスクをドライブ\*にセットする。

アドレス

状態。アドレス表示又は、アドレス設定中。

・アドレス順プリント実行中

状態プリント実行中。

同じファイル名があります。

原因 ユーザーディスク内にすでに同じファイル名で登録されている。

対策しファイル名を変更して登録する。

[か]

・ 回路が大きすぎます。

原因 1行の要素が63個以上である。

対策 補助リレーを使用し、1行の要素を63個以下に分割する。

・回路が見あたりません。

原因 回路要素が全くない。

・回路が短絡しています。

|原因 | 書き込もうとした回路が短絡している。

・回路が断線しています。接続して下さい。

原因【STR命令とOUT命令閘が正しく接続されていない。

・カーソルを命令語位置に移して下さい。

「原因 カーソルが命令語位置以外にあるため、アドレスが確定しない。

|対策 | カーソルを命令語位置へ移動する■

・機種が異なります。

原因 パソコンに設定しているPCと接続先のPC機種が異なる。または、ユーザーディスクから 読み出したファイルのPC機種と異なる。

対策 パソコンの設定PC機種を合わす。

套

付銀

機種が異なります。\*\*\*に変更しますか?

原因 パソコンに設定しているPCと接続先のPC機種が異なる。または、ユーザーディスクから 読み出したファイルのPC機種と異なる。

|対策 ┃ PC機種を合わせる。

・行の開始部にリレーをセットして下さい。

原因 行の開始部にリレー接点 (STR命令) がない。

・クロスリファレンスの書込みができません。

原因 「ワークディスク (実行ディスク1等)」の空容量が不足しています。

・クロスリファレンスファイル作成終了

状態 クロスリファレンスファイルの作成終了。

・クロスリファレンス作成を行って下さい。

原因 クロスリファレンスファイルが正しく作成されていない。または、別プログラムのファイル である。

対策 クロスリファレンス作成を実行する。

・コイルリスト作成中

|状態| コイルリスト作成中

・コメント (入力領域を越えています。)

┃状態┃ データメモリのコメント入力中

┃原因┃ コメントを24桁越えて入力した。

┃対策 ┃ 入力領域内で再設定する。

・コメントメモリ容量が設定されていません。

原因 システムメモリ#224、#225が設定されていない。

┃対策┃ システムメモリ#224、#225でコメントメモリ使用領域を設定する。

・コメントメモリ容量が不足しています。

[原因] システムメモリ#224、#225で設定したコメントメモリ容量が不足している。 (PC転送時)

| 対策 | システムメモリ#224、#225の設定値を変更する。(PC転送時)

【原因】FDからの読み出しを正常に行えない。(FD転送時)

対策 再度FDより読み出しを行う。(FD転送時)

・構造化領域が多すぎます。

原因 構造化に使用している領域数が多すぎる。

|対策┃ 構造化領域を減らす。

[5]

· 作成中PASS

状態 クロスリファレンスファイル作成中。

・削除する要素がありません。

| 状態 | 要素削除キーを押したが、削除する要素がない。

削除するOR線がありません。

状態 ○ R 削除キーを押したが、削除する○ R 線がない。

・終了作業中、しばらくお待ちください。

状態 終了作業中。

・出力命令の入力端子が短絡しています。

「原因 CNTのセット/リセット間が短絡している。

照合エラー

原因 ユーザーディスクと照合時および、PCのメモリと照合時エラーが発生した。

対策 再度読み出し、書き込みを行う。

・時刻の設定が違います。

|原因| 時刻の設定方法が誤っている。

対策 時刻を正しく設定する。

・実行キーを押してください。 P C 運転 (P C 停止)

| 状態 | PC運転または、PC停止の実行待ち中。

・システムに必要なプログラムがみつかりません。

原因 フロッピーディスクまたは、ハードディスクに必要なプログラムがない。

対策 マスターEDより再度コピーする。

・システムの読み込み中

状態 JW-52SPのシステム読み込み中。

・システム読み込み中 システムの読み込みを行っています。しばらくおまちください。状態 JW-52SPのシステム読み込み中。

・システムエラー

原因 何らかの原因で、モニタ中PCより「NAK」が応答された。

付

・シンボル・コメントの書込みができません。

**原因** ワークディスク (実行ディスク1等) の空容量が不足しています。

・シンボル、コメントの設定ができません。

原因 カーソルがデータメモリ位置以外にある。

対策
カーソルをデータメモリ位置に移す。

・シンボル

| 状態 | シンボル、コメント設定時のシンボル (コメント) 入力中。

・シンボル(入力領域を越えています。)

原因 シンボルを6桁を越えて入力した。

対策 入力領域内で再設定する。

・接続機器が異なります。

|原因| パソコンの設定機種(20CM/20RS/30CM等)と接続機種が異なる。

対策 設定機種を接続機種に合わす。

接続されている本体の種類が異なります。

原因 パソコンの設定機種と接続したPC機種が異なる。

|対策||設定機種を接続機種に合わす。

・接続エラー

┃原因┃ 接続したPC機種、通信方法が異なる。または、接続ケーブルが外れている。

|対策| PC機種、通信方法、接続方法を確認する。

(た)

・立上がりトリガ

┃状態┃ トリガ条件「立上り」でのトリガモニタ中

チェック中

状態 プログラムチェック中

・チェック中二 チェック完了 エラー個数= 個

|状態||プログラムチェック結果表示中。

・チェック中= リターンキーを押して下さい。

│状態│ エラー個数16個以上のとき、エラー個所を16個表示毎に表示。

転送タイムアウト

|状態||タイムアウトエラーにより、PCと通信できない。

- | 原因 | ・規定値設定(初期設定)のタイムアウト時間が00 s になっている。
  - ・PCと正しく接続されていない。
  - ・パソコン側の設定でRS-232Cポートを「使用しない」の設定になっている。
- ・ディスク容量不足

原因 ユーザーディスクに登録するだけの残容量がない。

対策 他のユーザーディスクを使用して登録する。

・ディスクエラーです。ディスクを交換しどれかキーを押してください。

【原因】何らかの原因により、セットしているフロッピーディスクが破壊している。

対策 🗓 W-52SPのシステムディスクまたは、ユーザーディスクを交換する。

・データリスト作成中

| 状態 | データリストの作成中。

・動作停止して下さい。

原因 │ ネットワーク動作中にパラメータの書き込みを行った。

|対策||ネットワーク動作を停止して、パラメータの書き込みを行う。

・トリガ

| 状態 | トリガ条件により表示保持中。

・ドライブの準備ができていません。〈読取り中〉〈ドライブ\*:〉中止〈A〉、もう一度〈R〉、無 視〈 | 〉?

|原因||ドライブ\*にFDがセットされていない。

┃対策┃ ドライブ\*に「JW-52SPシステムディスク」または、「ユーザーディスク」をセット する。

・ドライブ\*:にディスクを挿入してください。準備ができたらどれかキーを押して下さい。

|対策┃ ドライブ\*にユーザーディスクをセットする。

[な]

・入力回路が不足しています。

|原因| CNT、F-60命令等で入力回路が不足している。

・入力領域を越えています。

**|原因|ファイル名、シンボル、コメントの入力領域をオーバーした。** 

|対策||入力領域内で再設定する。

・範囲指定

| 状態 | 複写・移動・削除および、プリント範囲指定完了

・範囲指定が正しくありません。

| 原因 | 移動、複写、削除、メモリクリア、プリントの時範囲指定が誤っている。

・範囲指定中

| 状態 | 移動、複写、削除、プリントの範囲指定中。

・範囲設定が正しくありません。

原因 プリント範囲設定時、開始番号より終了番号が小さい。

|対策||終了番号を開始番号より大きくする。

・範囲設定後実行キーを押してください。

状態プリント範囲設定中。

・パリティーエラー

| 状態 | P C 転送で、パリティエラー発生。

・日付の設定が違います。

原因 日付の設定方法が誤っている。

対策 日付を正しく設定する。

・ファイル(名)がみつかりません。

原因 ユーザーディスクに指定したファイル名がない。

対策
ファイル名、又はユーザーディスクを変更する。

・ファイル名を正しく入力して下さい。

原因ファイル名の入力が誤っている。

対策ファイル名を正しく入力する。

ファイル容量がありません。

対策 ファイル容量をシステムメモリ#205で正しく設定する。

・ハードディスクの容量が不足しています。

原因 ハードディスクの空容量が足りない。

|対策||不要なファイル等をDOS上で削除する。

・ファイルNo. = 0 ファイルNo. 設定後、実行キーを押して下さい。

対策 書込/読出/照合を行うFDのNo. 設定を行う。

・フォーマットエラー

原因 受信データのフォーマットエラー。

・フレーミングエラー

原因 受信データのフレーミングエラー。

・ブレーク

状態ブレークモニタ実行中。

・ブロックの開始部にリレーをセットして下さい。

原因 ORの開始部にリレー接点がない。

・プリント実行中

状態 ラダー図、命令語等をプリント実行中。

・プリント実行中 範囲指定

状態 プリント範囲指定中。

・プログラム順プリント実行中

状態」接点使用リストをプログラム順でプリント中。

・プログラム領域の空が有りません。

原因 変換した命令を書き込むための、プログラム領域の残量が足りない。

·本体運転中

状態 PC本体運転中。

・本体運転中 アドレス

状態 モニタモードでアドレス設定中。

・本体運転中 シンボル (又はコメント)

状態 モニタモードでシンボルまたは、コメント設定中。

本体運転中 検索中+(又は検索中-)

状態 モニタモードで検索中。

·本体運転中 F-番号

状態 モニタモードで応用命令 (F番号) 設定中。

・本体書込禁止エラー

状態 PC本体が書き込み禁止状態になっている。

・本体停止中

状態 PC本体停止中。

#### [#]

・命令語が検索できません。

原因|検索指定した命令語が存在しない。

・命令語が正しくありません。

原因 正しくない命令(応用命令で存在しない番号を設定等)を設定後、書込/挿入/検索を行った。

・命令語の削除ができません。

原因 削除したアドレスの命令が1語目以外にある。

対策 応用命令、タイマ・カウンタ等は、1語目へカーソル移動後行う。

・命令語の書込みができません。

原因 回路表示中、モニタ中に命令語を変更した。または、メモリ容量が不足している。

・命令語の挿入ができません。

原因 挿入したアドレスに他の命令の1W目以外がある。または、挿入できるだけのメモリ容量がない。

・メモリクリアが終了しました。

| 状態 | 部分メモリクリアの完了。

・モニタ登録

| 状態 | 任意ラダーモニタ登録中。

(や)

・ユーザーディスクをドライブ\*にセットし、実行キーを押してください。

対策ドライブ\*側にユーザーディスクを挿入する。

・用紙サイズ指定エラー

原因 プリント用紙サイズの設定時に用紙のインチ数が最小値から最大値の範囲にない。

対策 インチ数を設定可能範囲内に再設定する。

・読出中

状態 PC本体、ユーザーディスクよりプログラム、システムメモリ等の読み出し中。

(6)

・ラダー図に変換中しばらくお待ち下さい。

状態 ラダー図に変換中。

(A, B, C .....)

・AND-OUT回路が正しくありません。

原因 AND命令とOUT命令間の接続が正しくない。

・MS-DOSでエラーが検出されました。同じファイル名があります。ファンクションキーを押して下さい。

対策プァイル名を変更して登録する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。書き込み禁止〔書込中〕\* ファンクションキーを押して下さい。

対策 ドライブ\*のFDを書き込み可にする。

- ・MS-DOSでエラーが検出されました。機種が異なります。ファンクションキーを押して下さい。 対策 パソコンのPC設定機種を読み出したPC機種に合わす。
- ・MS-DOSでエラーが検出されました。入力領域を整えています。ファンクションキーを押して下さい。

対策 ファイル名/コメントを入力領域内で再設定する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。ファンクションキーを押して下さい。

対策
コーザーディスクを指定ドライブに挿入する。

付 録 ・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。〔書込中〕ドライブ\*ファンクションキーを押して下さい。

対策 ドライブ\*に書き込み可のFDをセットする。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。〔読出中〕ドライブ\*ファンクションキーを押して下さい。

対策トライブ\*にユーザーディスクをセットする。

- ・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスク容量不足。ファンクションキーを押して下さい。 対策 他のユーザーディスクを使用して登録する。
- ・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスクエラー〔書込中〕ドライブ\* ファンクション キーを押して下さい。

対策 MS-DOS上で初期化したFDをドライブ\*に挿入する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスクエラー〔読出中〕ドライブ\* ファンクション キーを押して下さい。

|対策| ドライブ\*のFDを交換する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ファイル名がみつかりません。ファンクションキーを押して下さい。

対策
ファイル名または、FDを変更する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ファイル名を正しく入力して下さい。ファンクションキーを押して下さい。

対策
ファイル名を正しく入力する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。DOSディスクでない〔読出中〕ドライブ\* ファンクションキーを押して下さい。

対策 MS-DOS上で初期化したFDをドライブ\*にセットする。

・MS一DOSに戻ります。実行キーを押して下さい。

| 状態 | 実行キーでMS-DOS (A>) に戻る。

・OR接続できません。

|原因 | OR接続できない。

· P C 運転中です。停止して下さい。

原因 PC運転中に書き込みを行った。

対策 PCを停止して書き込みを行う。

# アフターサービスについて

#### 保証について

- (1)シャープJW-52SPは取扱説明書の巻末に保証書が付いています。保証書は販売店にて所定 事項を記入してお渡ししますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。
- (2) 保証期間はお買いあげの日から1年です。保証期間中でも有料になることがありますので保証規定をよくお読みください。

### 修理を依頼されるときは

- (1) 取扱説明書をお読みのうえ、もう一度お調べください。
- (2) それでも異常があるときは、使用をやめてお買いあげの販売店に、この製品の品名・形名および 具体的な故障状況をお知らせのうえ、修理をお申しつけください。お申し出により 出張修理 い たします。
- (3) 保証期間中の修理は、保証規定の記載内容により修理いたします。
- (4)保証期間経過後の修理は、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

#### お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様ご 相談窓口にお問い合わせください。

シャープお客様ご相談窓口は、裏表紙に記載しています。

# 保 証 規 定

巻末の保証書は、本項記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご依頼ください。

お買上げ年月日・販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

保証書は、再発行いたしません。大切に保存してください。

#### <無料保証規定>

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間(1年間)内に故障した場合にはお買いあげの販売店、または当社サービス会社が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ロ) 保証書にお買いあげ年月日·お客様名·販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買いあげ後の設置場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (へ) 転居などで電源周波数が変わることにより、部品交換や配線の変更が必要な場合。
  - (ト) 消耗品が消耗し、取り替えを要する場合。
- 3. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)
- ★ 保証書は本項に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつき ましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。

修理メモ			
	•		

# シャープラダーソフト用変換器保証書

出張修理

品 名 DOS/Vパソコン用ラダーソフト

形 名 <u>JW-52SP</u>

保 証 期 間 お買いあげ日より1年間

お買いあげ日 \_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

おお	貴社名	TEL				
客	ご担当名		様	所属	部	工場課
春	ご住所	₹				
依	設置場所					

取扱販売店名·住所·電話番号

ED

## ジャースマニファクチャリング・システム株式会社 🥌

〒581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番33号 電話 (0729) 91-0681 番



## 改訂履歴

## 版、作成年月は表紙の右上に記載しております。

版	作成年月	改訂內容
初 版	1995年11月	
改訂1.1版	1996年7月	・バージョンアップ(→Ver 5.3)に伴う改訂 [JW10対応]
改訂1.2版	1997年7月	・バージョンアップ(→Ver 5.5)に伴う改訂 [JW30H (JW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3)対応] ・バージョンアップ(→Ver 5.6)に伴う改訂 [WindowsのDOSモードでの使用対応 4・4~5]
改訂1.3版	1998年5月	・裏表紙を変更

### ● 商品に関するお問い合わせ先

### シャープマニファクチャリングシステム(株)

首都圈営業部 〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 **1**(03)3235-7351 中部営業部 〒454-0011 名古屋市中川区山王 3 丁目 5 番 5 号 **1**(052)332-2691 豊田営業所 〒471-0833 豊田市山之手 8 丁目 1 2 4 番地 **1**(0565)29-0131 近畿営業部 〒545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目1 9 番 2 0 号 **1**(06) 606-5459 広島営業所 〒731-0113 広島市安佐南区西原2 丁目 1 3 番地 4 号 **1**(082)875-8611

### ● アフターサービスについてのお問い合わせ先

### シャープシステムサービス(株)

札 幌 技術センター 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3番17号 **2**(011) 641-0751 仙台市若林区卸町東3丁目1番27号字都宮市不動前4丁目2番41号 台 技術センター 〒984-0002 仙 **☎**(022) 288-9161 〒320-0833 宇都宮市不動前4丁〒371-0855 前橋市周屋町1丁 宇 都 宮技術センター **2**(028) 634-0256 ☎(027) 252-7311 前 橋 技術センター ∃ 3 東京フィールド **☎**(03)3810-9962 〒114-0012 東京都北区田端新町2丁目2番12号 サポートセンター 〒235-0036 浜 技術センター 横浜市磯子区中原1 目 2 番 23 号 **2**(045) 753-9583 岡 技術センター 〒422-8006 静岡市曲金 6 T B 8 **2**(054) 283-9497 工454-0011 名古屋市中川区山王 3 丁目 5 番 5 号 名 古 屋技術センター **☎**(052) 332-2671 金 沢 技術センター 〒921-8801。石川県石川郡野々市町字御経塚町1096の1 **2**(076) 249-9033 大阪フィールド 〒547-8510 大阪市平野区加美南 3 丁目 7 番 19 号 **2**(06) 794-9721 サポートセンター 岡山県都窪郡早島町大字矢尾 8 広島市安佐南区西原 2 丁 8 13 番 高松市朝日町 6 丁 自 2 番 山 技術センター 〒701-0301 **2**(086) 292-5830 111 丁昌13番4号 技術センター 〒731-0113 広 **2**(082) 874-6100 技術センター ₹760-0065 松 2番8 T(087) 823-4980 高 〒791-8036 町 1 7 8 技術センター 松 市 高 Ш 岡 0) 松 Ш **☎**(089) 973-0121 福 岡 技術センター 〒816-0081 福岡市博多区井相田 2 丁目 12 番 1 号 **5**(092) 572-2617

※上記の所在地・電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。

## ジャースマニファクチャリングシステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	8
販売店名			
	電話( )、	局 番	

0CEGUID52SP// 98E 0.3 A① 1998年5月作成